




Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy A50

Come sostituire la fotocamera anteriore di un Samsung Galaxy A50.

Scritto Da: Adriana Zwink

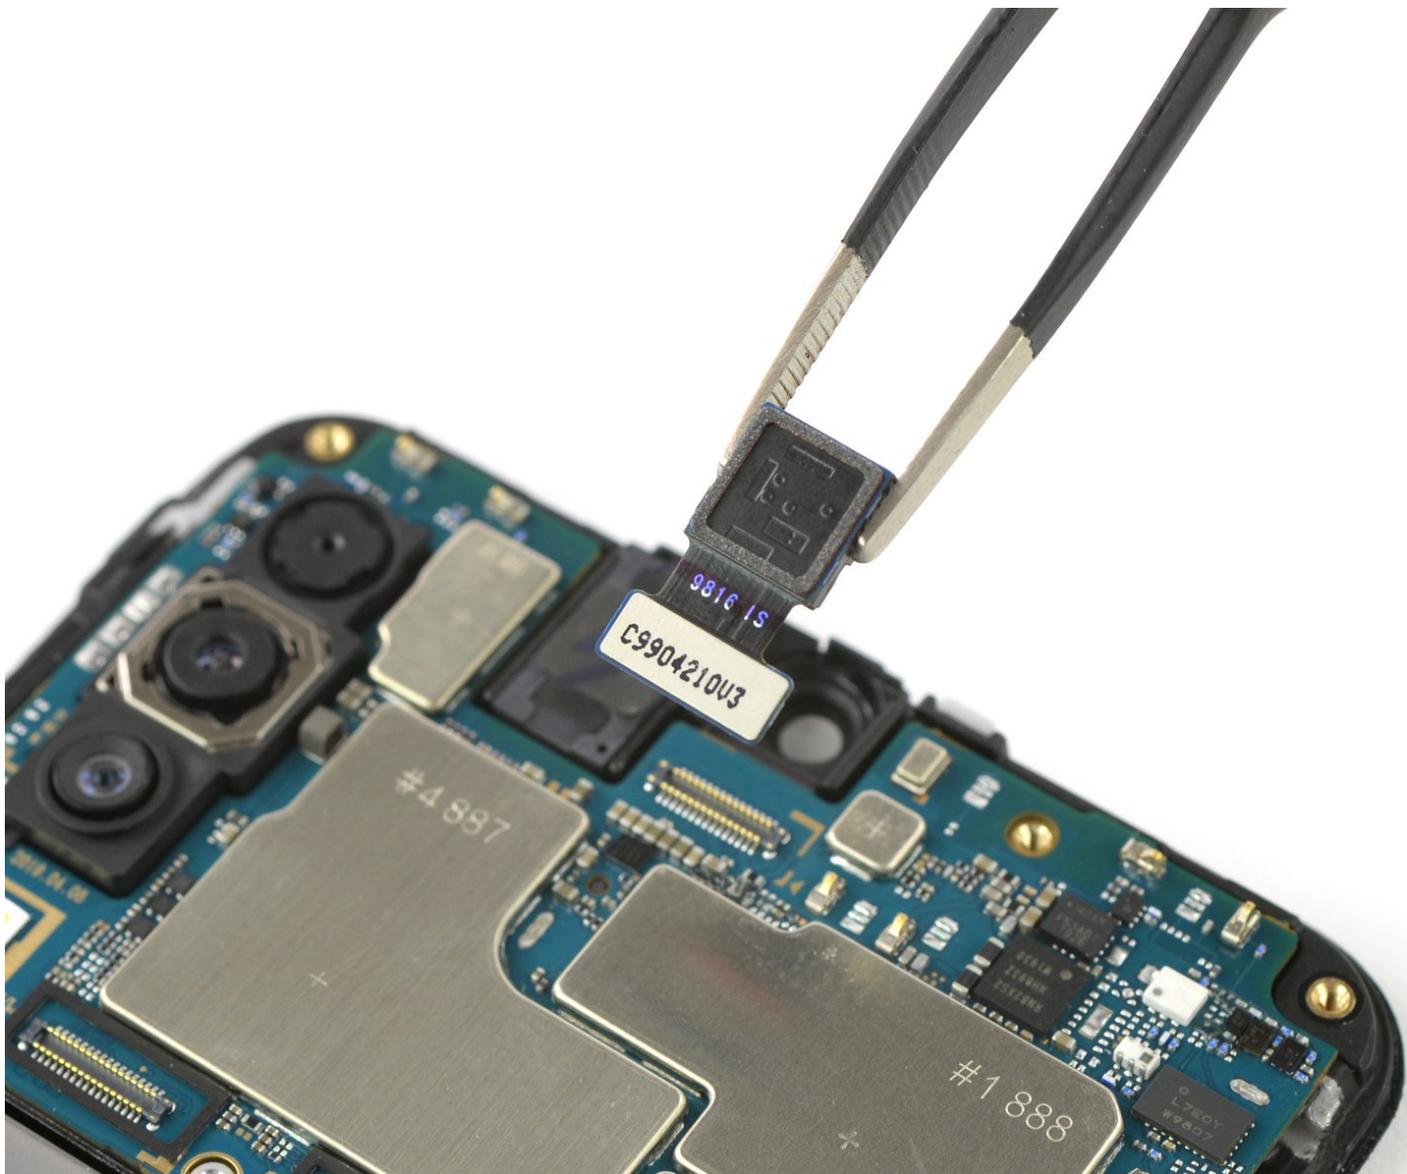

INTRODUZIONE


Usa questa guida per sostituire la fotocamera anteriore del tuo Samsung Galaxy A50.

In fase di rimontaggio, ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare alcuni componenti.

STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)
-

Passo 1 — Estrazione vassoio scheda SIM Samsung Galaxy A50

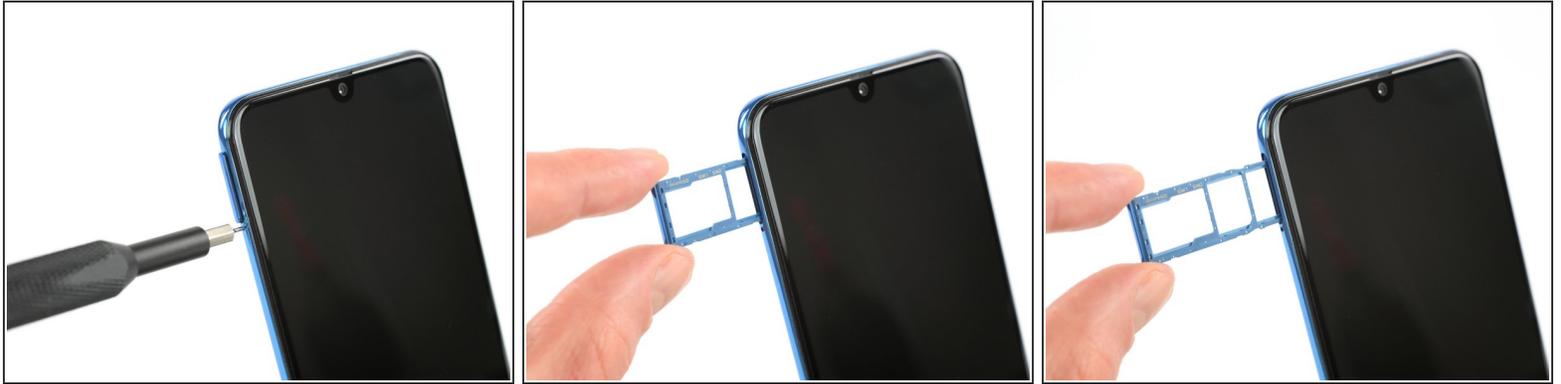

- Inserisci uno strumento di estrazione SIM, una punta cacciavite per estrazione SIM o una graffetta raddrizzata **nel piccolo foro sul vassoio SIM** sul lato sinistro del telefono.
 - Premi con decisione per espellere il vassoio.
 - Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
- Quando rimetterai al suo posto le schede, accertati che siano correttamente orientate all'interno del vassoio.

Passo 2 — Cover posteriore



- Per prima cosa, spegni il telefono.
- Scalda un [iOpener](#) e applicalo sulla cover posteriore per ammorbidire l'adesivo.
- ⓘ L'adesivo utilizzato sul Samsung Galaxy A50 è molto tenace. Se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi provare con un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata. Stai attento, però, a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo AMOLED sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.

Passo 3



- Inserisci un plettro di apertura dal lato inferiore del telefono vicino alla porta USB-C.
- ⓘ Se non riesci a infilare il plettro di apertura tra la cover posteriore e il midframe, puoi usare una ventosa oppure del [nastro adesivo tenace](#) per sollevare il pannello posteriore quanto basta a creare una fessura.
- Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore sinistro.

Passo 4



- Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere dal fondo fino all'angolo superiore sinistro per tagliare la colla.
- ⓘ Se hai dei problemi nel procedere, applica dell'altro calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
- Lascia i plettri di apertura nella loro posizione per impedire che la colla possa riattaccarsi.

Passo 5



- Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del pannello posteriore.
- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono.
- Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.

Passo 6




- Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore destro della cover posteriore.
- Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il lato del telefono fino all'angolo inferiore destro per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro di apertura nell'angolo inferiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.

Passo 7



- Rimuovi la cover posteriore.
- ☑ Dopo aver installato la cover posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono per diversi minuti per favorire un buon incollaggio. Una buona soluzione è disporlo sotto una pila di libri pesanti.

Passo 8 — Midframe

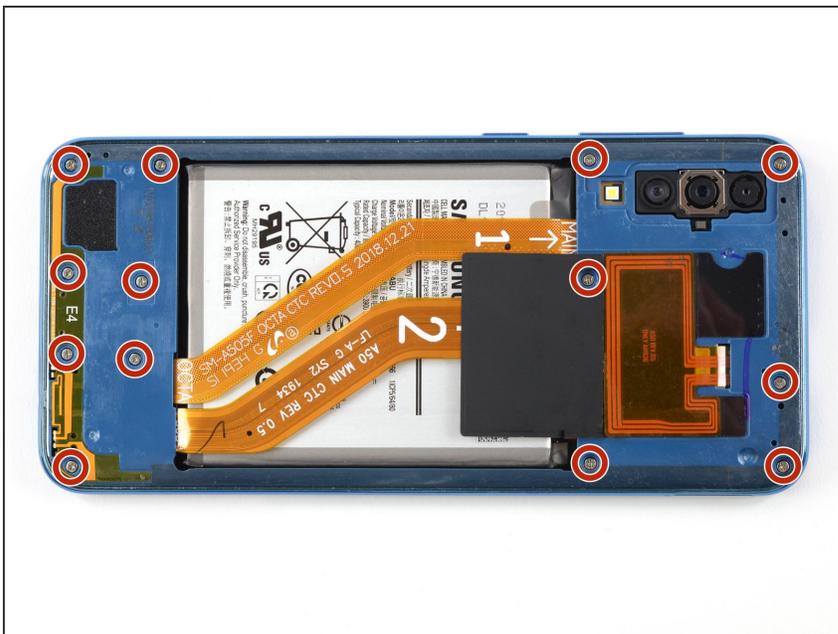

- Rimuovi le 13 viti a croce Phillips #00 lunghe 4 mm.

Passo 9



- Inserisci un plettro di apertura tra lo schermo e il midframe nella parte inferiore del telefono, al di sopra della porta USB-C.
- Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore per sganciare le clip.

Passo 10



- Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del telefono per sganciare le clip.

Passo 11




- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore.

Passo 12



- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro fino a raggiungere l'angolo inferiore destro del telefono.

Passo 13

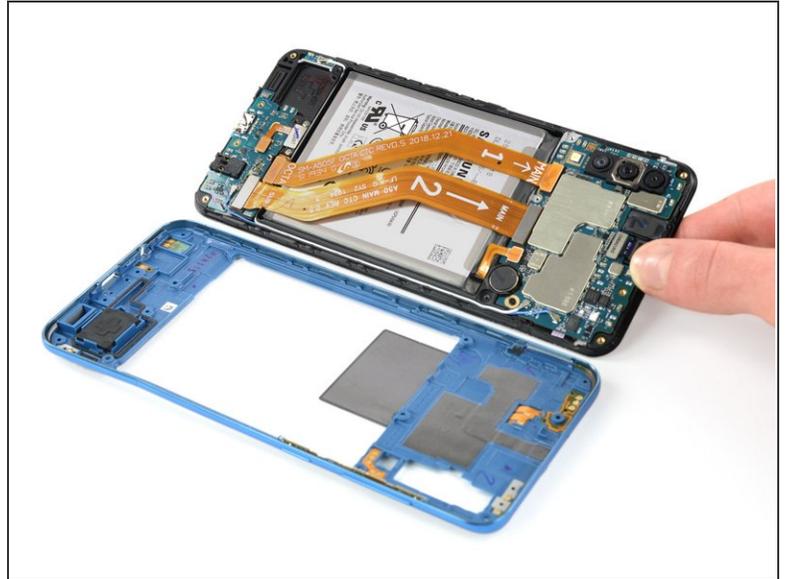



- ⓘ Accertati di aver sganciato tutte le clip che fissano il midframe.
- Stacca il midframe del telefono.

Passo 14 — Disconnessione batteria





- Usa uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore dal suo zoccolo.

Passo 15 — Fotocamera anteriore

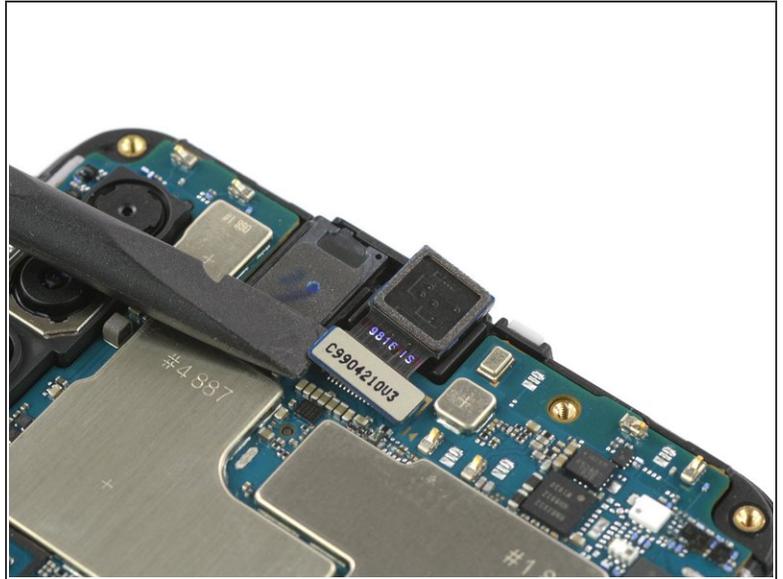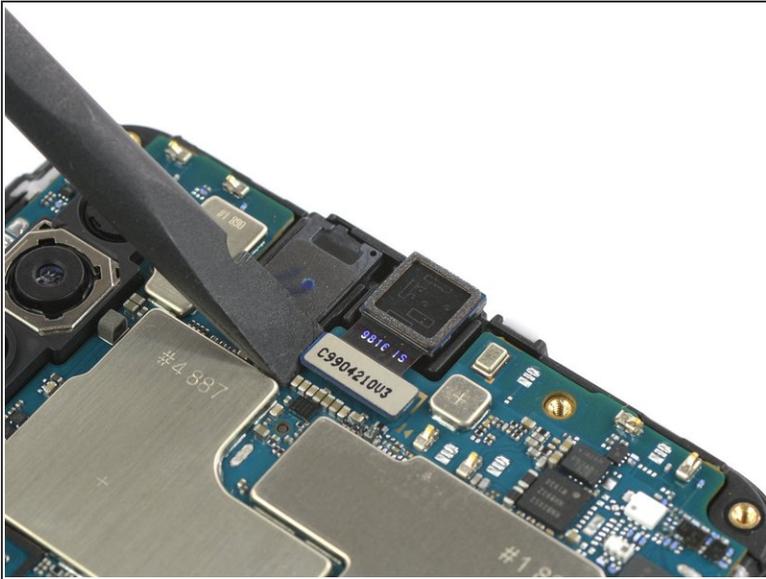

- Usa uno spudger per scollegare la fotocamera anteriore sollevando il connettore dal suo zoccolo.

Passo 16

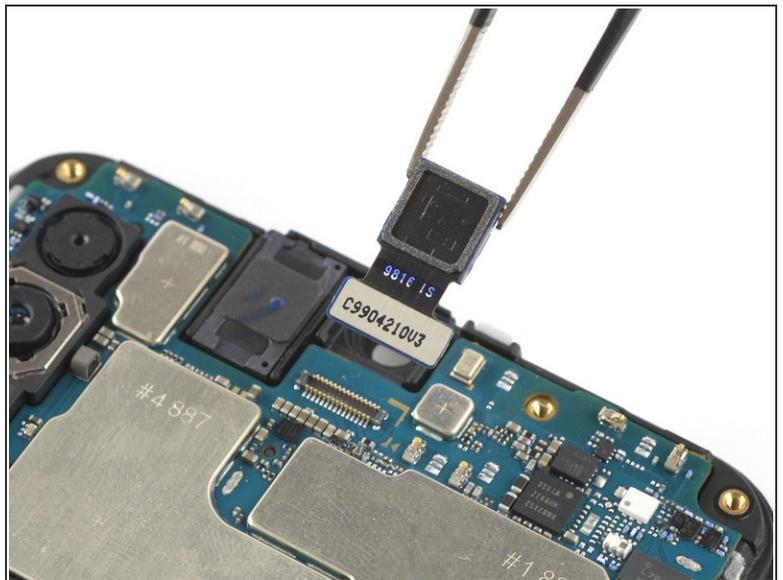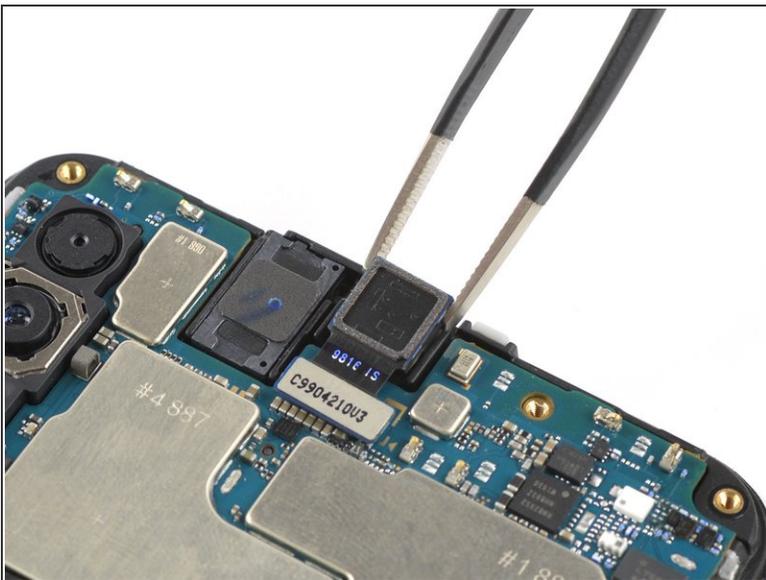

- Rimuovi con delicatezza la fotocamera usando delle pinzette.

Se possibile, accendi il dispositivo e collauda la tua riparazione prima di installare l'adesivo sostitutivo e sigillare nuovamente il telefono.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (concentrazione oltre 90%).

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.