



Vassoio scheda SIM Samsung Galaxy A10

Come espellere il doppio vassoio del Samsung Galaxy A10 per rimuovere o sostituire la scheda SIM o la scheda microSD.

Scritto Da: Adriana Zwink



INTRODUZIONE


Usa questa guida per espellere il vassoio della scheda SIM del tuo Galaxy A10. L'espulsione di questo vassoio SIM ibrido ti permette di aggiungere una scheda di memoria microSD, di sostituire la scheda nano SIM o di aggiungere una seconda scheda nano SIM.



STRUMENTI:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)

Passo 1 — Vassoio scheda SIM Samsung Galaxy A10

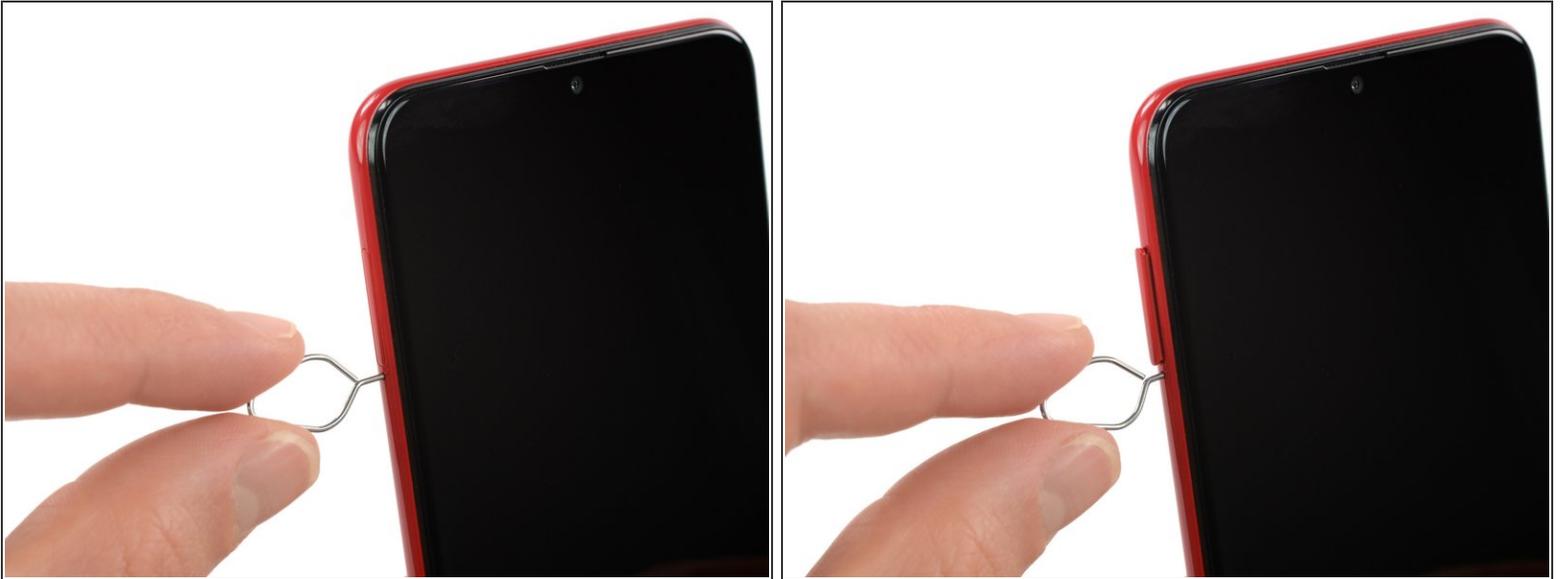

- Inserisci uno strumento di estrazione SIM, una punta cacciavite per estrazione SIM o una graffetta raddrizzata nel foro sul vassoio SIM sul lato sinistro del telefono.
- Premi con decisione per espellere il vassoio.

Passo 2

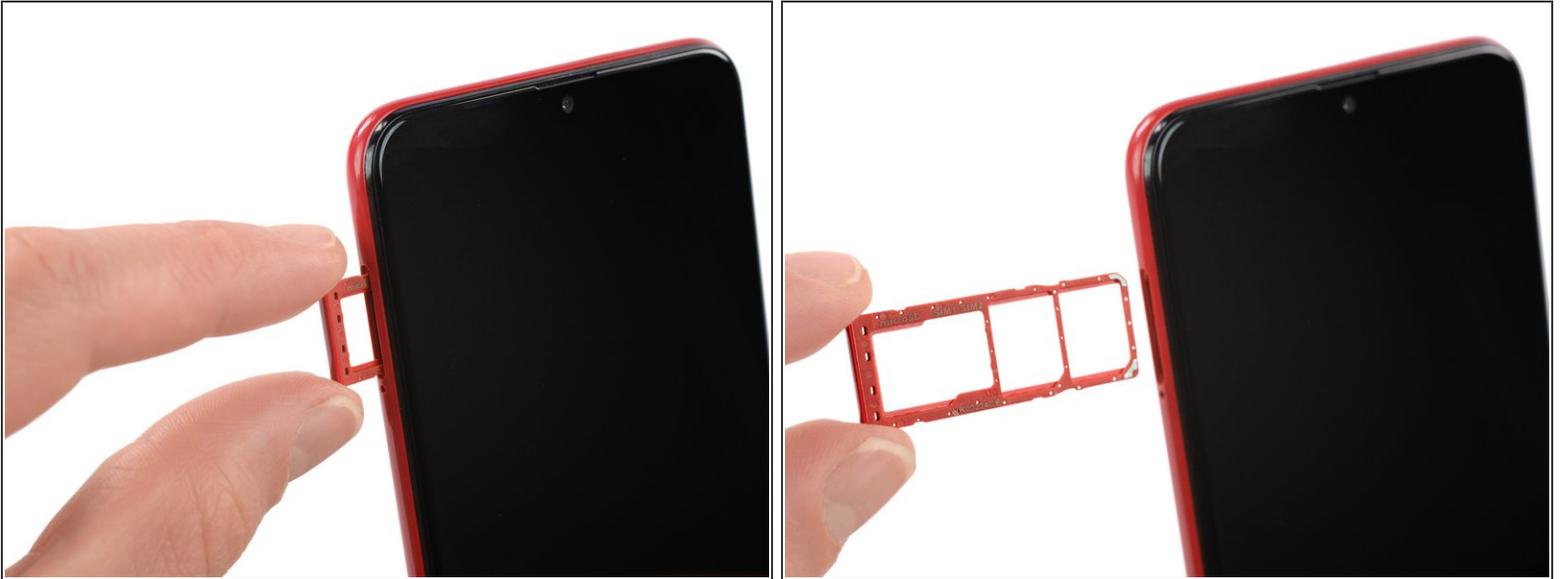

- Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
- ⓘ Quando rimetterai al suo posto le schede, accertati che siano correttamente orientate all'interno del vassoio.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.