



Sostituzione schermo MacBook Air 13" Retina Display 2019

Usa questa guida per sostituire il display di...

Scritto Da: Adam O'Camb



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il display di un MacBook Air 2019.



STRUMENTI:

[P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)

[Tweezers \(1\)](#)

[Spudger \(1\)](#)

[T3 Torx Screwdriver \(1\)](#)

[T5 Torx Screwdriver \(1\)](#)

[TR9 Torx Security Screwdriver \(1\)](#)



COMPONENTI:

[MacBook Air 13" \(Late 2018-Early 2020\) Display Assembly \(1\)](#)

[Display Assembly Compatible with MacBook Air 13" \(Late 2018-Early 2020\) \(1\)](#)

Passo 1 — Rimuovi le viti di fissaggio della cover inferiore



i Prima di iniziare questa procedura dovresti disabilitare la funzionalità **Auto Boot** del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio con lo schermo può attivarsi accidentalmente in fase di smontaggio. [Usa questa guida](#) oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare Auto Boot.

- Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.

⚠ Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro. Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.


- Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le viti seguenti:
 - Due viti da 7,9 mm
 - Due viti da 7,1 mm
 - Sei viti da 2,6 mm

Passo 2 — Rimuovi il case inferiore




- Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore per sollevare dall'Air la cover stessa.
- Rimuovi il case inferiore.
- ☑ Dopo il rimontaggio, il tuo MacBook potrebbe non accendersi finché non è collegato a una fonte di alimentazione (un caricabatterie per smartphone a bassa potenza potrebbe funzionare). Per testare la tua riparazione, collega il caricatore, attendi due minuti affinché il tuo MacBook si accenda e verifica che tutto funzioni come previsto.

Passo 3 — Disconnetti la batteria

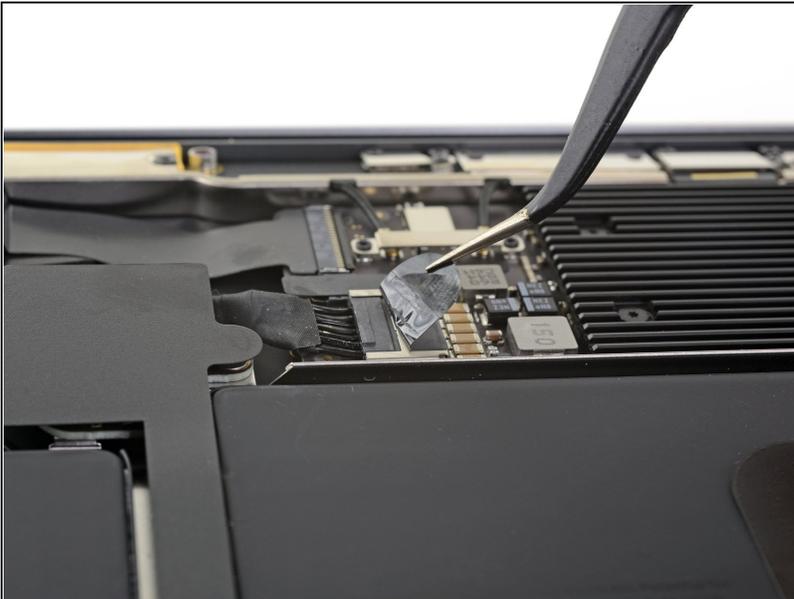


- Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire lo stesso connettore.

Passo 4

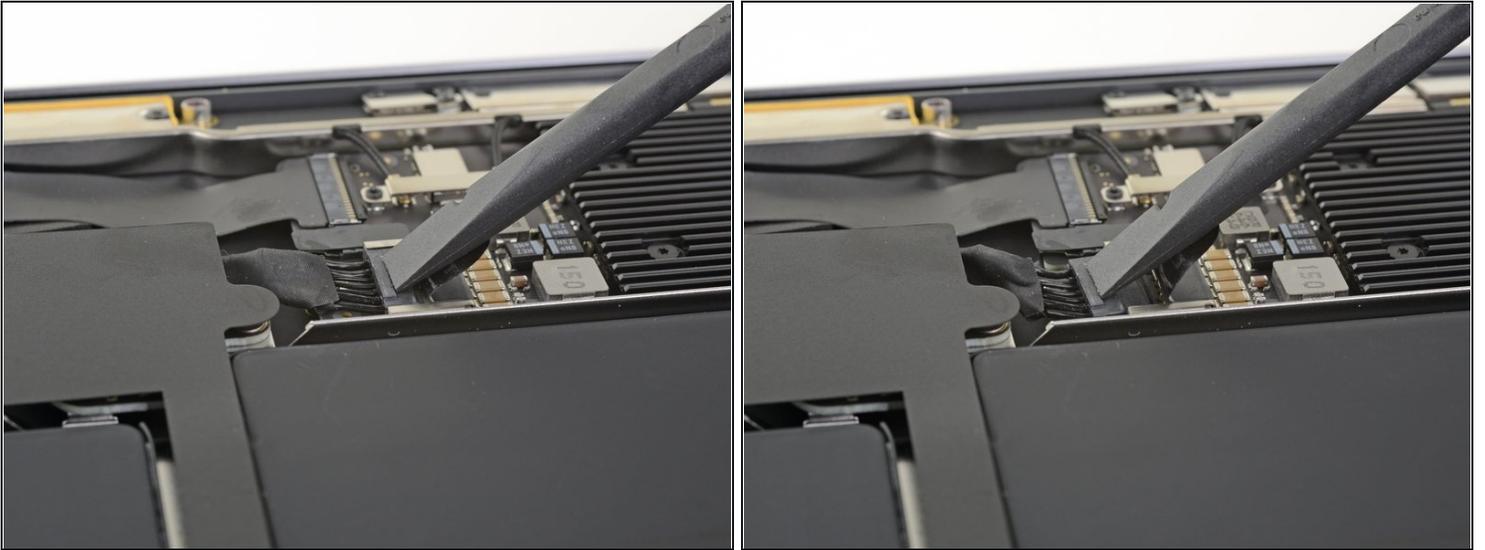


- Usa uno spudger per far scorrere il connettore della batteria parallelamente alla scheda logica, tirandolo fuori dal suo zoccolo sulla scheda.

Passo 5 — Scollega la barra dell'antenna

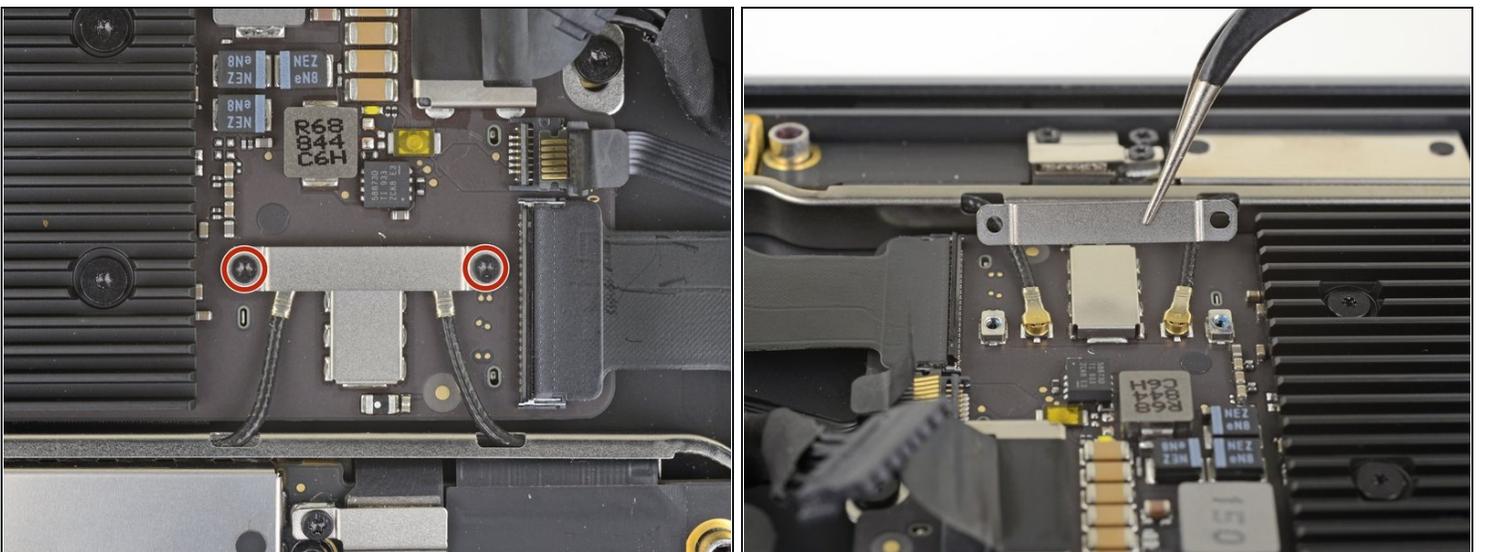


- Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che fissano la staffa del cavo dell'antenna.
- Rimuovi la staffa del cavo dell'antenna.

Passo 6

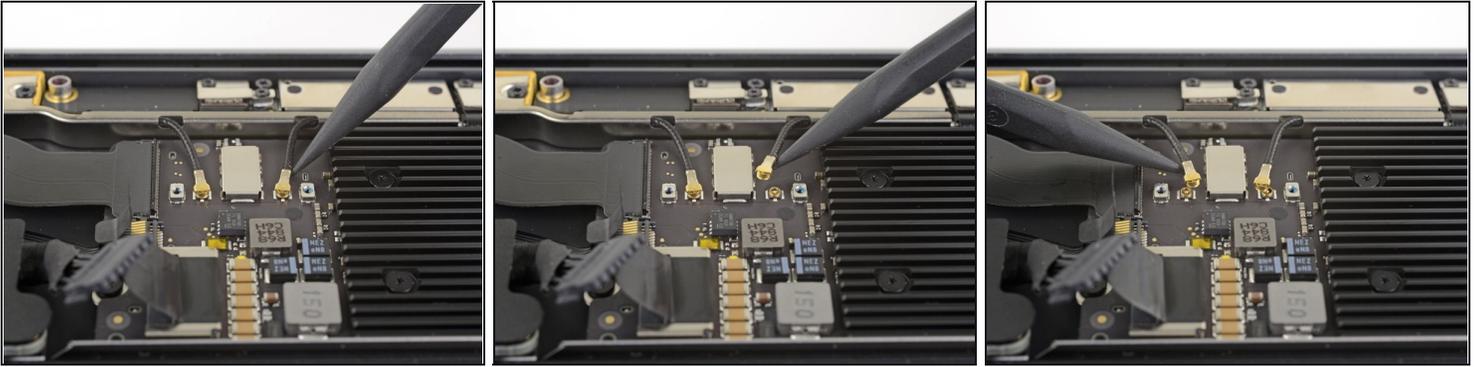

- Inserisci l'estremità punta di uno spudger sotto uno dei cavi di antenna, vicino al connettore.
- Fai leva verso l'altro per scollegare il cavo.
- Ripeti l'operazione per l'altro cavo di antenna.

Passo 7

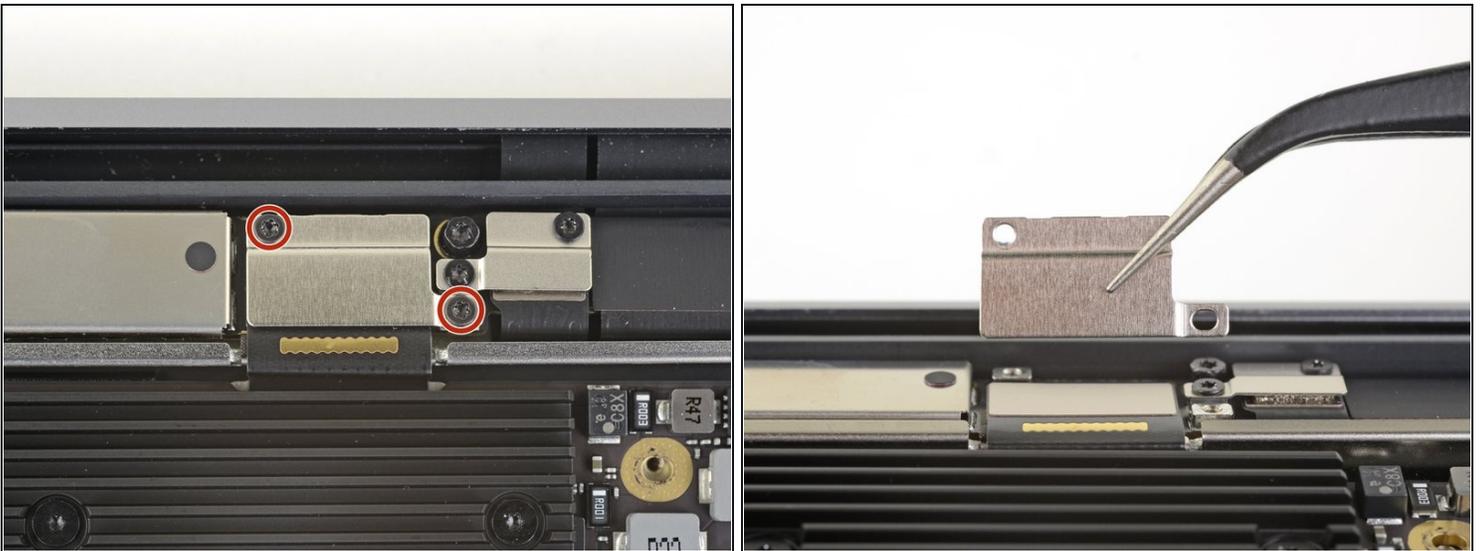


- Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,5 mm che fissano la staffa del connettore del cavo dello schermo.
- Rimuovi la staffa del connettore del cavo del display.

Passo 8



- Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dello schermo.

Passo 9

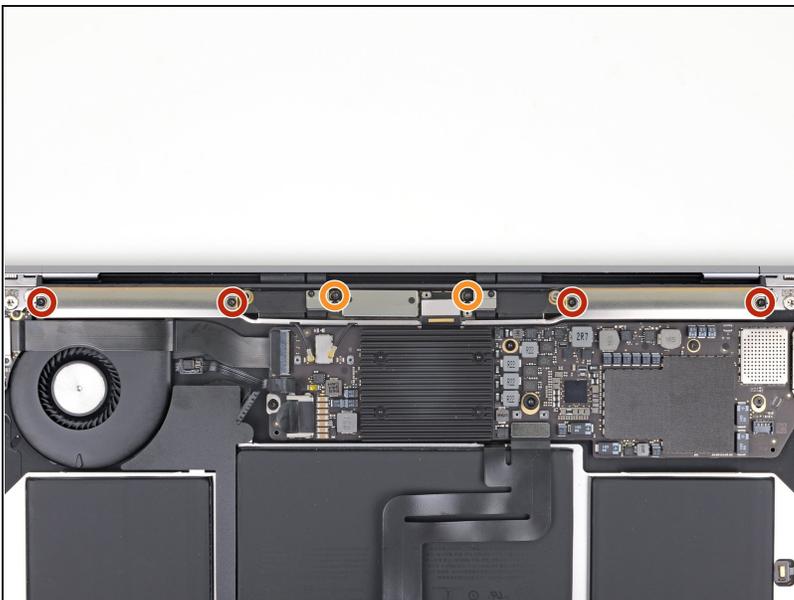


- Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le viti seguenti:
 - Quattro viti da 7,4 mm
 - Due viti da 4,5 mm

Passo 10 — Rimuovi la barra dell'antenna



- Solleva nella barra dell'antenna verso l'alto ed estraila dal case. Fai attenzione che non si impigli in cavi e connettori presenti sul case.
- ⓘ Potresti incontrare un po' di resistenza da parte delle clip nella parte centrale della barra che la ancorano al case. Tieni conto che, se tiri direttamente verso l'alto perpendicolarmente al case, puoi tirare con una certa forza senza danneggiare nulla.
- Rimuovi la barra dell'antenna.

Passo 11 — Rimuovi lo schermo

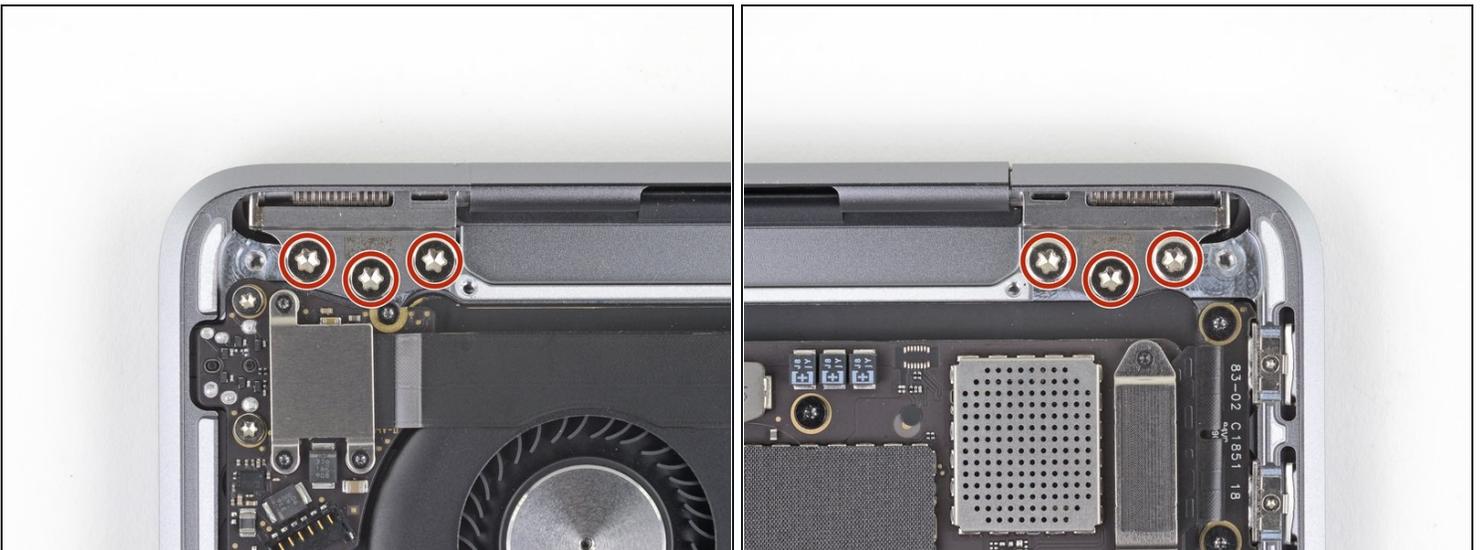

- Usa un cacciavite Torx T9 per rimuovere le sei viti da 4,9 mm che fissano le cerniere dello schermo al case superiore.

Passo 12



- Con il MacBook ancora disposto con lo schermo in basso, solleva con delicatezza il case superiore per aprire il MacBook al maggior angolo possibile.

Passo 13



- Solleva il MacBook Air e ruota con delicatezza lo schermo fino a un angolo di 90 gradi rispetto al case superiore.
 - ⓘ Le cerniere non dovrebbero muoversi rispetto allo schermo e dovrebbero ruotare lievemente fuori dal case.
- Mantenendo lo schermo a un angolo di 90 gradi rispetto al case, spingi verso il basso lo schermo mentre tieni ferma la scocca, in modo che le cerniere possono scorrere fuori dal fondo del case.

Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.