


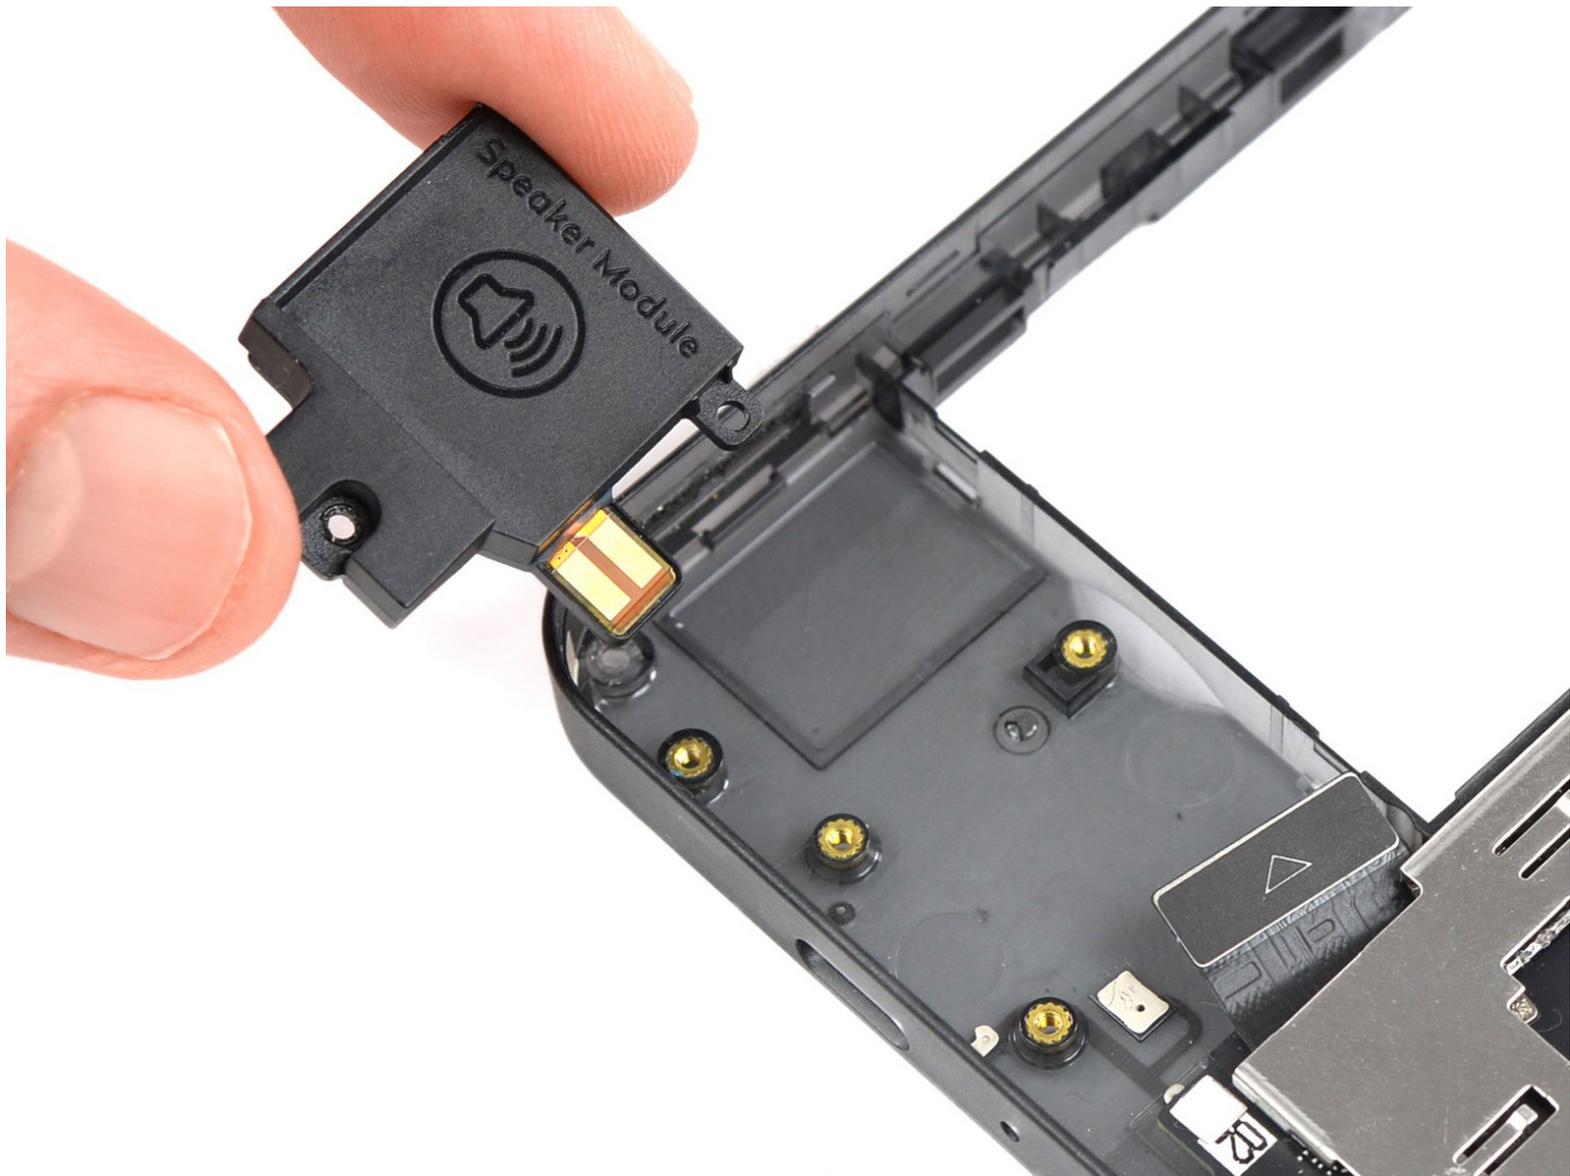

Sostituzione modulo altoparlante Fairphone 3

Usa questa guida per sostituire il modulo...

Scritto Da: Adriana Zwink



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il modulo altoparlante del tuo Fairphone 3.



STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
-

Passo 1 — Cover posteriore



i Spegni il telefono prima di cominciare lo smontaggio.

- Inserisci l'unghia del pollice o un attrezzo di apertura come uno spudger nell'incavo in basso a destra della cover posteriore.
- Solleva la cover posteriore per iniziare a staccare le clip di plastica.

Passo 2



- Fai scorrere lo spudger lungo l'angolo inferiore destro della cover posteriore per sganciare le clip in plastica inferiori.
 - Solleva la cover posteriore per sganciare le clip di plastica rimaste e rimuovila.
- Per rimettere al suo posto la cover posteriore, premila con decisione in posizione finché non senti il clic delle clip che si agganciano per creare una connessione perfettamente a filo della faccia posteriore del telefono.

Passo 3 — Batteria



- Usa un'unghia o un attrezzo di apertura nell'incavo che funge da appiglio per far leva ed estrarre la batteria dal suo vano.
- Fai leva per sollevare la batteria finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.

Passo 4



- Solleva la batteria dal suo alloggiamento e rimuovila.

Passo 5 — Gruppo schermo



i Dovunque siano citate delle viti a croce Phillips #00, puoi svitarle anche con un cacciavite di misura #0.

- Rimuovi le tredici viti a croce Phillips #00 (lunghezza 4 mm).

Passo 6



- Inserisci un plettro di apertura sul bordo destro del telefono tra il midframe e il modulo display.

! Assicurati di inserire il plettro di apertura [tra il telaio intermedio e il modulo dello schermo](#) e non nella piccola fessura di fianco allo schermo, altrimenti sollevi solo lo schermo invece che l'intero modulo.

- Fai scorrere il plettro di apertura verso il basso fino all'angolo inferiore destro per sganciare le clip di plastica che bloccano il modulo schermo.

Passo 7



- Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore destro e usalo per sganciare le clip di plastica nella parte inferiore del modulo schermo.

Passo 8



- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato sinistro per poter sollevare il modulo schermo.
- ⓘ Il modulo display dovrebbe saltare fuori dal midframe nel corso di questa operazione. Se non lo fa, controlla se hai dimenticato di sganciare qualche clip.

Passo 9



- Rimuovi il gruppo schermo.
- ☞ Per rimontare il modulo schermo, premilo nella sua posizione lungo tutti i bordi finché non senti il clic delle clip di plastica che si agganciano confermando che il modulo è a filo della scocca.

Passo 10 — Modulo inferiore



- Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00 (lunghezza 4,1 millimetri).

Passo 11



- Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo di connessione del modulo inferiore.

Passo 12




- Usa le dita per rimuovere il modulo inferiore.

Passo 13 — Modulo altoparlante



- Rimuovi la singola vite a croce Phillips #00 (lunghezza 4,1 millimetri).

Passo 14

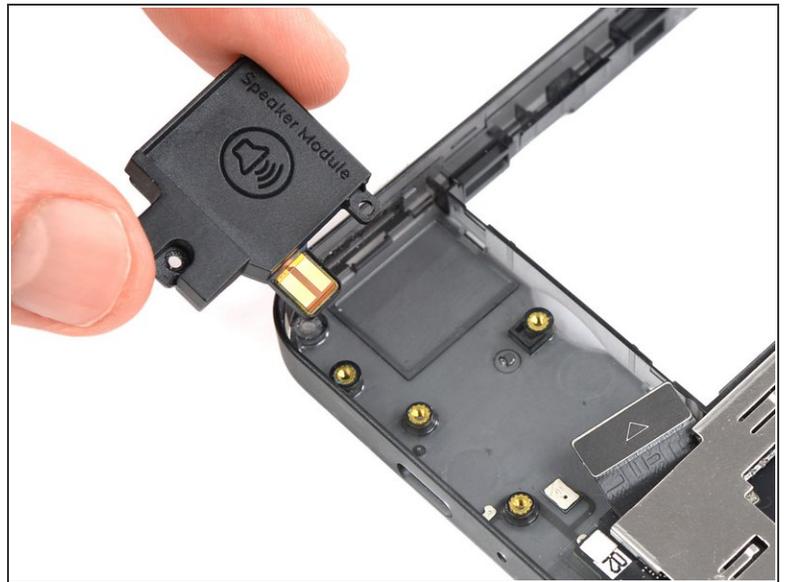

- Usando le dita, afferra e rimuovi il modulo altoparlante.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Informazioni su che cosa fare con il vecchio modulo si possono trovare sulla [pagina di supporto FairPhone](#) e sul [forum FairPhone](#).

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.