



# Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2017

Segui questa guida per sostituire una batteria...

Scritto Da: Adam O'Camb



# INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire una batteria difettosa nel tuo MacBook Air 13" versione inizio 2017.

**Nota:** Se c'è una [[sottile pellicola di plastica](#)] sulla tua batteria di ricambio, non cercare di rimuoverla. E' incollata ad essa e la protegge mentre è dentro il MacBook.

**Per ridurre il rischio di danni, accendi il tuo MacBook e lascia scaricare del tutto la batteria prima di iniziare questa procedura.** Una batteria agli ioni di litio carica può essere molto pericolosa se forata accidentalmente. [Se la tua batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.](#)



## STRUMENTI:

[P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)

[P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)

[T5 Torx Screwdriver](#) (1)



## COMPONENTI:

[MacBook Air 13" \(Late 2010-2017\) Battery](#) (1)

## Passo 1 — Case inferiore




- i** Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
- Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
  - Due viti da 9 mm
  - Otto viti da 2,6 mm

## Passo 2




- Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
- Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.

### Passo 3 — Connettore della Batteria

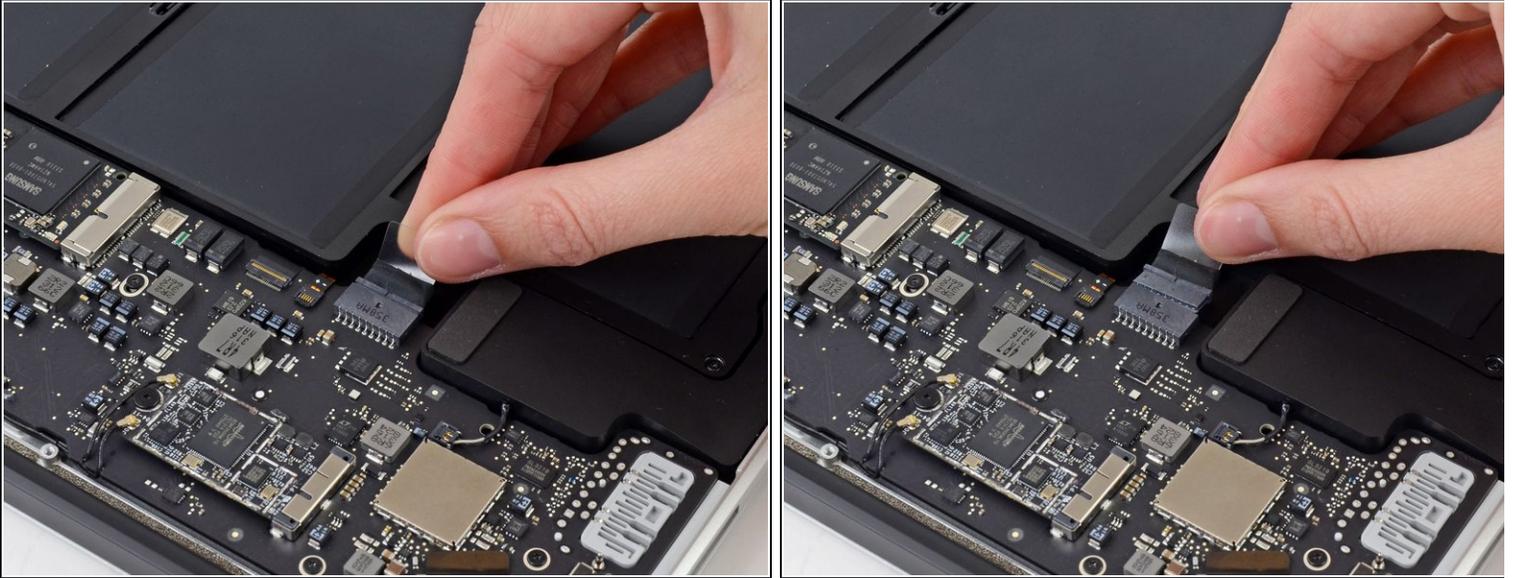


- ⓘ Per assicurarti che nulla sia alimentato e non si possa accendere mentre stai lavorando, è raccomandato scollegare la batteria.
- Afferra la piccola striscia di plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala parallelamente alla scheda verso il bordo anteriore dell'Air.
- ⚠ Non sollevare il connettore per disconnetterlo in quanto potresti danneggiarne l'alloggiamento.

## Passo 4 — Batteria

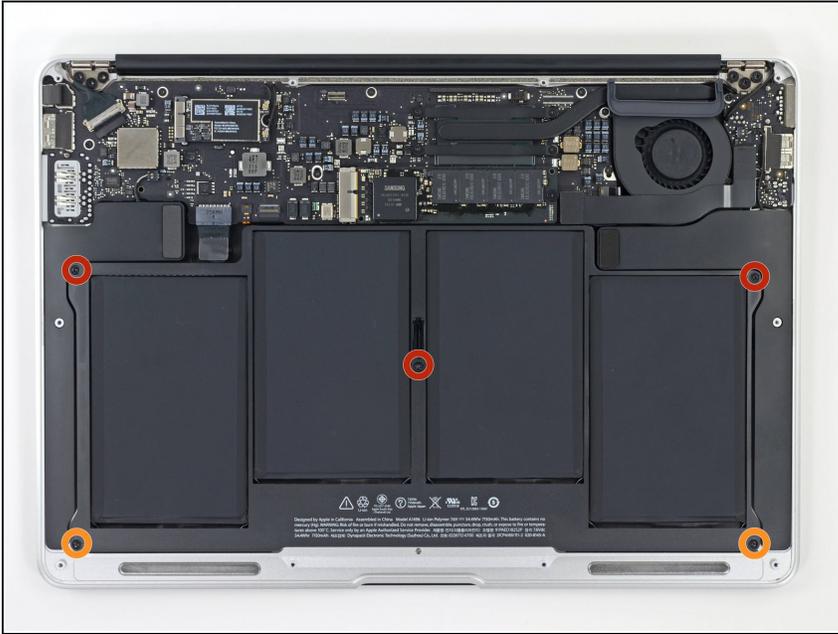

- Rimuovi le seguenti 5 viti che fissano la batteria al case superiore.
  - Tre viti Torx T5 da 6,9 mm
  - Due viti Torx T5 da 3,0 mm

## Passo 5

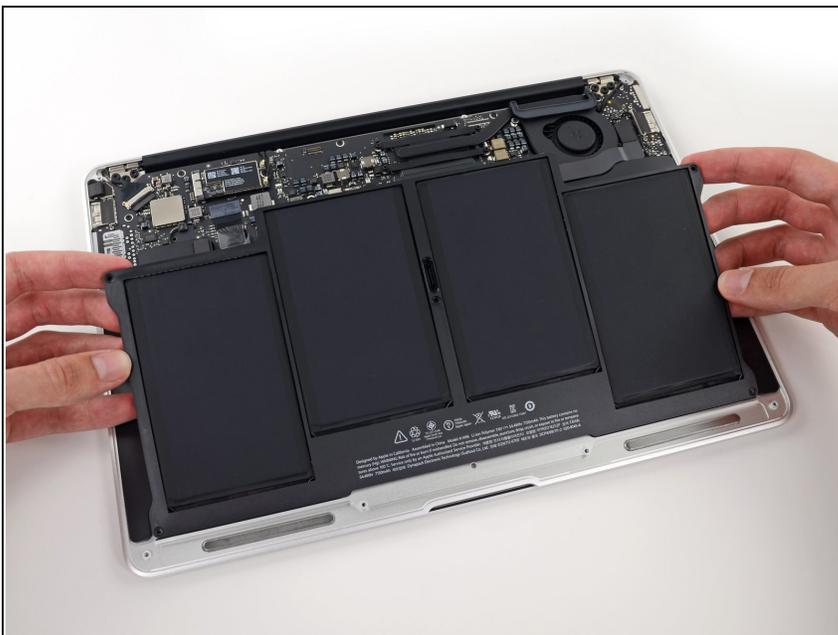

- ⚠ **Mentre maneggi la batteria, evita di schiacciarla troppo o di toccare le quattro celle a polimeri di litio.**
- Solleva la batteria dal suo angolo più vicino alla scheda logica e rimuovila dal case superiore.
- ☑ La tua batteria di ricambio potrebbe arrivarti con una [pellicola di plastica](#) blandamente incollata sulla superficie superiore. Rimuovi questa pellicola quando installi la batteria. Tuttavia, [se la pellicola è incollata ed è difficile da rimuovere](#), dovresti lasciarla al suo posto.

-  Se stai installando una nuova batteria, dovresti [calibrarla](#) dopo l'installazione:
- Carica la batteria al 100% e mantienila in carica almeno altre 2 ore. Poi scollega il laptop e usalo fino a scaricare la batteria. Quando vedrai l'avviso di batteria scarica, salva il lavoro e lascia il laptop acceso finché non andrà in stand-by per via della batteria esaurita. Aspetta almeno 5 ore, poi ricarica ininterrottamente fino al 100%.
  - Se dovessi accorgerti di comportamenti inaspettati o di problemi durante l'installazione della nuova batteria, potresti aver bisogno di [resettare l'SMC del tuo MacBook](#).
- 

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto.