



Come montare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac

Montaggio del Cuneo di cartone di supporto dell'iMac da utilizzare per le riparazioni degli iMac.

Scritto Da: Craig Lloyd



INTRODUZIONE

Segui questa guida per montare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac, che viene spedito piatto e non montato a forma di cuneo. Una volta montato, questo prodotto non è pensato per essere appiattito nuovamente.



COMPONENTI:


- [iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge](#) (1)
 - [iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge](#) (1)
-

Passo 1 — Piega le linguette



- Con la faccia senza scritte rivolta verso di te, piega le due linguette verso l'interno a un angolo di 90°.

Passo 2 — Piega le alette laterali esterne

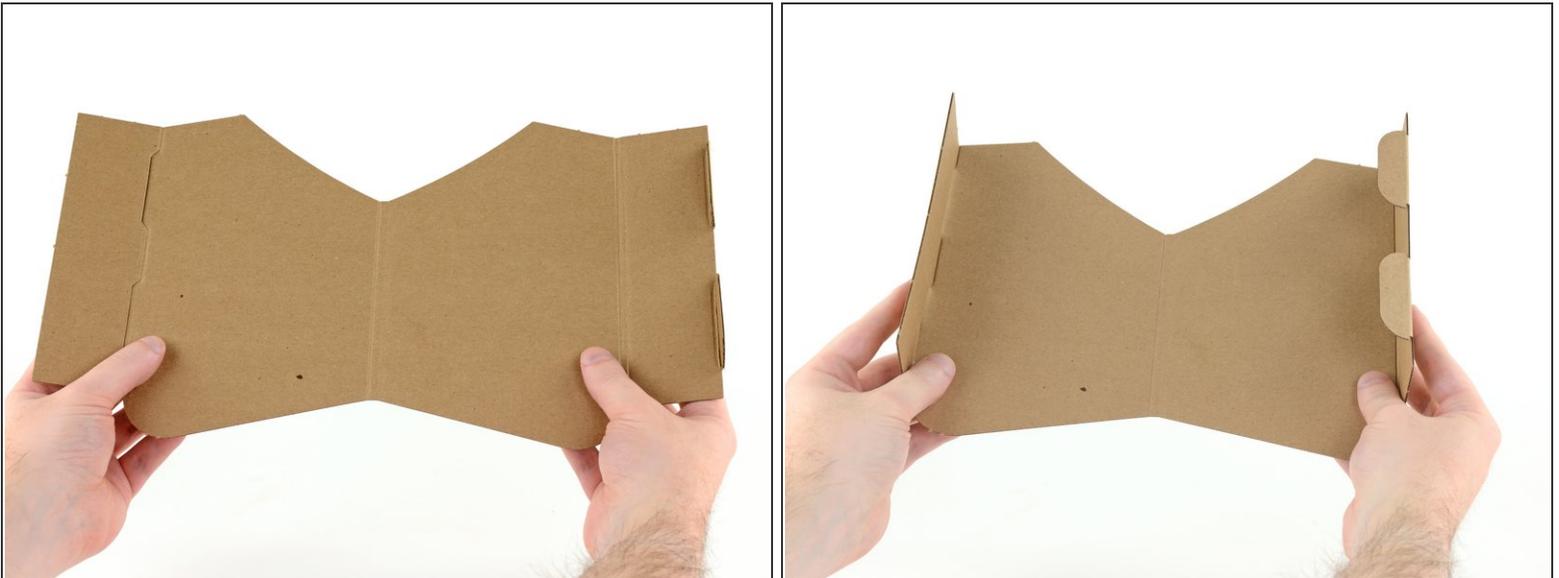

- Piega le due alette laterali esterne verso l'interno a un angolo di 90°.

Passo 3 — Piegalo a metà



- Piega una verso l'altra le due metà, usando l'incavo centrale come punto di piegatura.
- Sovrapponi le due alette laterali esterne, assicurandoti che l'aletta con le due piccole linguette sia in alto.

Passo 4 — Inserisci le linguette nelle fessure



- Inserisci le due linguette nelle fessure lungo la piegatura.
- ⓘ Assicurati che le rientranze su ciascun lato delle linguette siano inserite completamente nelle fessure in modo che le alette restino bloccate in posizione e non possano scivolare fuori.

Passo 5 — Disponilo sotto il tuo iMac



- Il tuo Cuneo di cartone di supporto dell'iMac è pronto all'uso!
- Inserisci il Cuneo di supporto sotto lo schermo dell'iMac per tenerlo in posizione mentre esegui riparazioni sul tuo dispositivo.