



Cara Membongkar Computing Module pada Smart Board

Membongkar computing module pada smart board untuk mengakses komponen-komponennya.

Written By: David Prajogo





TOOLS:


- [Obeng Plus](#) (1)
 - [Obeng Torx 20](#) (1)
-

Step 1 — Lokasi Computing Module pada Smart Board




 Computing module berada di sebelah kanan smart board.

Step 2 — Membuka Panel Akses Computing Module

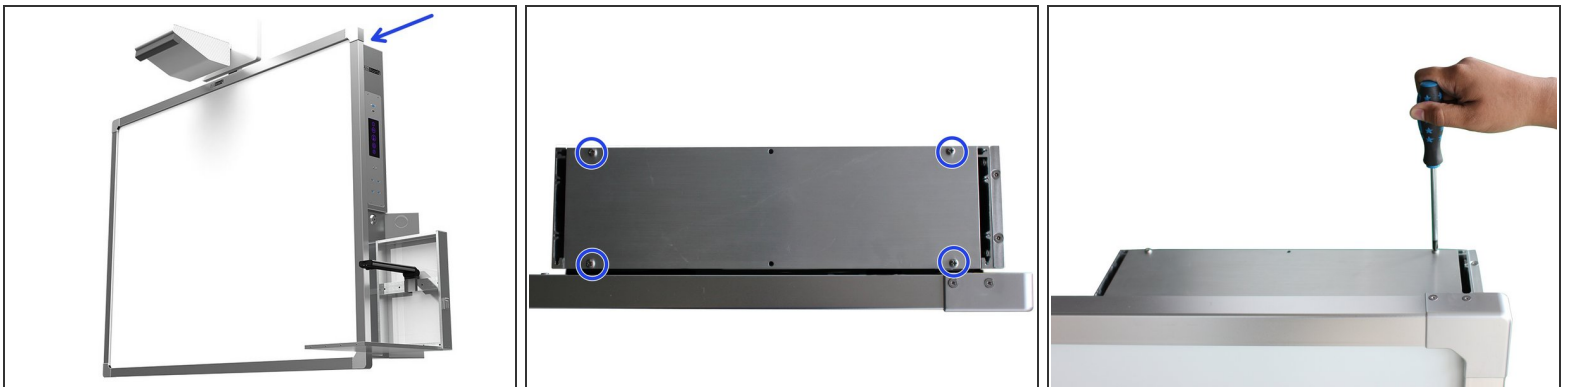


- Pada bagian kanan atas smart board, terdapat 4 buah sekrup.
- Buka 4 sekrup tersebut dengan obeng plus (+) untuk mengakses computing module.

Step 3 — Membuka Panel Akses Computing Module

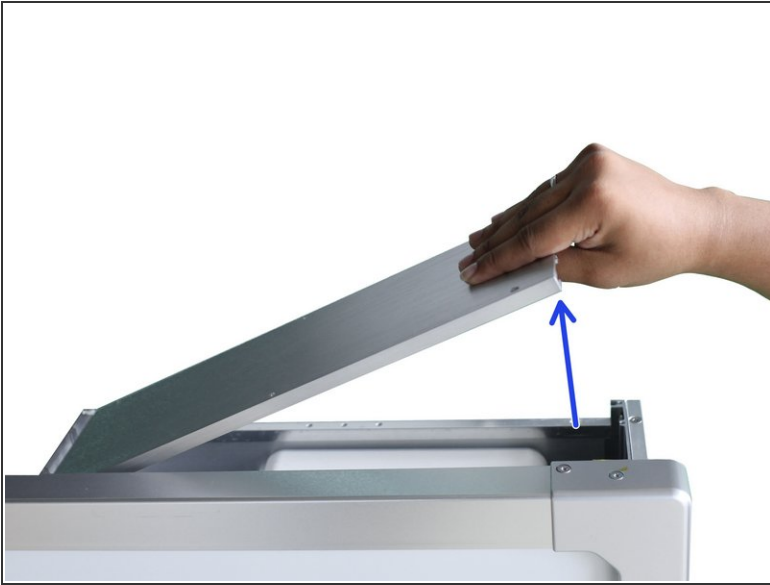

- Buka panel akses computing module dengan mengangkatnya ke atas.
- Setelah panel akses computing module terbuka, anda dapat melepaskan kabel.

Step 4 — Melepaskan Kabel Computing Module

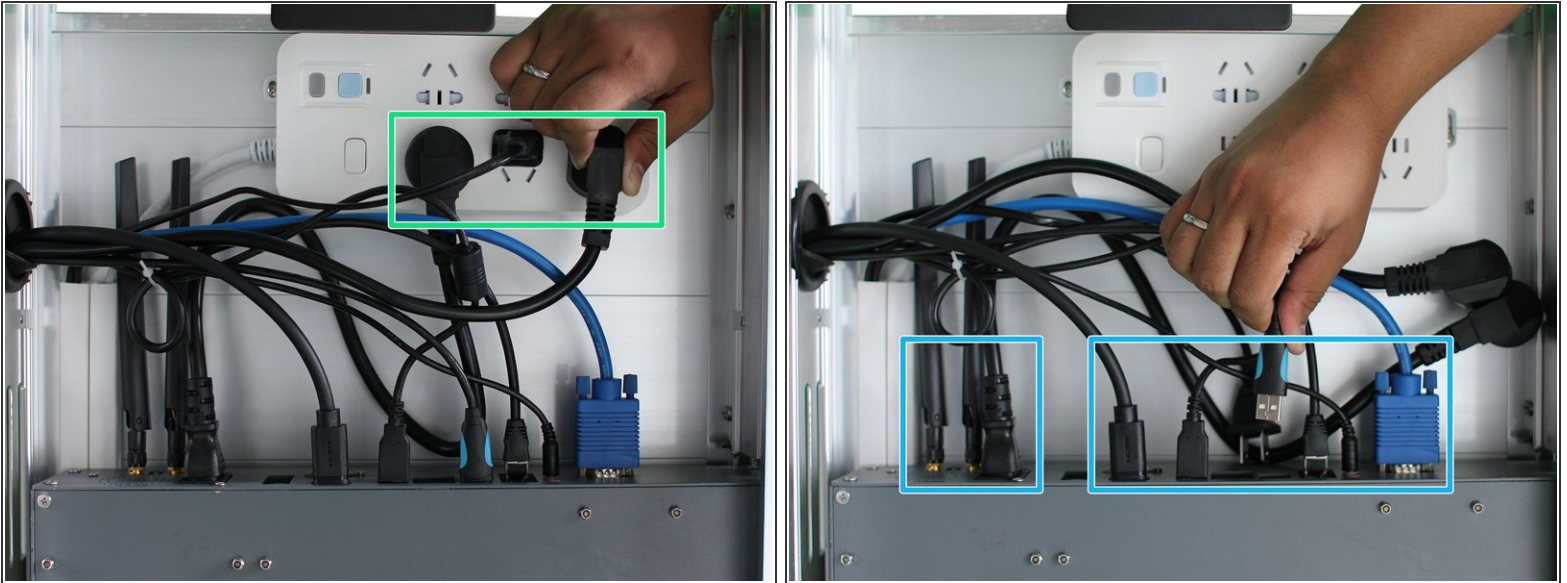

i Tampilan dari sisi depan smart board untuk memudahkan pengguna.


- Lepaskan 3 kabel yang terpasang pada stop kontak terlebih dahulu.
- Lalu, lepaskan kabel dan antena Wi-Fi yang terpasang pada computing module.

Step 5 — Melepaskan Computing Module



- Buka sekrup Torx computing module pada bagian samping kanan smart board.


Step 6 — Mengeluarkan Computing Module dari Smart Board

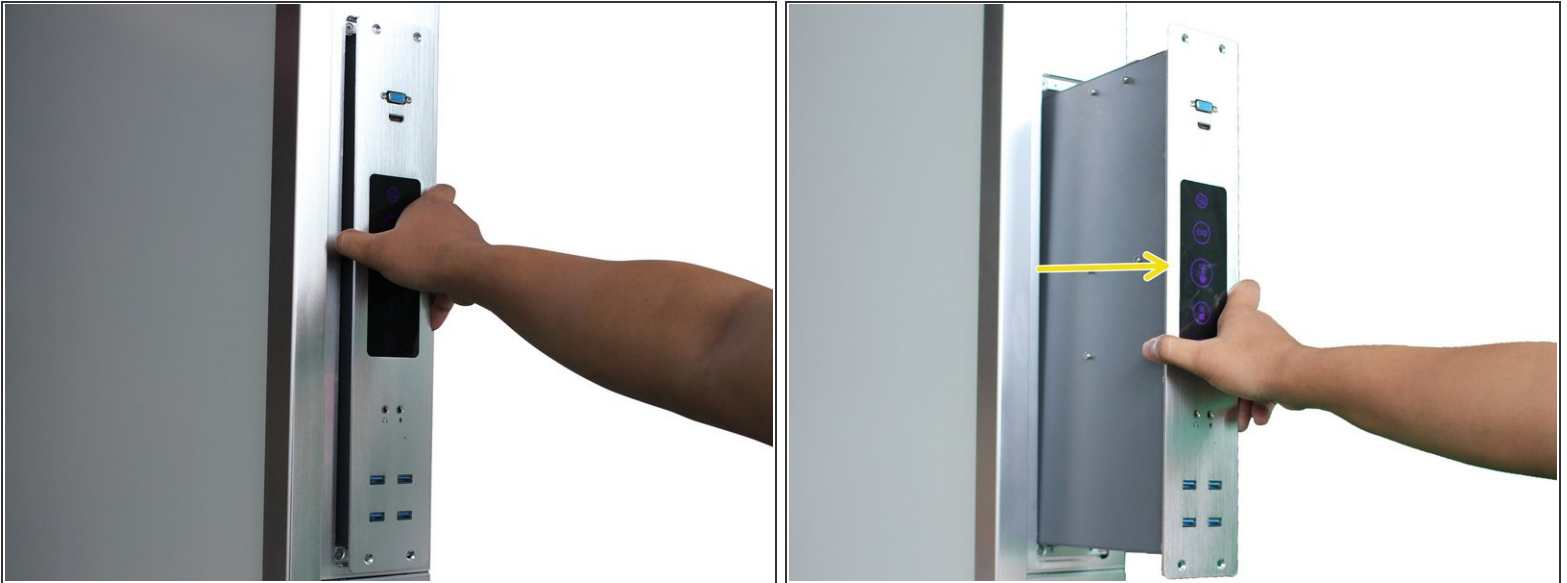

⚠ Keluarkan dengan hati-hati dan perlahan karena computing module cukup berat.

- Keluarkan computing module dengan menariknya keluar.

Step 7 — Computing Module Smart Board

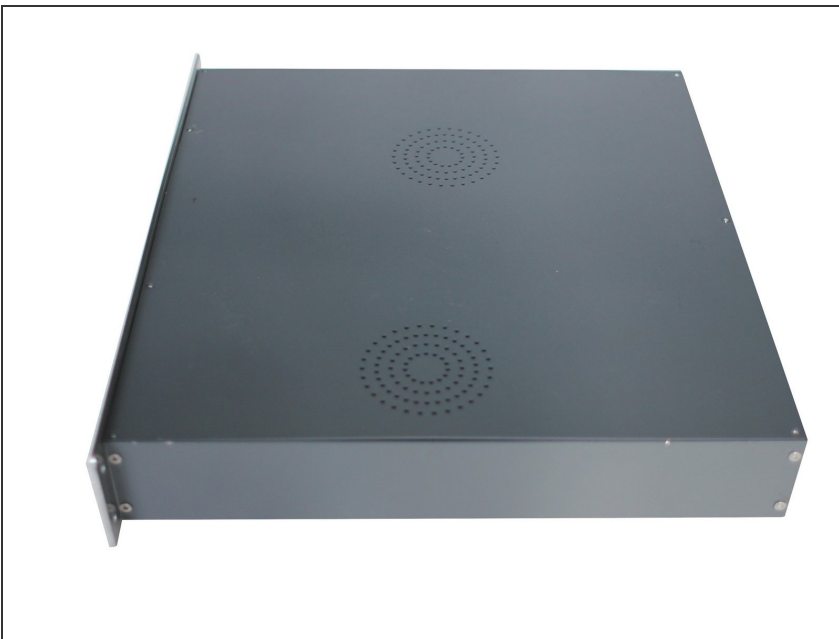

- Setelah computing module dikeluarkan dari smart board anda dapat membongkarnya.

Untuk menyelesaikan perbaikan, anda dapat mengulangi langkah-langkah ini secara terbalik.