




Cara Mengganti Touch Controller USB Smart Board

Touch screen yang tidak bekerja pada smart board dapat diperbaiki dengan cepat dan mudah.

Written By: David Prajogo


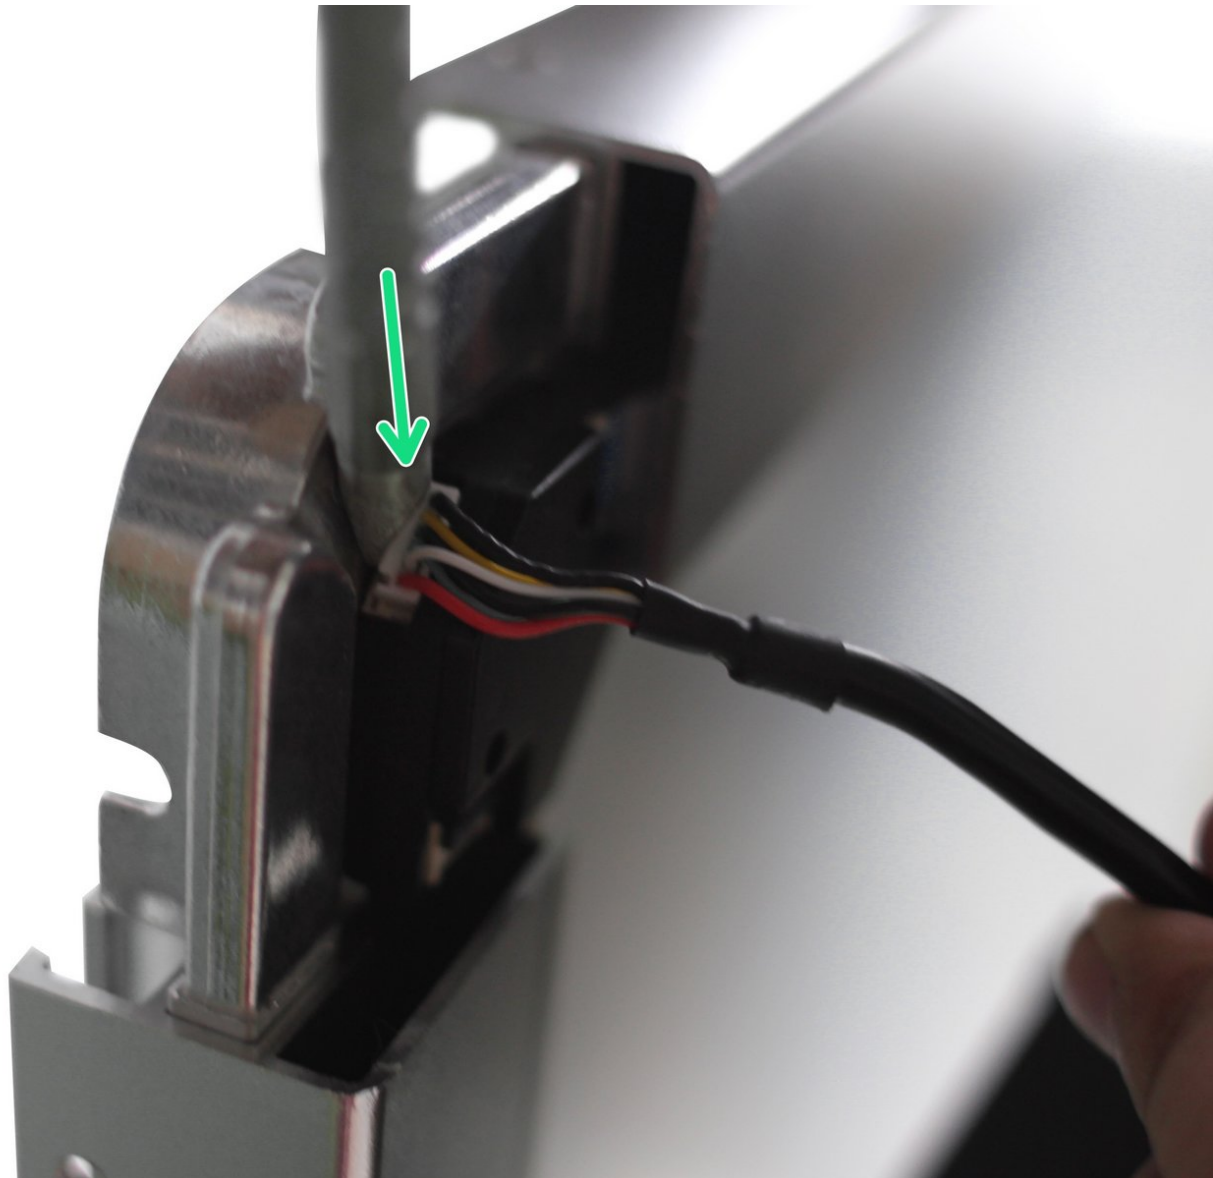




TOOLS:



- [Obeng Plus](#) (1)
-

Step 1 — Melepaskan Pengait Touch Controller USB

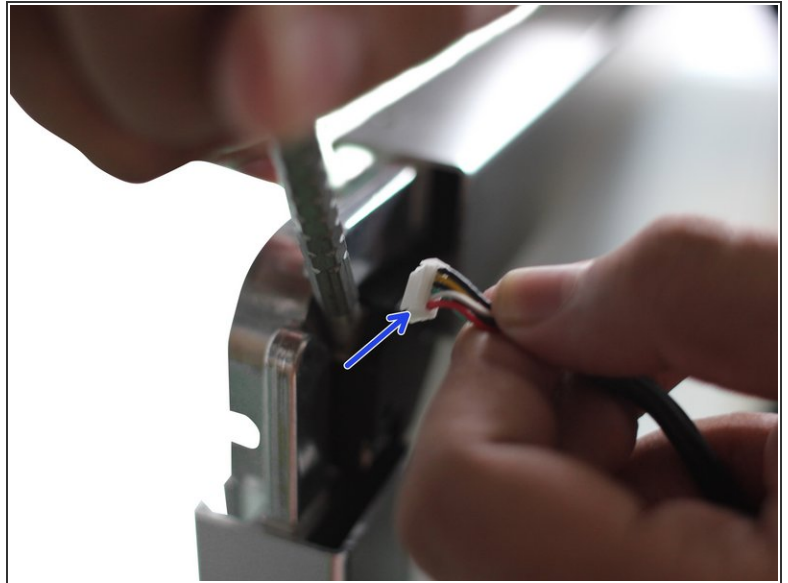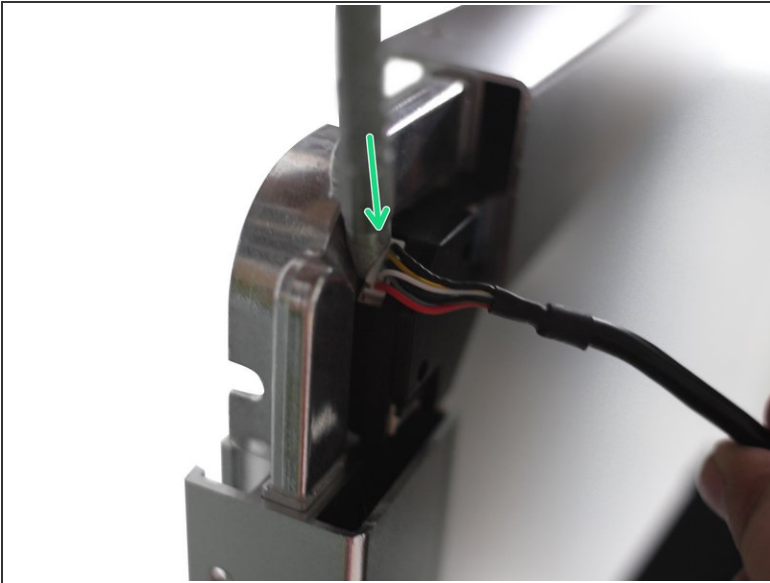

- Lepaskan pengait **Touch Controller USB** dengan obeng minus (-).
- Setelah pengait terlepas, tarik kabel secara perlahan ke atas untuk melepaskan **Touch Controller USB**.

Step 2 — Melepaskan Touch Controller USB dari Panel

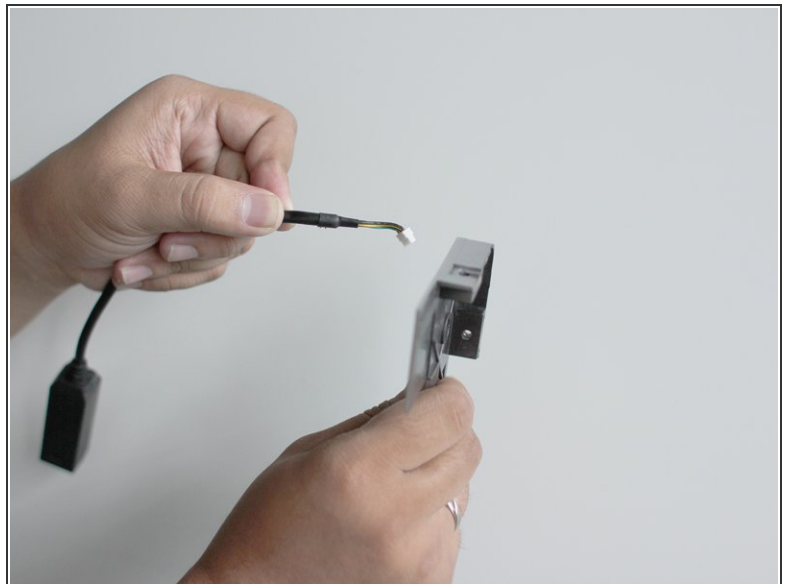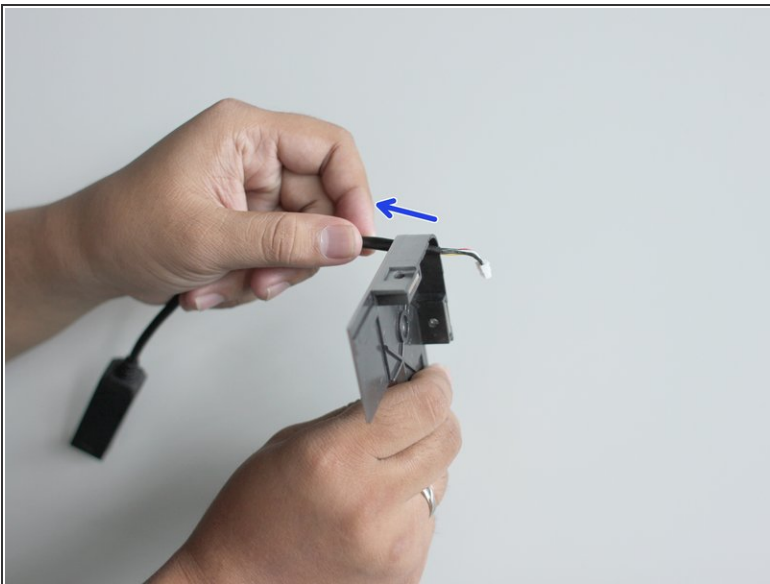

- Lepaskan kabel **Touch Controller USB** dari panel akses smart board.

Untuk menyelesaikan perbaikan, anda dapat mengulangi langkah-langkah ini secara terbalik.