




Cara Mengganti Camera Touch Sensor Pada Smart Board

Written By: David Prajogo


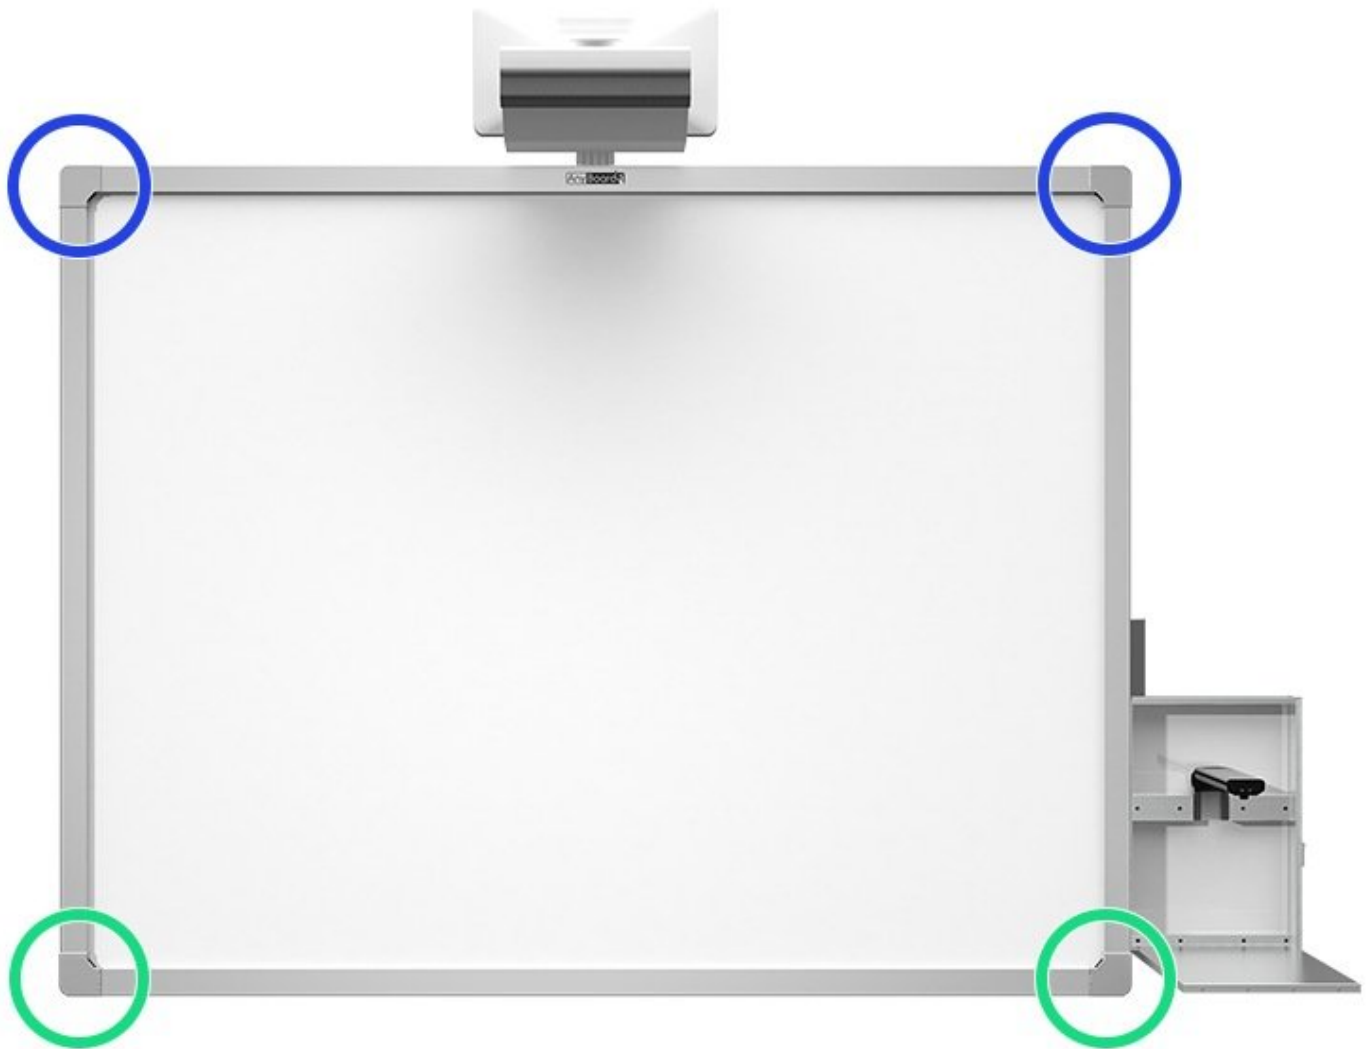




TOOLS:



- [Obeng Plus](#) (1)
-

Step 1 — Melepaskan Pengait Touch Controller USB

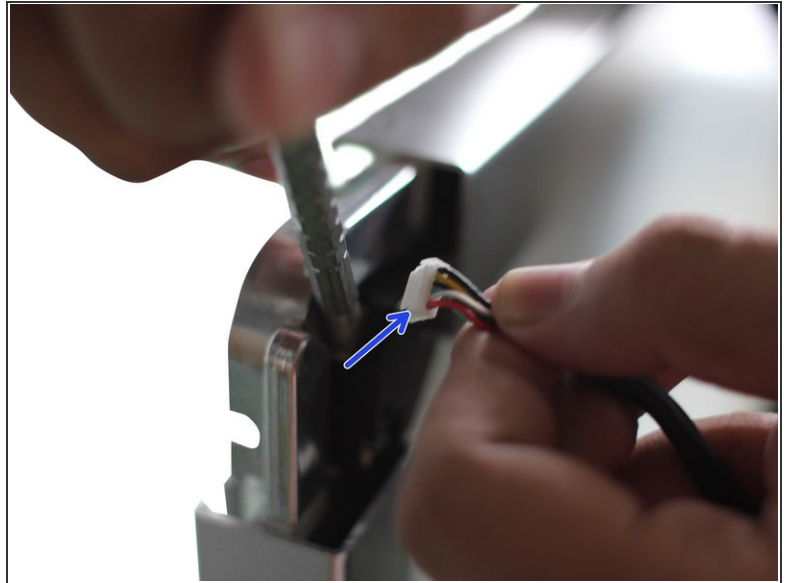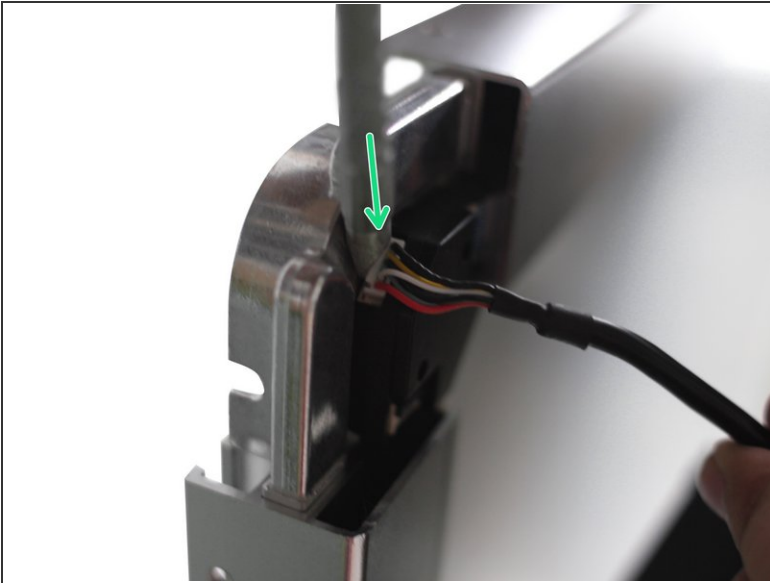


- Lepaskan pengait **Touch Controller USB** dengan obeng minus (-).
- Setelah pengait terlepas, tarik kabel secara perlahan ke atas untuk melepaskan **Touch Controller USB**.

Step 2 — Melepaskan Touch Controller USB dari Panel

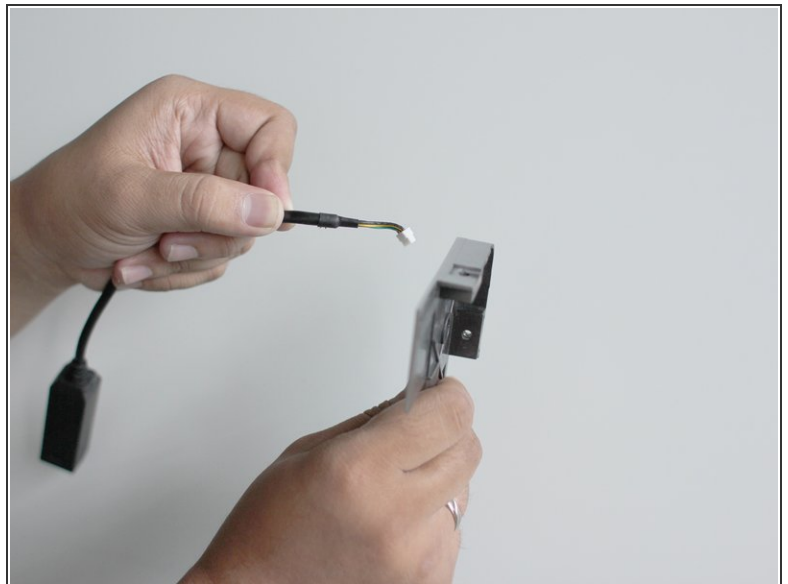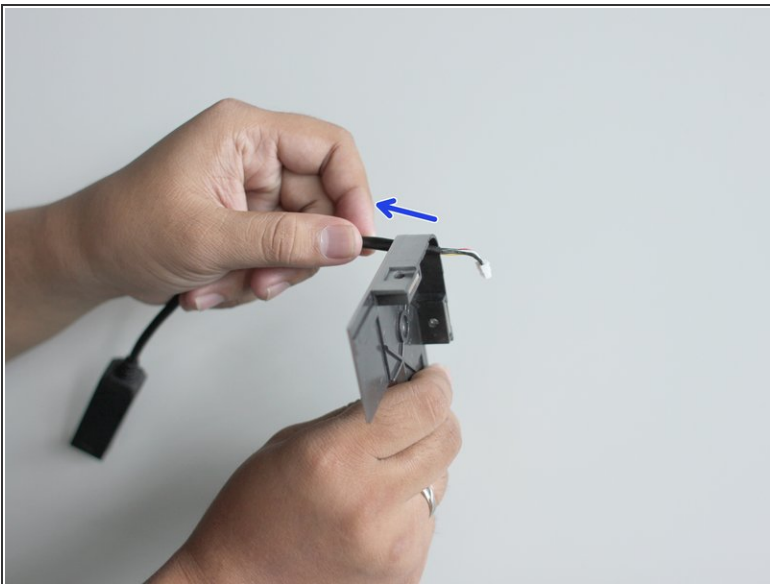


- Lepaskan kabel **Touch Controller USB** dari panel akses smart board.

Step 3 — Posisi Camera Touch Sensor Pada Smart Board

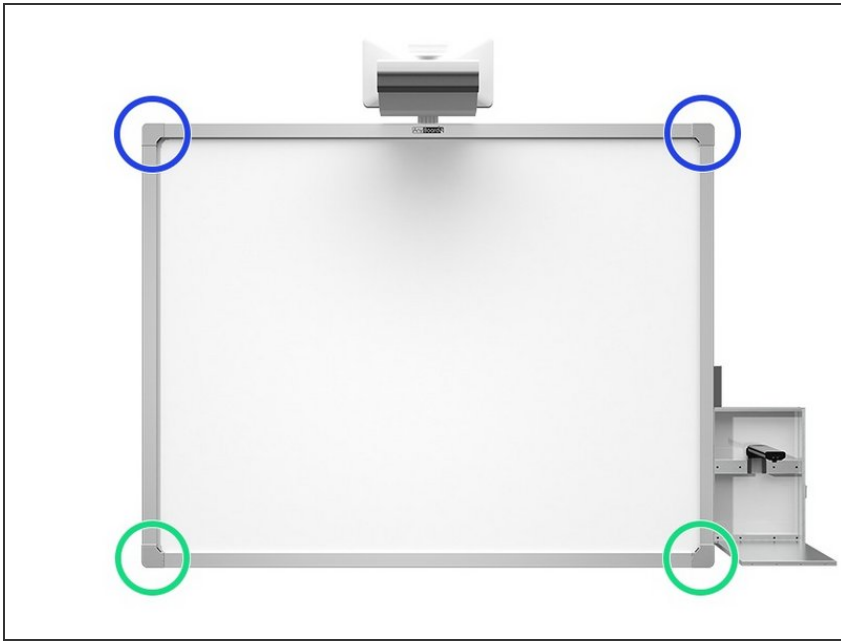

- Pada Smart Board ukuran 75" terdapat 2 **Camera Touch Sensor** pada kiri atas dan kanan atas papan.
- Pada Smart Board ukuran 85" dan 88", selain 2 **Camera Touch Sensor** di atas papan, ada 2 **Camera Touch Sensor** tambahan pada kiri bawah dan kanan bawah.

Step 4 — Posisi Camera Touch Sensor

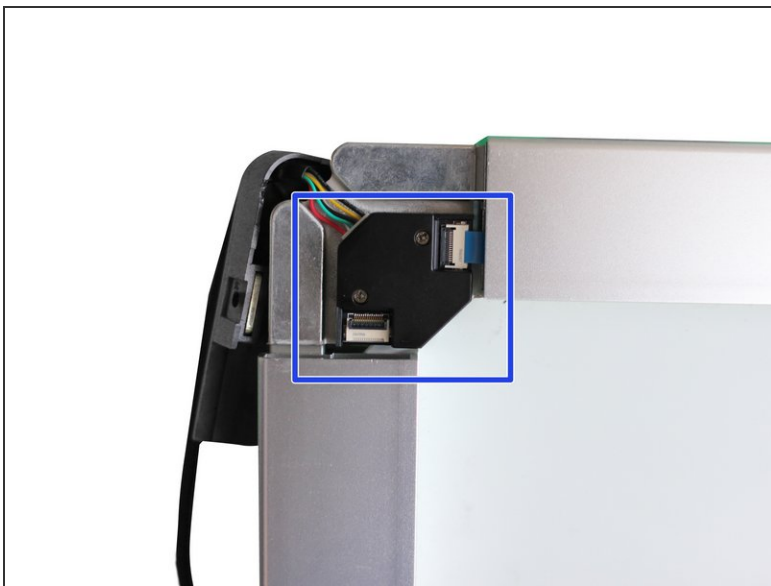


- **Camera Touch Sensor** pada salah satu ujung smart board.
- ⓘ Lepaskan **Touch Controller USB** dari camera touch sensor pada bagian kiri atas papan untuk memudahkan penggantian.

Step 5 — Melepaskan Sekrup Camera Touch Sensor





- Lepaskan 2 sekrup **Camera Touch Sensor** pada sisi depan smart board.

Step 6 — Melepaskan Camera Touch Sensor

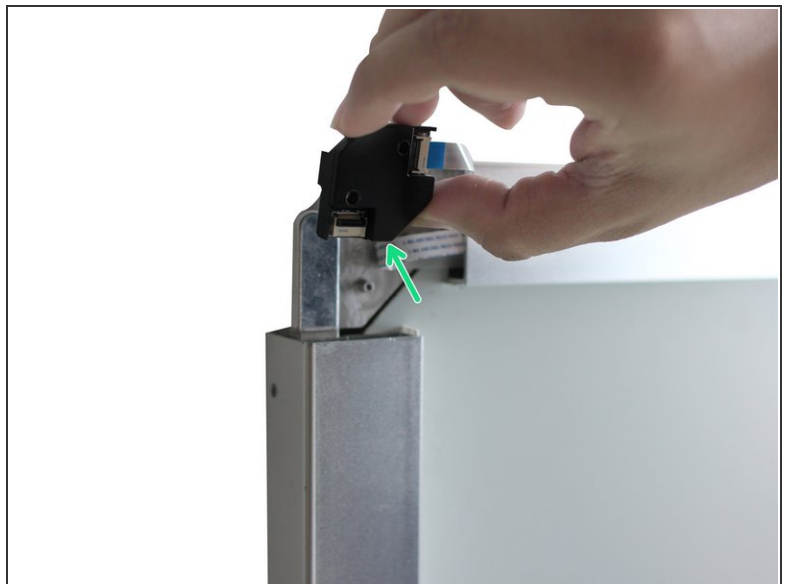



- Tarik keluar **Camera Touch Sensor** dari tempatnya.

Step 7 — Melepaskan Kait Pengunci Kabel Pita

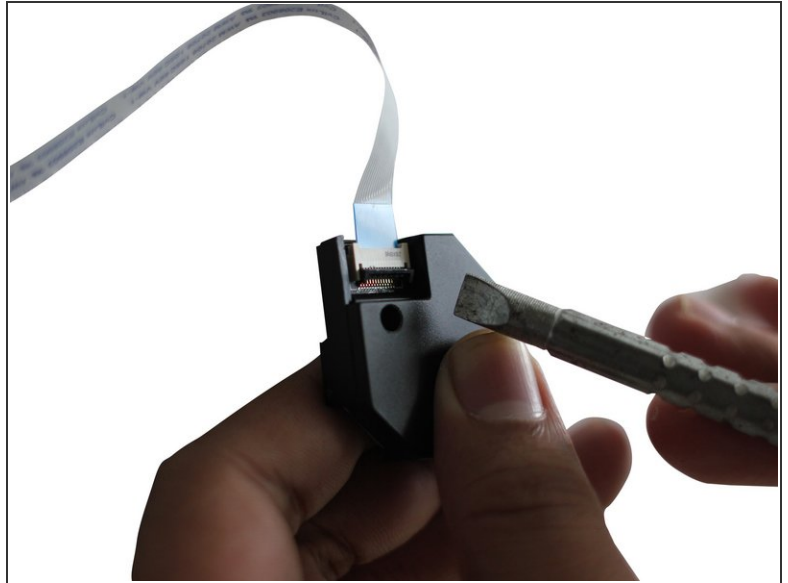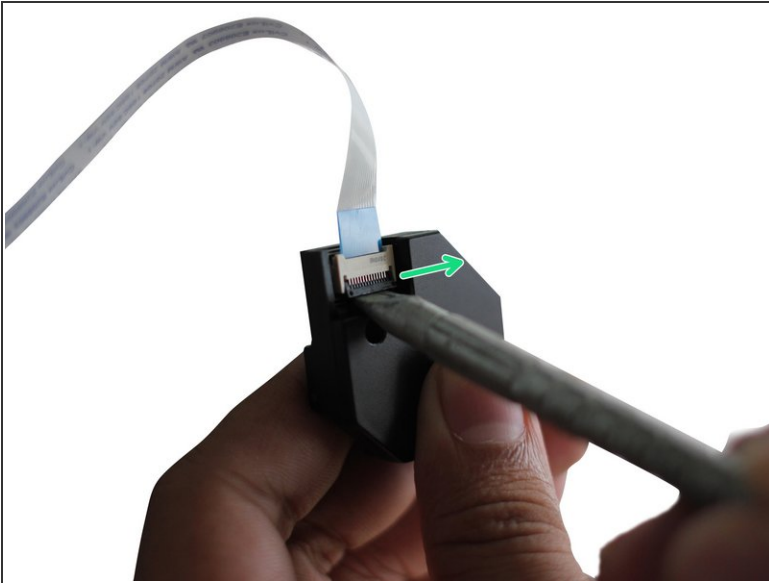

- Lepaskan kait pengunci kabel pita pada **Camera Touch Sensor** dengan obeng minus.

Step 8 — Melepaskan Kabel Pita

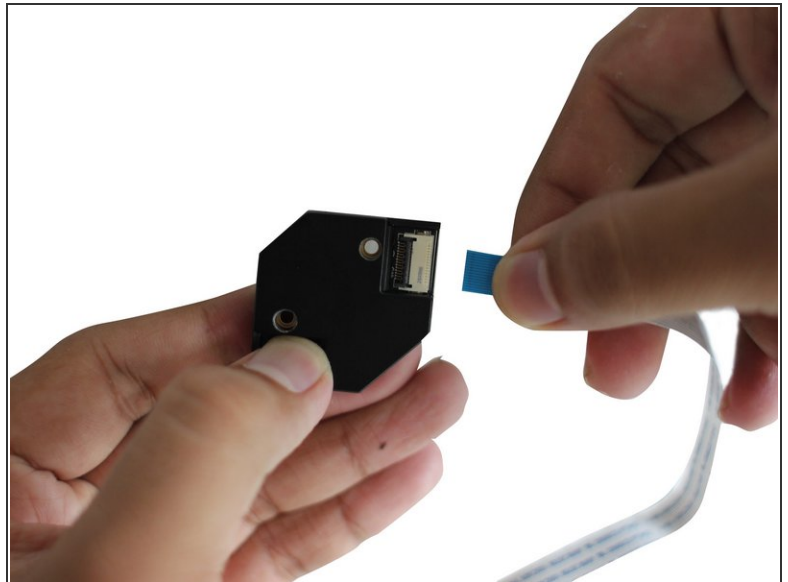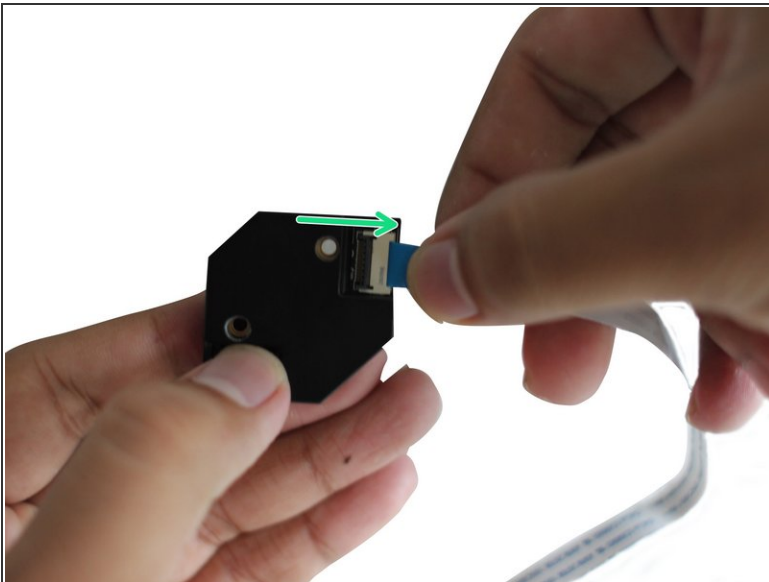

- Lepaskan **Kabel Pita** dari **Camera Touch Sensor**.

⚠️ Lakukan dengan perlahan agar tidak merusak komponen.

Untuk menyelesaikan perbaikan, anda dapat mengulangi langkah-langkah ini secara terbalik.