




# Cara Mengganti Wi-Fi Card Smart Board

Penggantian atau perbaikan Wi-Fi yang bermasalah pada smart board.

Written By: David Prajogo

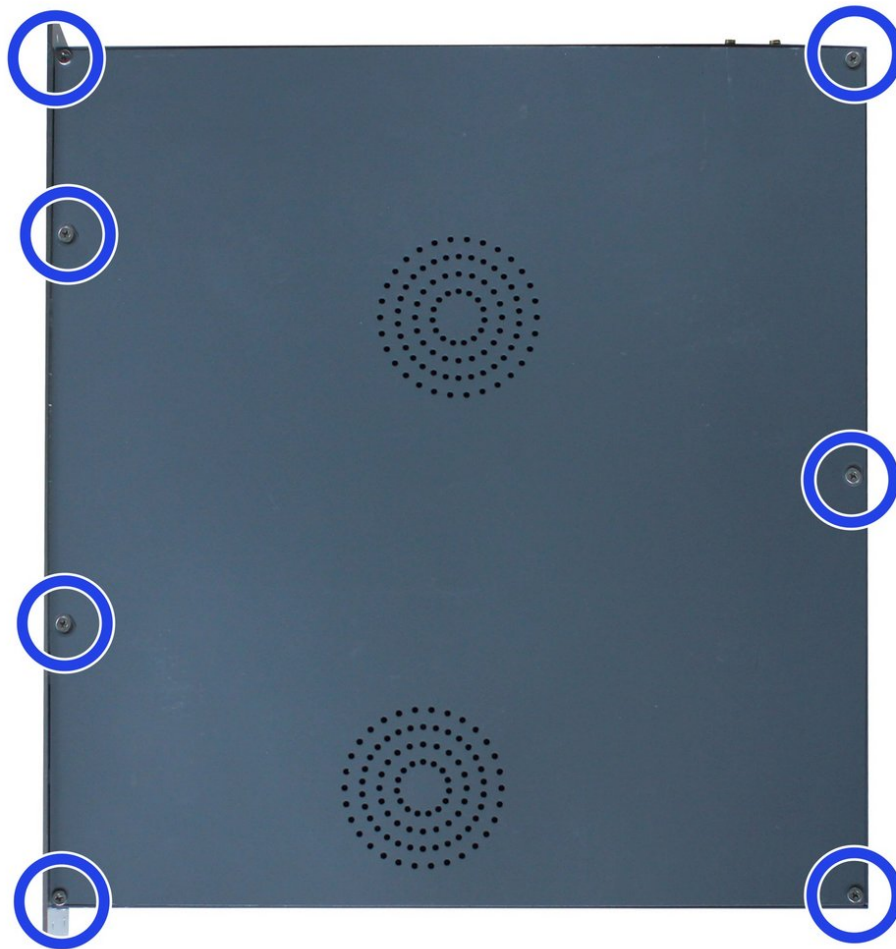



## TOOLS:


- [Obeng Plus](#) (1)
  - [Obeng Torx 20](#) (1)
-

## Step 1 — Lokasi Computing Module pada Smart Board




 Computing module berada di sebelah kanan smart board.

## Step 2 — Membuka Panel Akses Computing Module

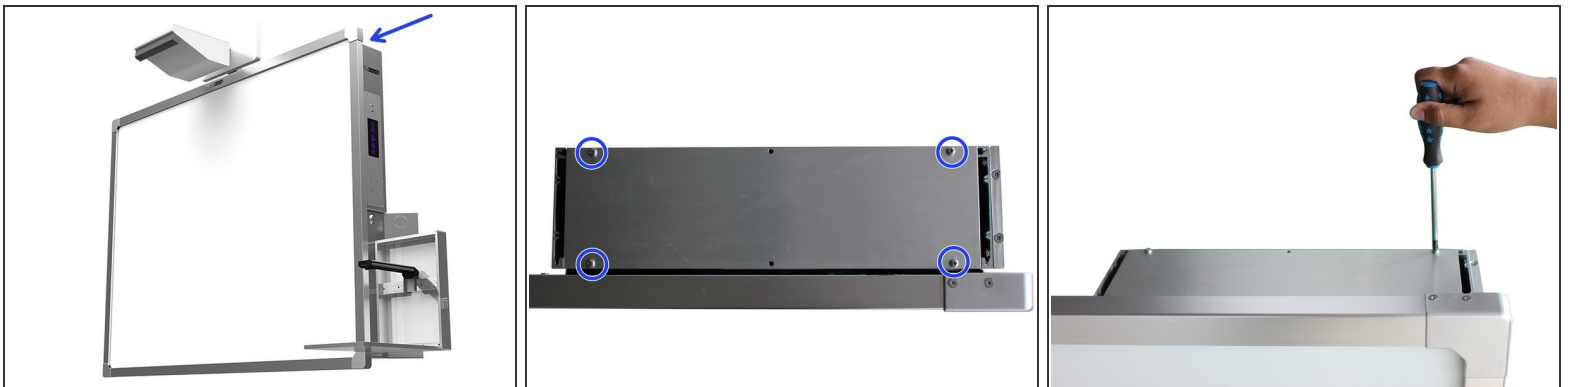


- Pada bagian kanan atas smart board, terdapat 4 buah sekrup.
- Buka 4 sekrup tersebut dengan obeng plus (+) untuk mengakses computing module.

### Step 3 — Membuka Panel Akses Computing Module

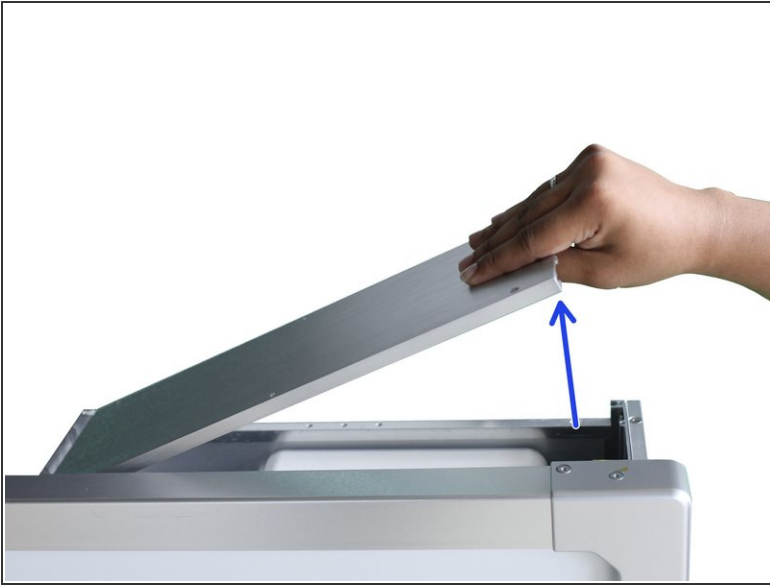

- Buka panel akses computing module dengan mengangkatnya ke atas.
- Setelah panel akses computing module terbuka, anda dapat melepaskan kabel.

## Step 4 — Melepaskan Kabel Computing Module

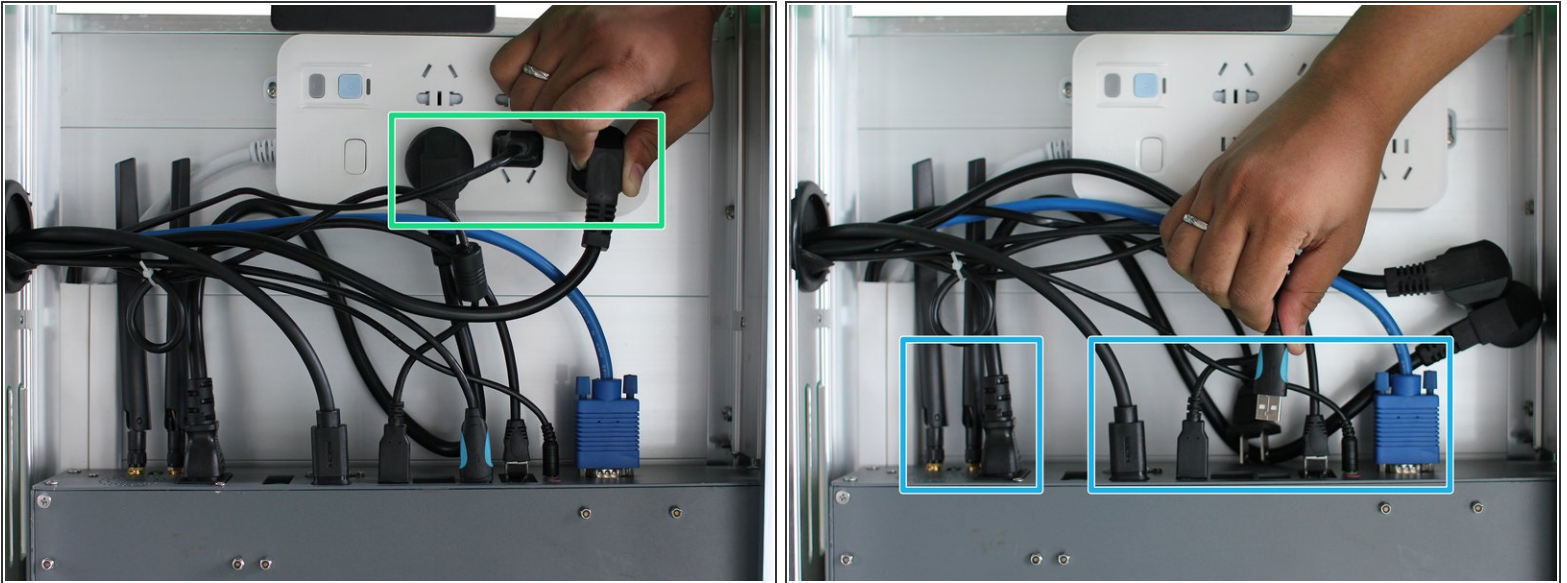

**i** Tampilan dari sisi depan smart board untuk memudahkan pengguna.

- Lepaskan 3 kabel yang terpasang pada stop kontak terlebih dahulu.
- Lalu, lepaskan kabel dan antena Wi-Fi yang terpasang pada computing module.

## Step 5 — Melepaskan Computing Module



- Buka sekrup Torx computing module pada bagian samping kanan smart board.


## Step 6 — Mengeluarkan Computing Module dari Smart Board



⚠ Keluarkan dengan hati-hati dan perlahan karena computing module cukup berat.


- Keluarkan computing module dengan menariknya keluar.

## Step 7 — Computing Module Smart Board

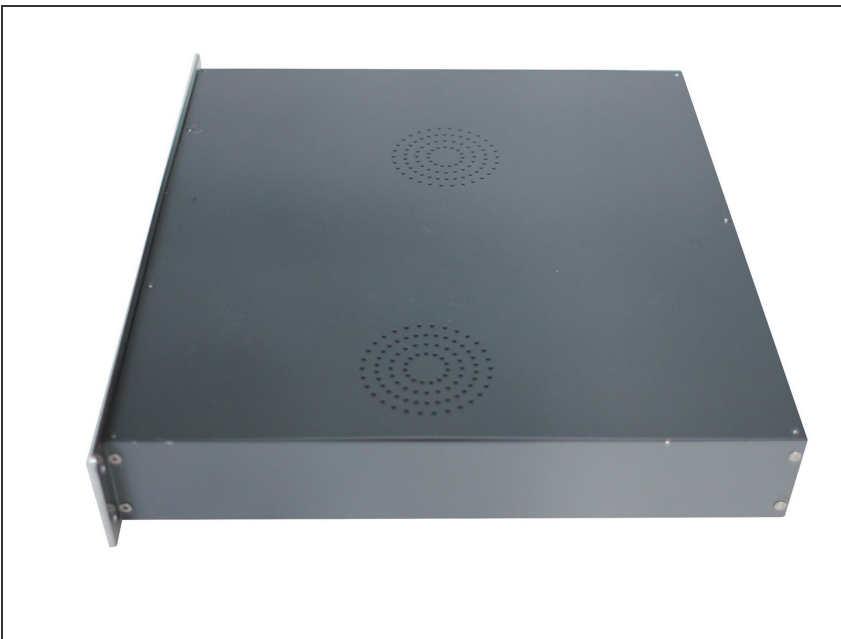


- Setelah computing module dikeluarkan dari smart board anda dapat membongkarnya.

## Step 8 — Wi-Fi Card Smart Board

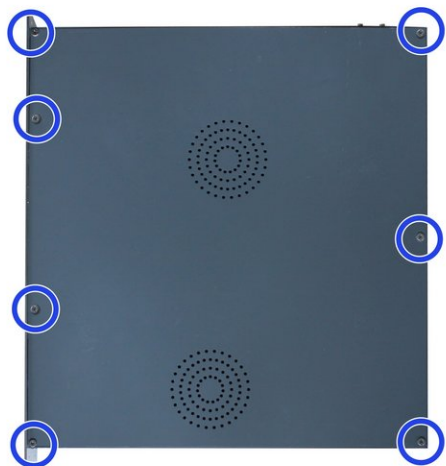


- Lepas sekrup pada **computing module** dengan Obeng Plus (+).
- Angkat penutup **computing module**.

## Step 9 — Posisi Wi-Fi Card Pada Computing Module

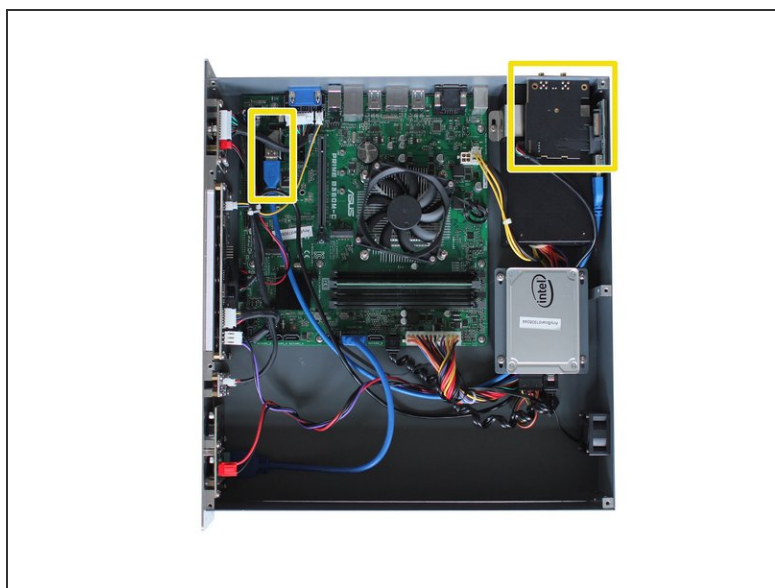


- **Wi-Fi Card** terletak pada bagian atas computing module.

## Step 10 — Melepaskan Mur Antena

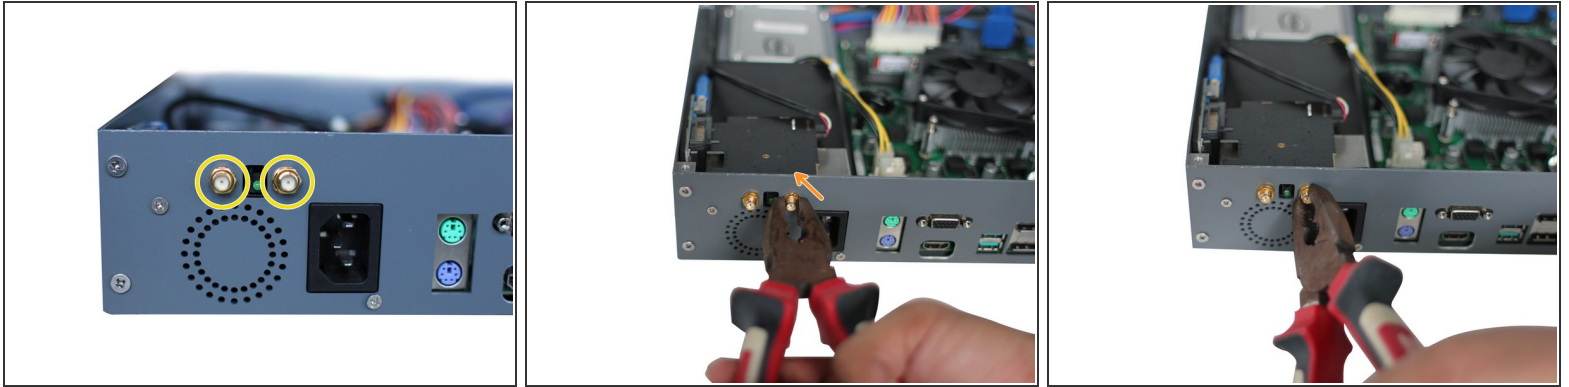


- Lepaskan 2 mur **Antena Wi-Fi** menggunakan tang.

## Step 11 — Melepaskan Mur Antena

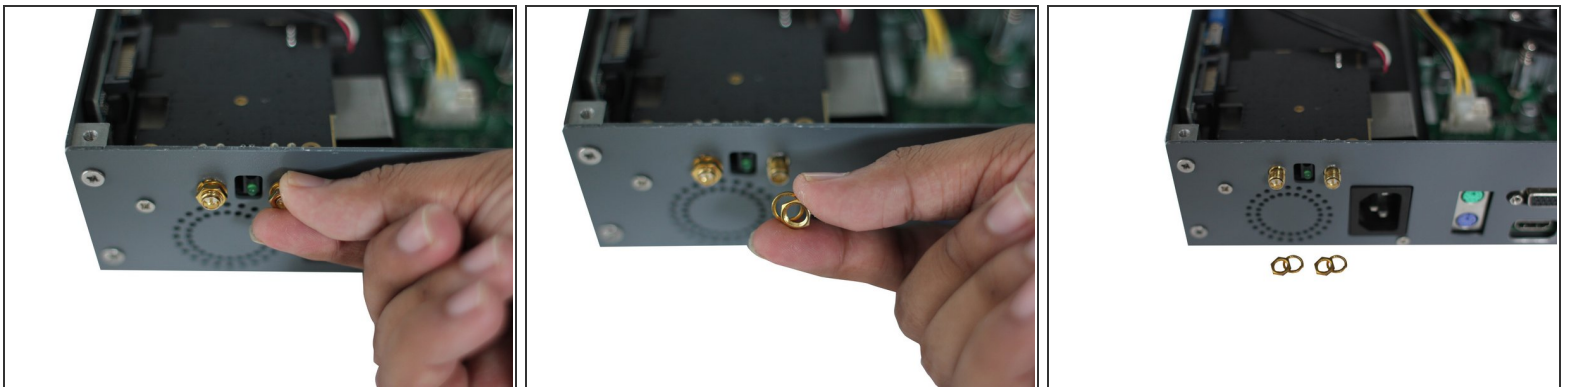


- Lepaskan mur dan ring **Antena Wi-Fi**.

## Step 12 — Melepaskan Wi-Fi Card

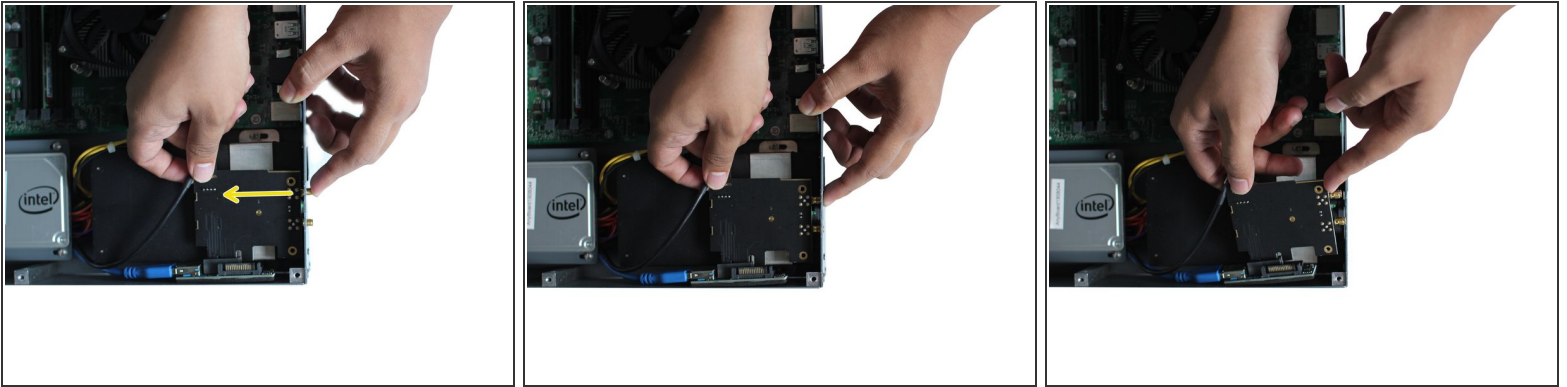



- Dorong **Antena Wi-Fi** ke arah dalam computing modul.

## Step 13 — Melepaskan Wi-Fi Card

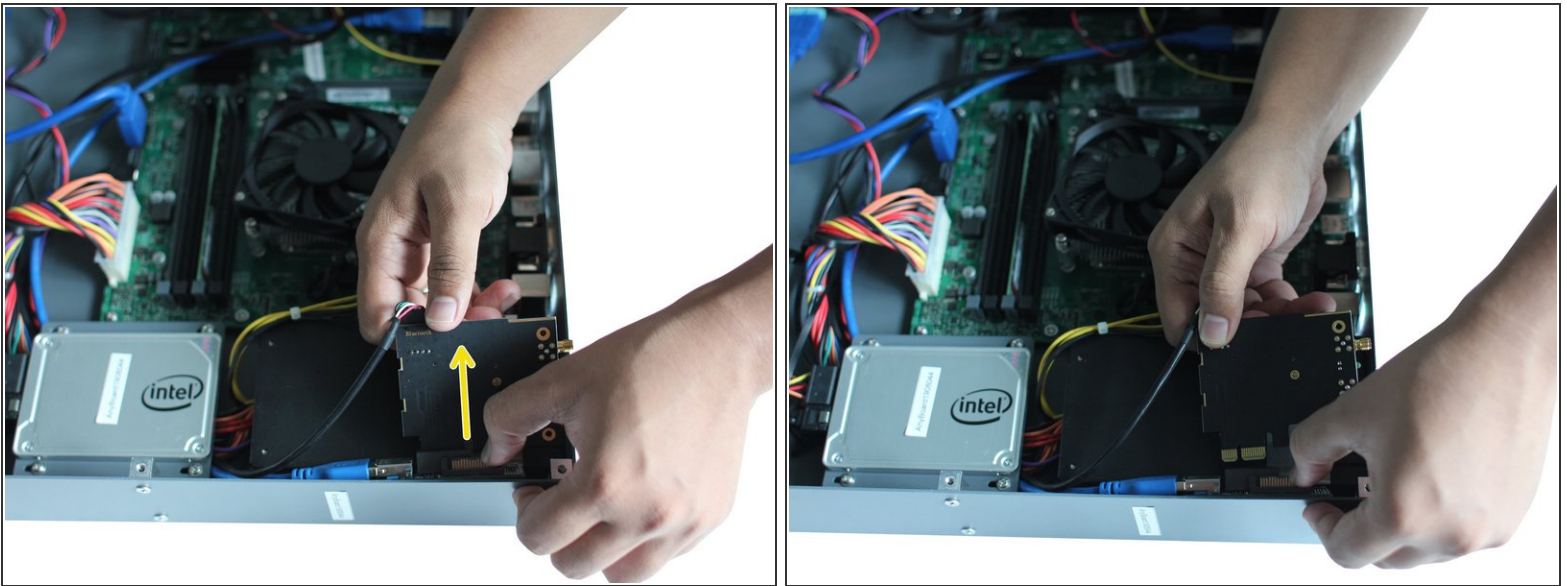




- Lepaskan **Wi-Fi Card** dengan menariknya dari slot PCIE.

## Step 14 — Melepaskan Kabel Pada Wi-Fi Card

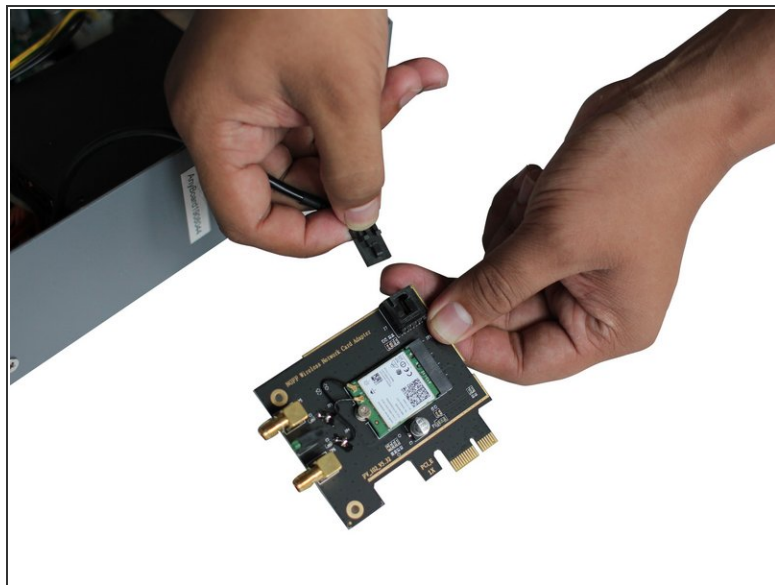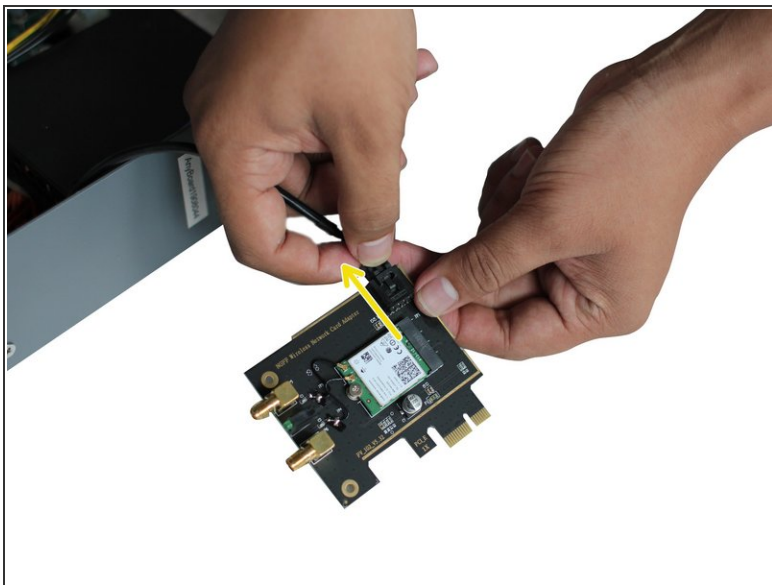

- Lepaskan **Kabel Wi-Fi** dengan menekan pengaitnya lalu menariknya.

## Step 15 — Melepaskan Kabel PCIE Wi-Fi Card

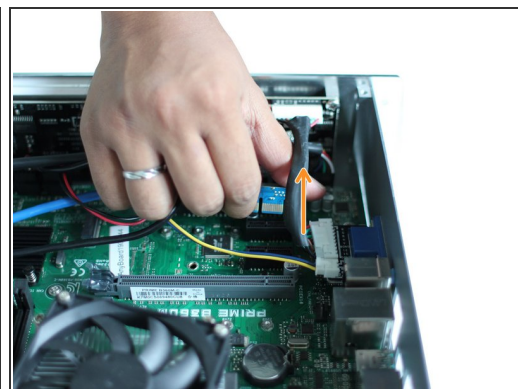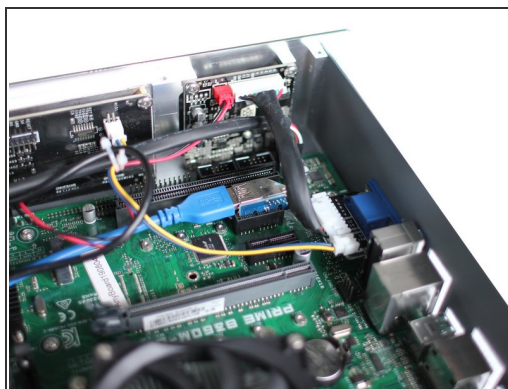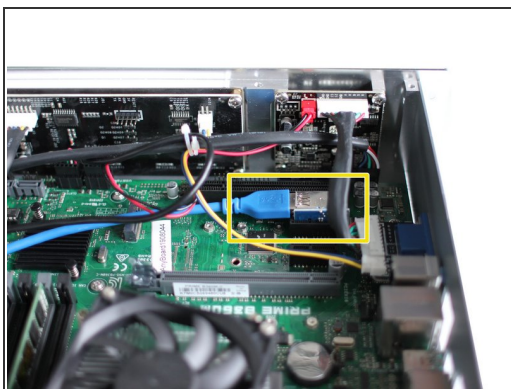

- Lepaskan kabel PCIE dari motherboard dengan mengangkatnya ke atas.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.