



Cara Mengganti Lampu Proyektor

Written By: David Prajogo






TOOLS:


- [Obeng Plus](#) (1)
-

Step 1 — Posisi Lampu Proyektor

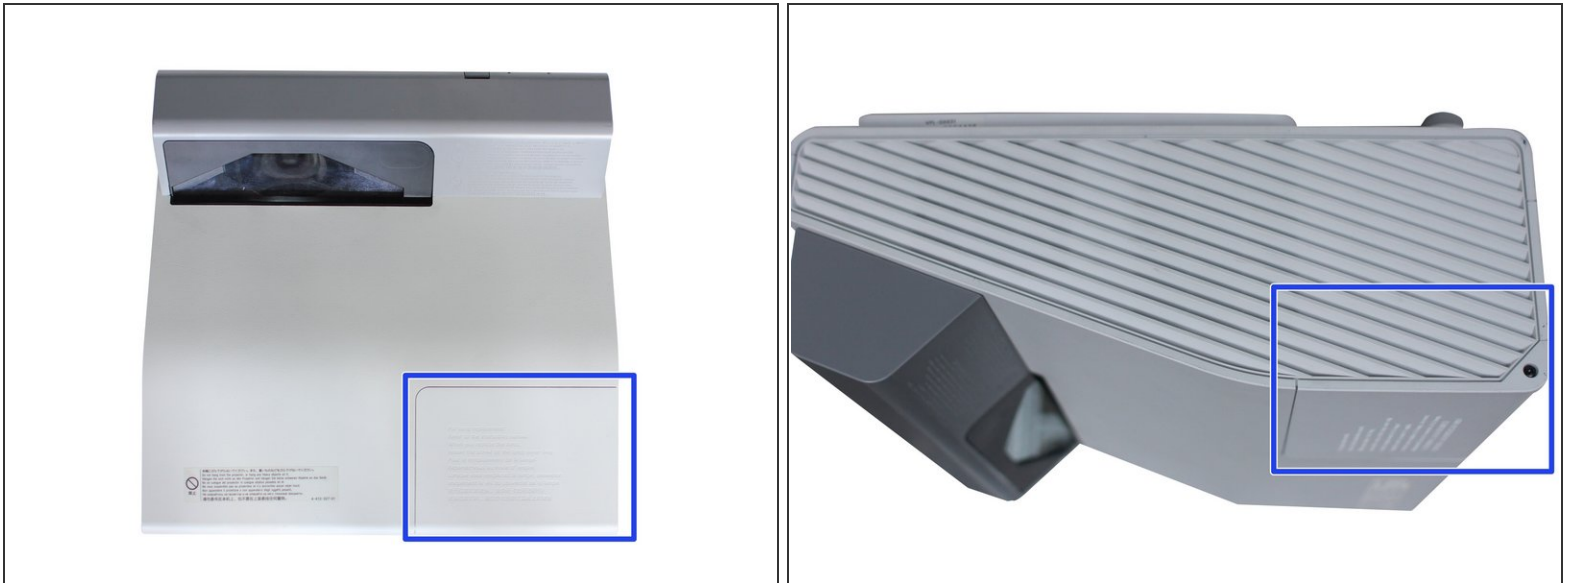


- Panel akses lampu proyektor berada di kanan belakang proyektor (ke arah smart board).

Step 2 — Membuka Panel Akses Lampu Proyektor

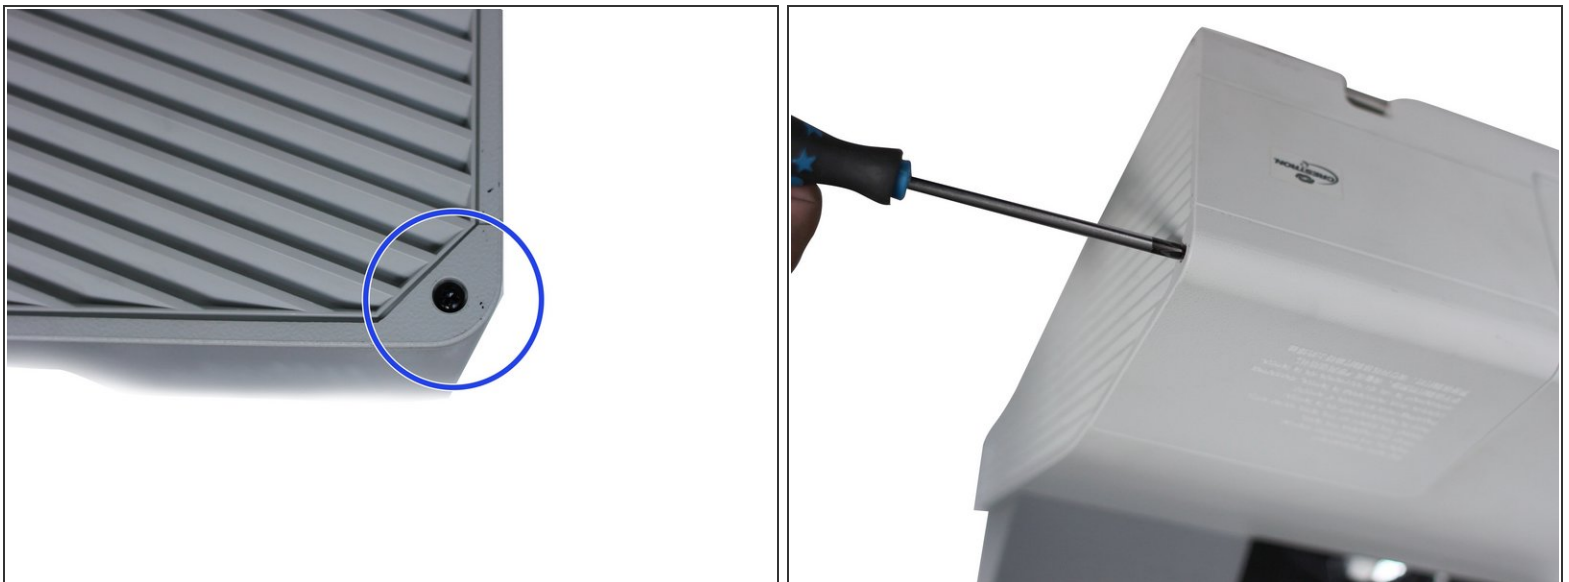

- Buka sekrup Panel Akses Lampu Proyektor.

Step 3 — Membuka Panel Akses Lampu Proyektor

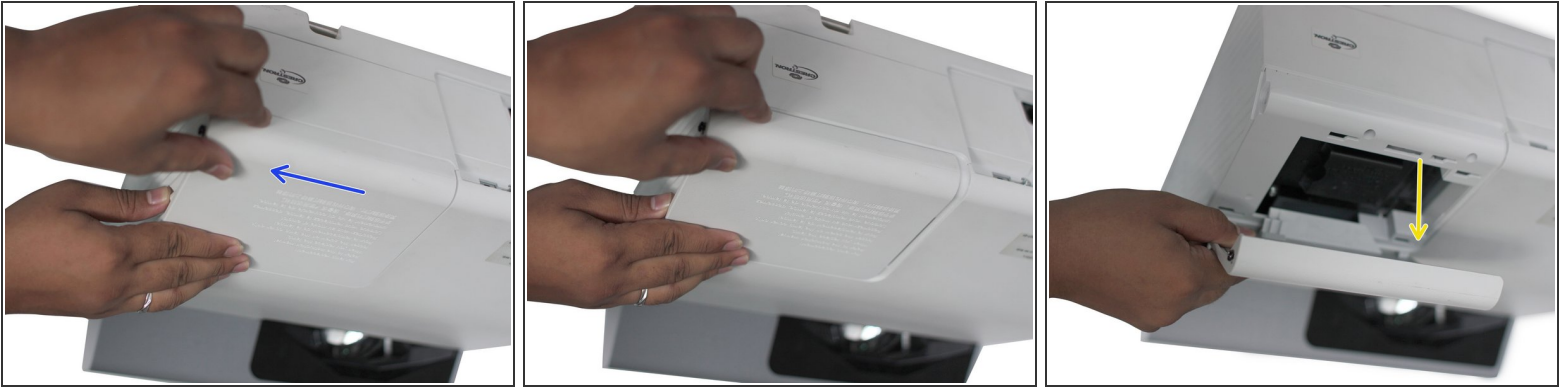


- Geser Panel Akses Lampu Proyektor untuk membuka.
- Lepaskan Panel Akses Lampu Proyektor.

Step 4 — Melepaskan Bracket Lampu Proyektor



- Buka 3 sekrup Bracket Lampu Proyektor menggunakan obeng plus (+).
- i** Sekrup Bracket Lampu Proyektor tidak bisa dilepas dari tempatnya. Jadi cukup buka sekrup sampai benar-benar longgar.

Step 5 — Melepaskan Bracket Lampu Proyektor

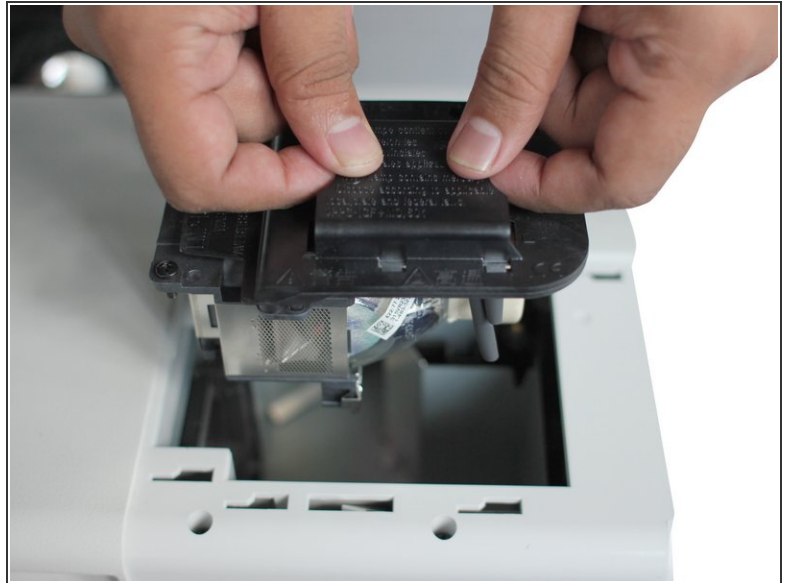


- Tarik menggunakan jari pada lekukan Bracket Lampu Proyektor.

Step 6 — Melepaskan Lampu Proyektor dari Bracket




- Buka sekrup pengunci Lampu Proyektor pada bracket.

Step 7 — Melepaskan Sekrup Lampu Proyektor

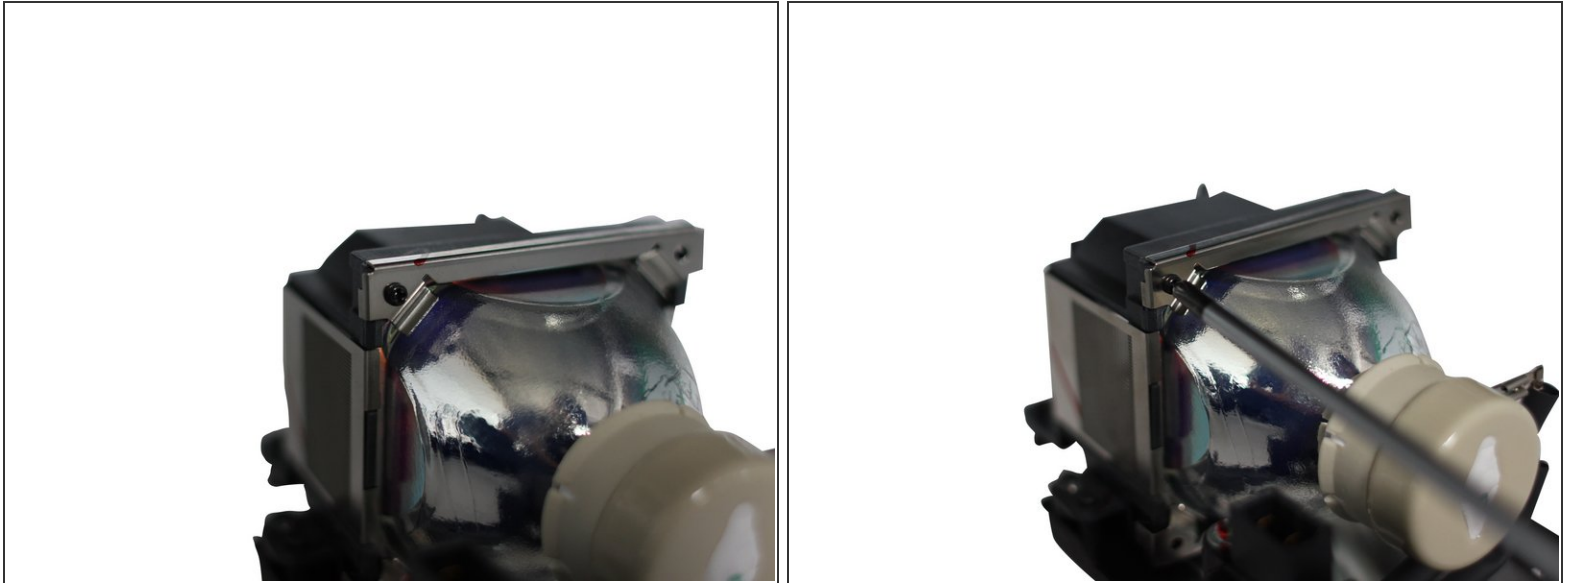


- Buka sekrup pengunci Lampu Proyektor pada bracket.

Step 8 — Melepaskan Pengunci Lampu Proyektor

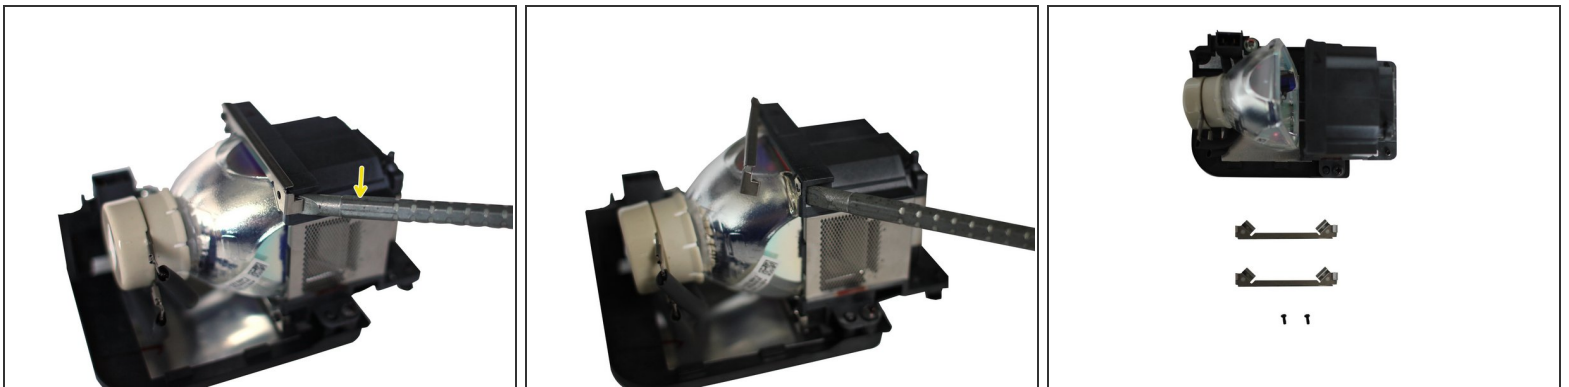

- Lepaskan pengunci Lampu Proyektor dengan mengungkit pengaitnya menggunakan obeng minus (-).



Step 9 — Melepaskan Kabel Lampu Proyektor

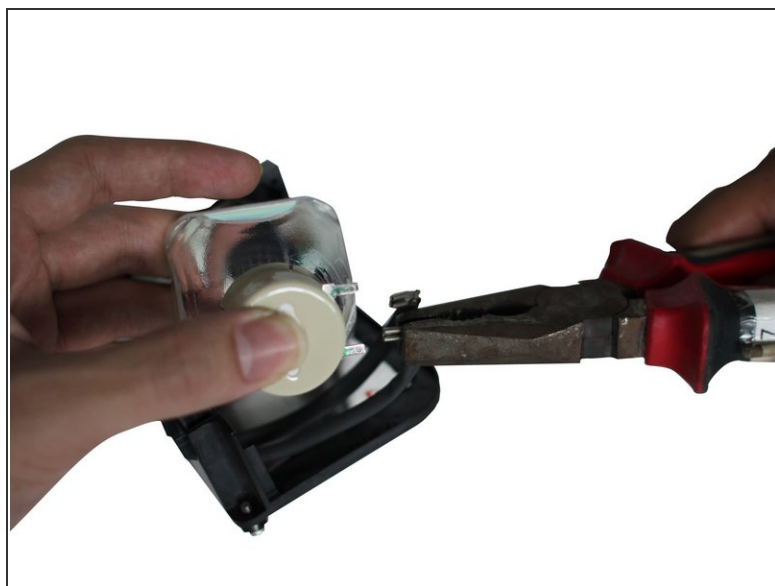

- Cabut kabel Lampu Proyektor menggunakan tang.

⚠️ Lakukan dengan perlahan agar tidak merusak kabel.

Step 10 — Pemasangan Kabel Lampu Proyektor

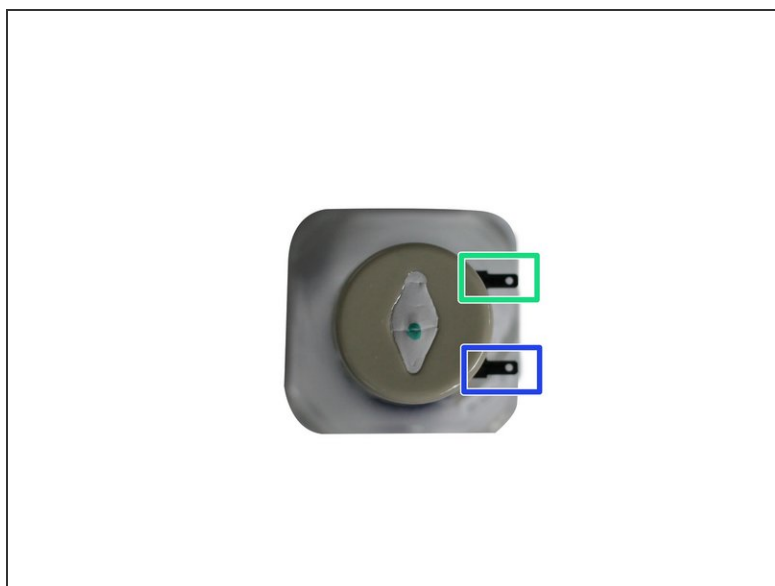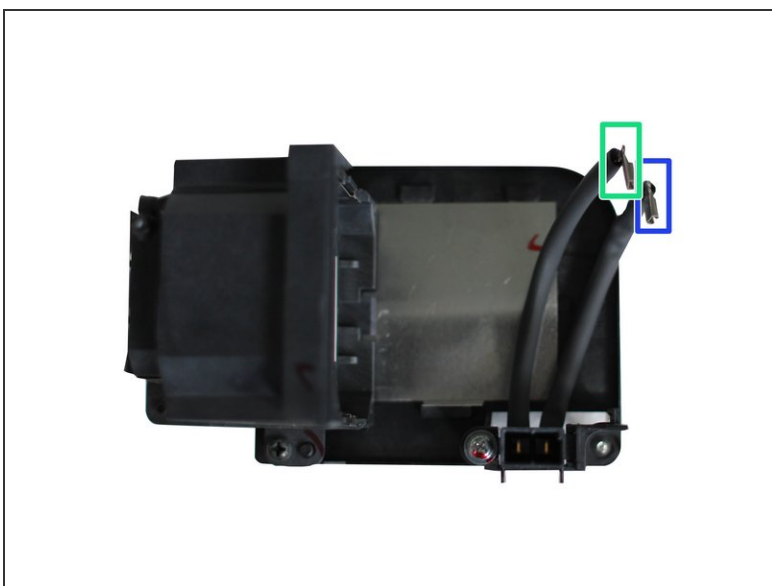

- Pasang kabel sesuai dengan panduan warna pada gambar agar tidak tertukar.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.