



Sostituzione copertura Switch Pro Controller

Questa guida mostra come sostituire la...

Scritto Da: Jean Galindez



INTRODUZIONE

Questa guida mostra come sostituire la copertura del tuo Nintendo Switch Pro Controller. Prendi delle precauzioni quando esegui questa procedura, in quanto richiede la rimozione di una batteria agli ioni di litio. Se la batteria è gonfia, leggi questa guida su [che cosa fare con una batteria "gonfia"](#). Per completare questa procedura correttamente devi completare i passi otto e nove con attenzione in modo da non danneggiare il cavo a nastro bianco.



STRUMENTI:

JIS #00 Screwdriver (1)
Tweezers (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)



COMPONENTI:

Nintendo Switch Pro Controller Case
(1)

Passo 1 — Rimuovi le viti



- Gira il controller in modo che l'etichetta con il modello sia rivolta verso l'alto.
- Usa un cacciavite [JIS #00](#) per rimuovere le due viti nere a testa piatta da 8,4 mm che trattengono i manici, posizionate alle estremità degli stessi.

Passo 2 — Rimuovi le coperture dei manici



- Rimuovi attentamente le coperture dei manici tirandole via dal corpo del controller.

Passo 3 — Rimuovi le viti



- Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le quattro viti argento da 6,8 mm che trattengono la copertura posteriore in plastica trasparente.

Passo 4 — Sgancia la copertura in plastica



- Prestando attenzione, fai leva sulla copertura in plastica trasparente per rimuoverla.

Passo 5 — Rimuovi la copertura in plastica trasparente



- Rimuovi la copertura in plastica trasparente.

Passo 6 — Rimuovi la batteria



- Rimuovi la batteria a ioni di litio facendo leva sul suo bordo sinistro con un'unghia o uno strumento per l'apertura in plastica.

❶ Basta fare una leggera forza.

Passo 7 — Rimuovi le viti



- Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 5 mm dal retro del controller.


Passo 8



- Rimuovi delicatamente la copertura in plastica dal controller.


⚠ Non rimuovere ancora del tutto la copertura anteriore, in quanto è ancora collegata alla scheda madre tramite un cavo a nastro bianco.

Passo 9 — Apri l'aletta

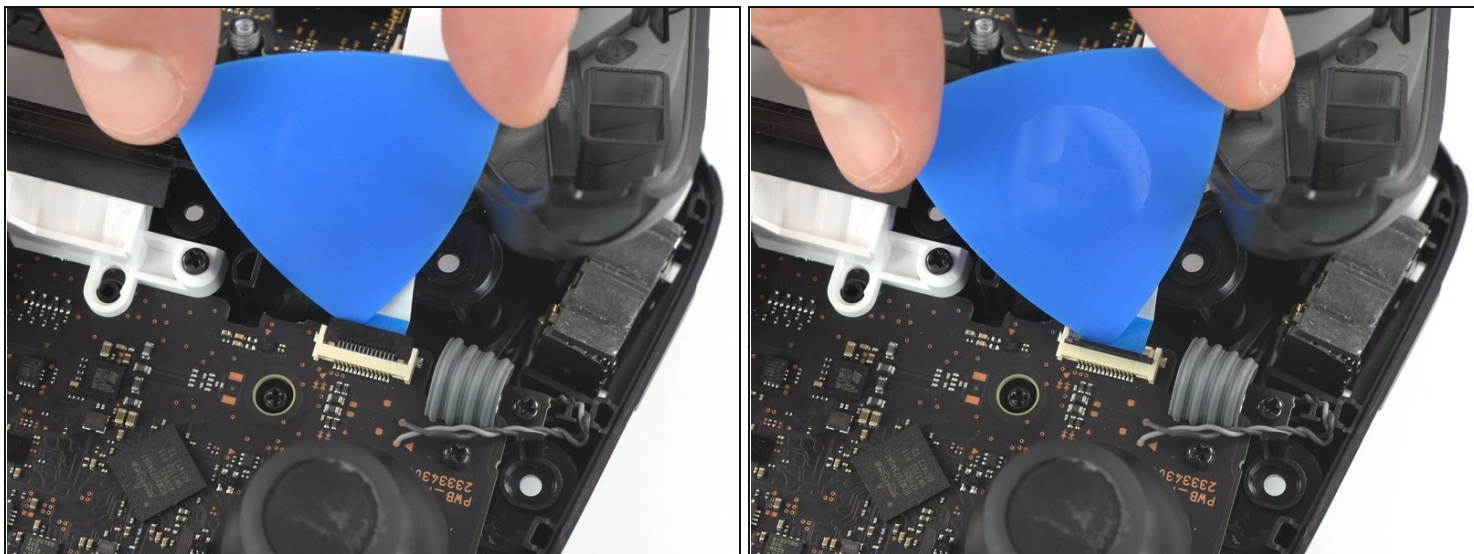

- Usa la punta di un plettro per aprire l'aletta nera sul connettore ZIF spingendola verso l'alto.

Passo 10 — Scollega il cavo di interconnessione

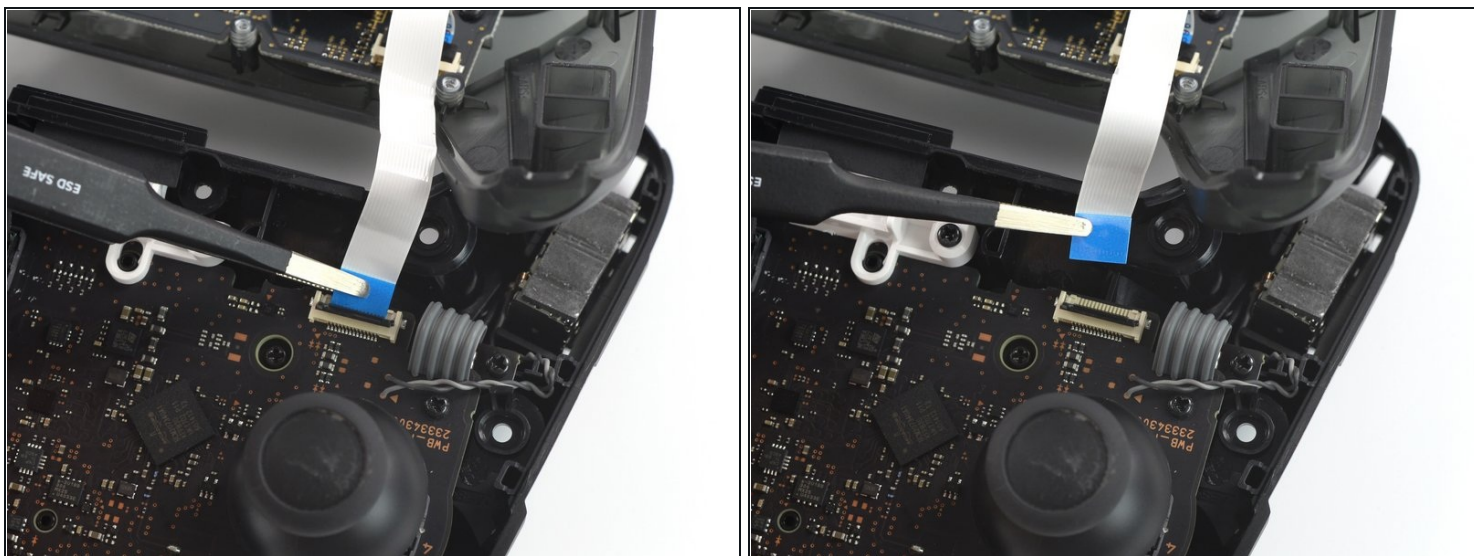

- Usa le dita o un paio di pinzette a punta arrotondata per scollegare il cavo di interconnessione dal suo connettore.

Passo 11 — Rimuovi la copertura anteriore



- Rimuovi la copertura anteriore.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.