



Apertura della scocca

Prerequisito.

Scritto Da: Sam Omiotek



INTRODUZIONE

Questa è una guida prerequisita! Questa guida è parte di un'altra procedura e non va seguita da sola.

STRUMENTI:

- [Tweezers](#) (1)
 - [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Rovescia la PS4



- Rovescia la PS4 disponendola con il retro rivolto verso di te.

Passo 2 — Rimuovi gli adesivi di garanzia



- Usa le pinzette per rimuovere i due adesivi al centro del retro della PS4 per esporre due viti della scocca.

Passo 3 — Rimuovi le cover di plastica delle viti




- Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza le cover delle viti che trovi in ciascuno dei due angoli, esponendo altre due viti.

Passo 4 — Rimuovi le viti del case inferiore



- Rimuovi le 4 viti Torx Security da 7.2mm dal retro della PS4.

Passo 5 — Rimuovi la scocca inferiore

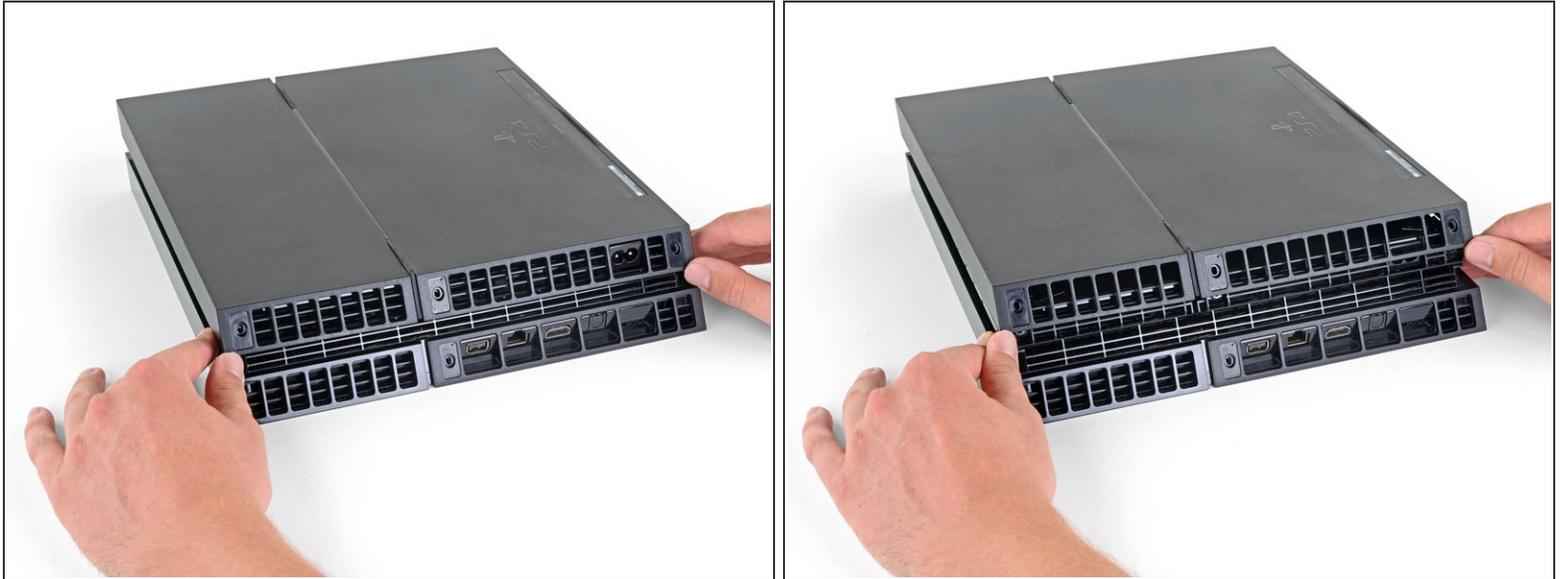

- Solleva la scocca inferiore con le mani e rimuovila.
- ⓘ La scocca inferiore è bloccata in posizione da clip di plastica. Può rivelarsi necessario applicare una forza apprezzabile per rimuoverla.

Passo 6

- Usa delle pinzette per estrarre, sollevandolo, il cavo dell'alimentatore e disconnettere l'alimentatore dalla scheda madre.

 Se il connettore non si stacca, utilizza con delicatezza uno [spudger](#) per scollegarlo.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova la nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.

Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.