




# Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4

## CDMA

Prerequisito per rimuovere il pannello anteriore. Specifico per l'iPad 4, richiede anche di spostare il pannello LCD.

Scritto Da: Walter Galan

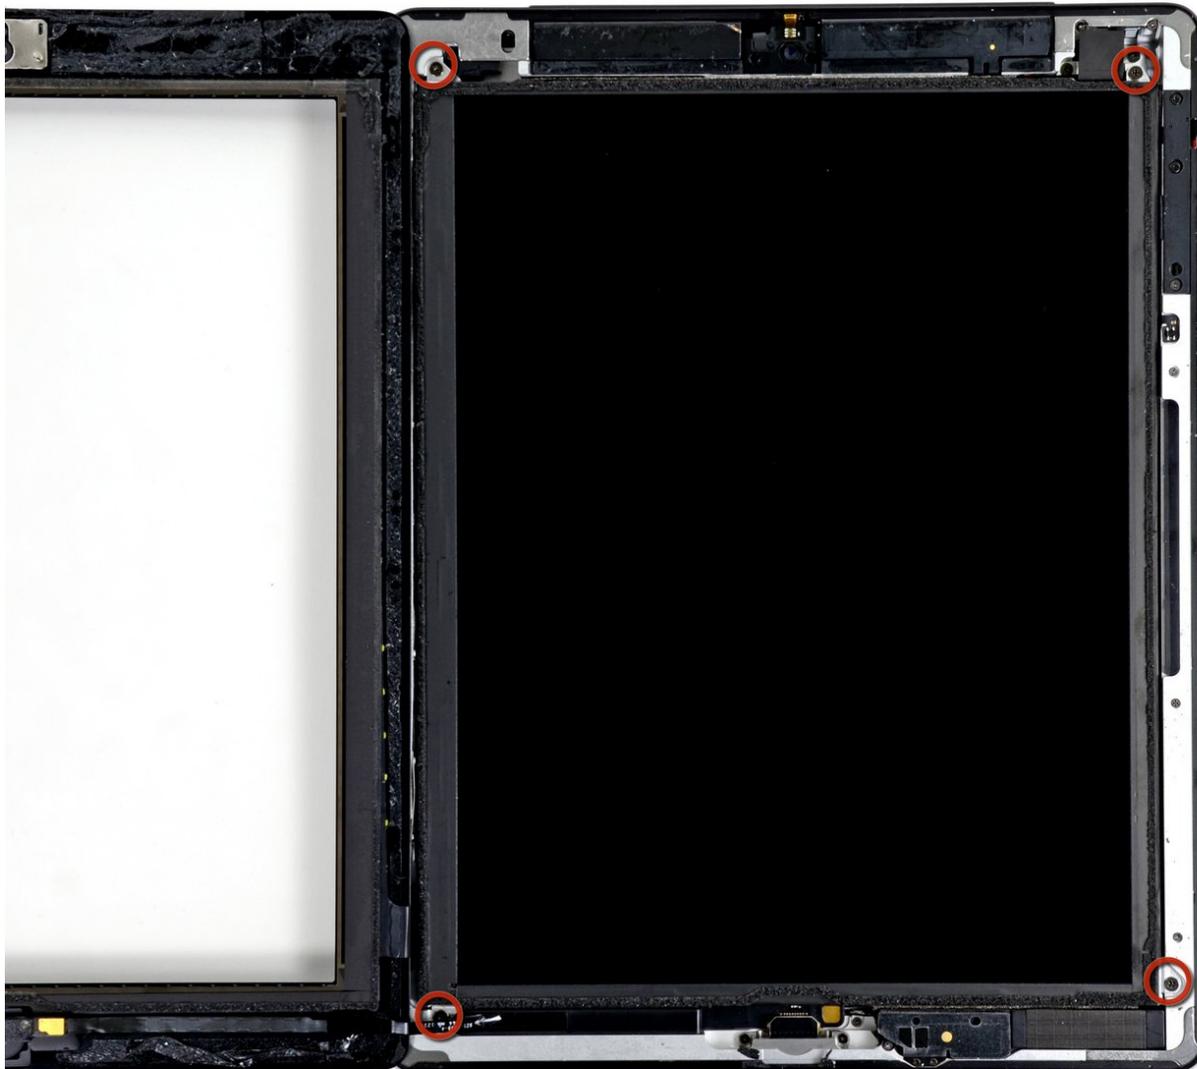

---

## INTRODUZIONE

Prerequisito per rimuovere il pannello anteriore. Specifico per l'iPad 4, richiede anche di spostare il pannello LCD.


---



### STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Passo 1 — Gruppo pannello anteriore

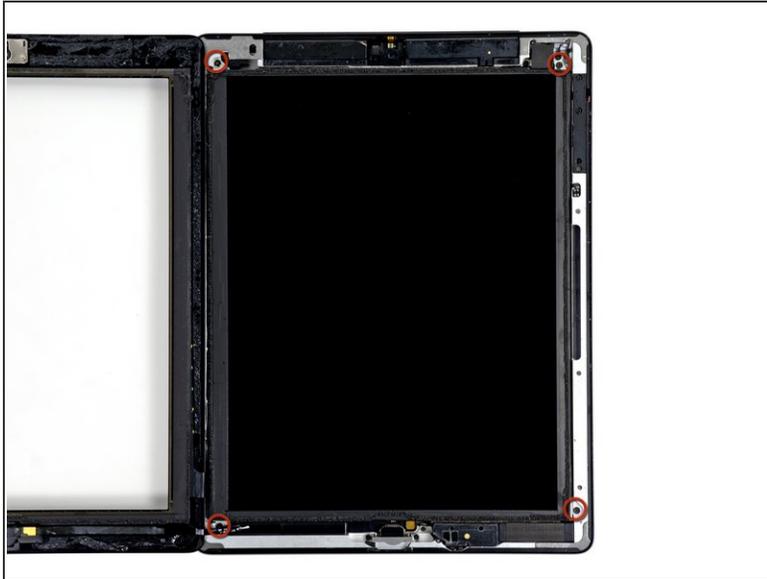

- Svita le quattro viti a croce Phillips #00 da 2 mm che fissano il pannello LCD alla cornice in alluminio.
- ⓘ La vite in basso a sinistra è coperta dal cavo a nastro del tasto Home. Sposta attentamente il cavo a nastro del tasto Home per svitare questa vite.

## Passo 2



- Usando uno strumento di apertura in plastica o uno spudger, solleva il bordo destro del pannello LCD dall'iPad.
- Ruota il pannello LCD attorno al suo bordo sinistro ed appoggialo sopra il vetro anteriore.

**⚠ Stai attento mentre muovi il pannello LCD. Il cavo a nastro è delicato e potrebbe rompersi se si piega troppo.**

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.