




Sostituzione batteria orologio PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x

Questa è una guida passo passo sulla...

Scritto Da: Jared Hirata

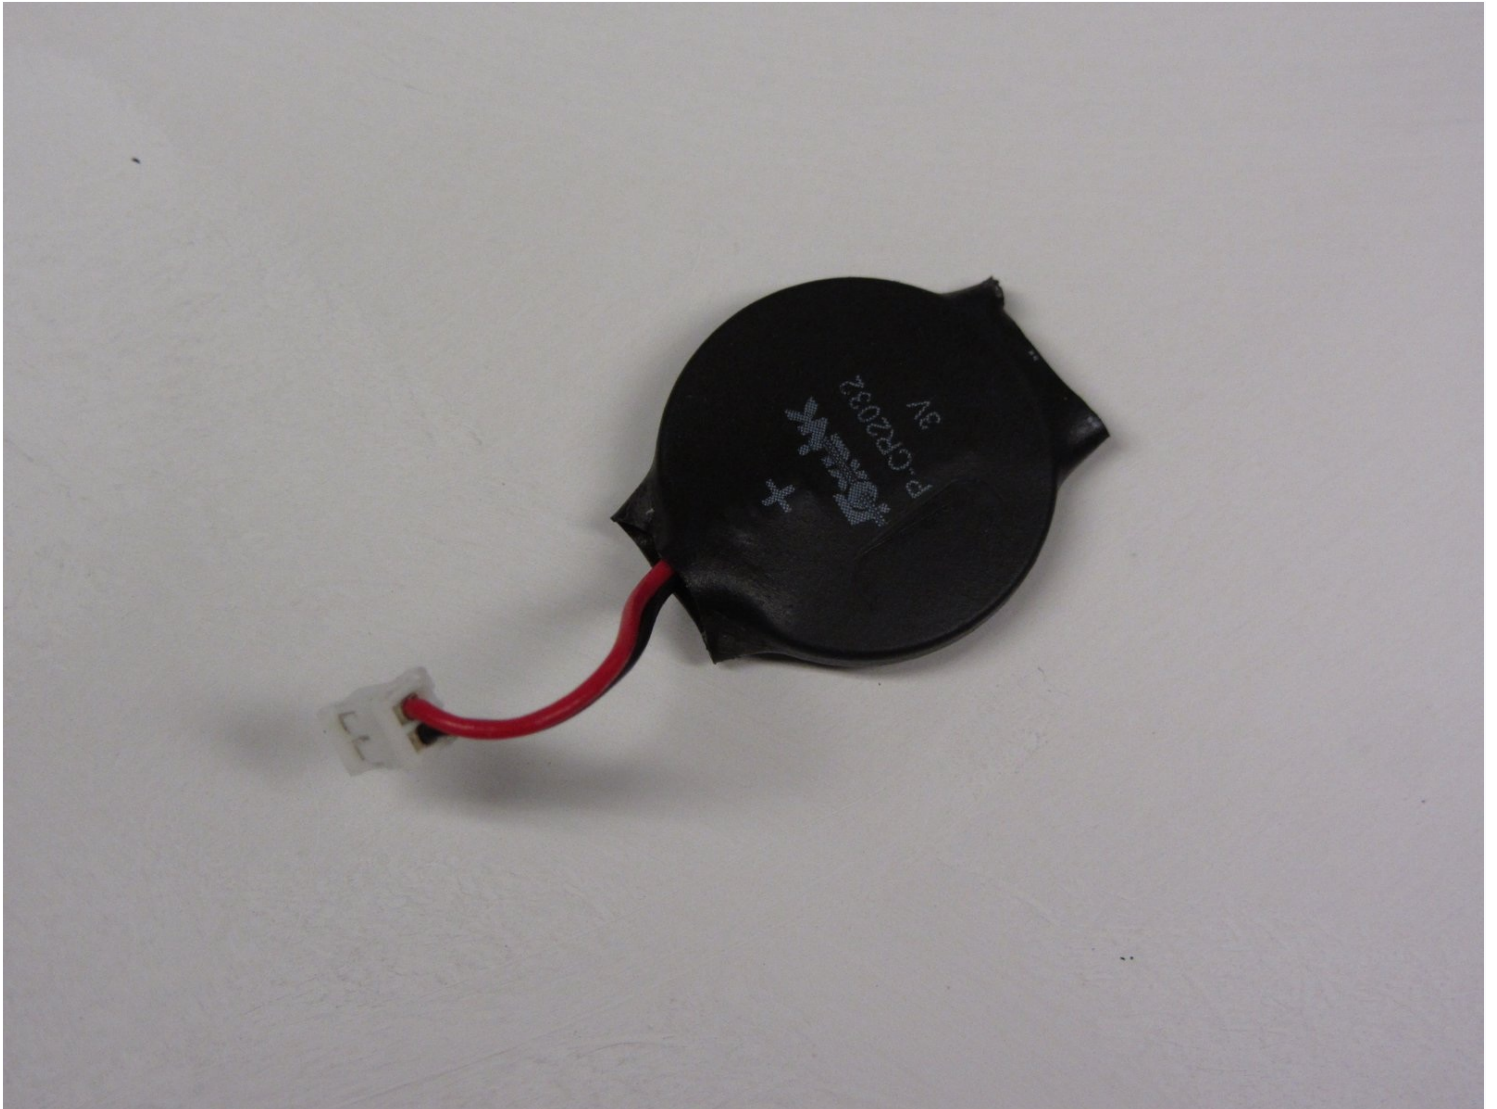

INTRODUZIONE

Questa è una guida passo passo sulla sostituzione della batteria dell'orologio della PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, che tiene traccia dell'ora quando la PlayStation 2 è spenta.

La batteria dell'orologio è una riparazione minore per la PlayStation e continuerà a funzionare anche senza di essa. Il suo unico compito è continuare a utilizzare l'orologio interno una volta spenta la PlayStation, in modo che quando si riaccenderà, l'orario rimarrà preciso.

La procedura di sostituzione è un semplice processo in due passaggi che richiederà un cacciavite a croce Phillips, una pinzetta e uno spudger. Assicurati di spegnere il dispositivo e disconnetterlo da qualsiasi fonte di alimentazione esterna prima di iniziare.



STRUMENTI:

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
[Tweezers](#) (1)
[Spudger](#) (1)



COMPONENTI:


[CR2032 Lithium Battery](#) (1)

Passo 1 — Guscio esterno



- Spegni la PlayStation 2 e scollegala con attenzione dalla fonte di alimentazione. Inoltre, è importante espellere il CD dalla console prima di capovolgerla.

Passo 2

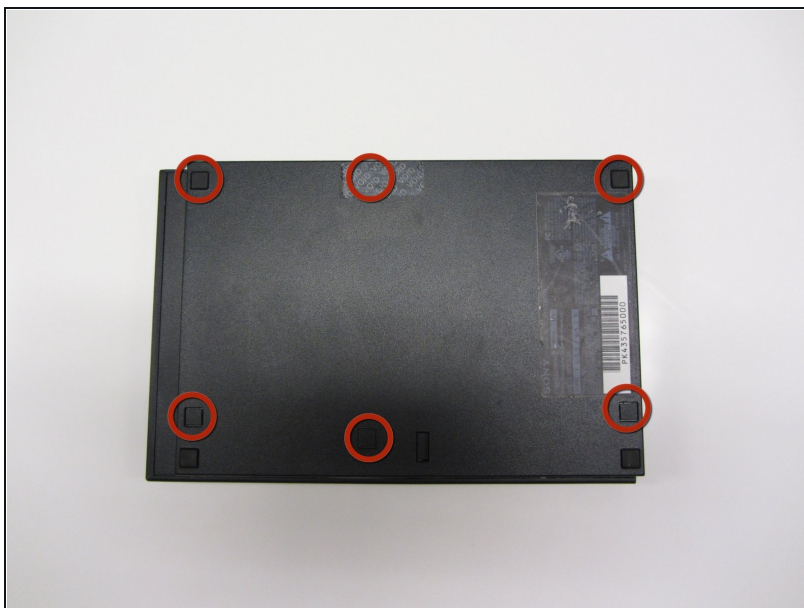


- Individua i sei piedini sul fondo della PS2.
- ❗ Cinque di questi piedini sono in bella vista mentre l'ultimo piedino si trova sotto l'adesivo nero sul retro del dispositivo.
- ❗ Alcune versioni della console, come la versione PAL, potrebbero non avere questo adesivo. In questo caso, il piedino o la vite dovrebbero essere in bella vista.

Passo 3



- Rimuovi i cinque piedini visibili dalla parte inferiore del dispositivo utilizzando uno spudger.

Passo 4

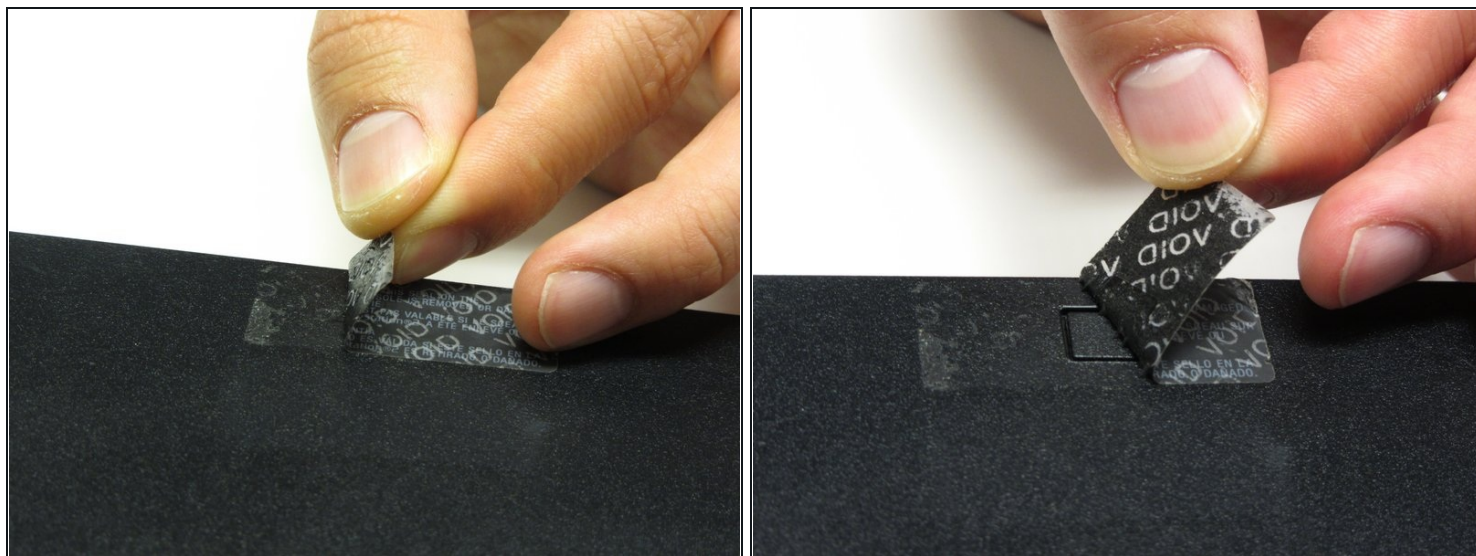


- Rimuovi l'adesivo e quindi rimuovi il sesto piedino.

Passo 5



- Dopo aver rimosso tutti i piedini, utilizza un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le sei viti da 4,0 mm dalla base della PS2.


Passo 6

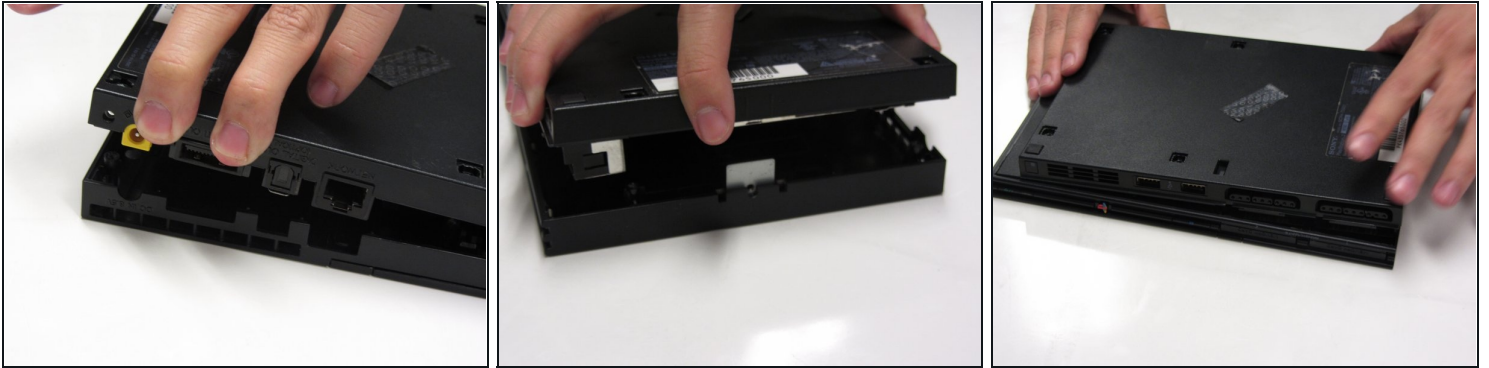

- Una volta rimosse tutte le viti, stacca le coperture di plastica. Inizia sollevando il lato contenente il cavo di alimentazione e la porta Ethernet. Quindi, solleva il lato opposto per separare completamente i due lati.



⚠ Potrebbe essere necessario applicare una leggera forza per staccare le coperture. Fa' attenzione a non rompere i perni in plastica delle viti.

Passo 7

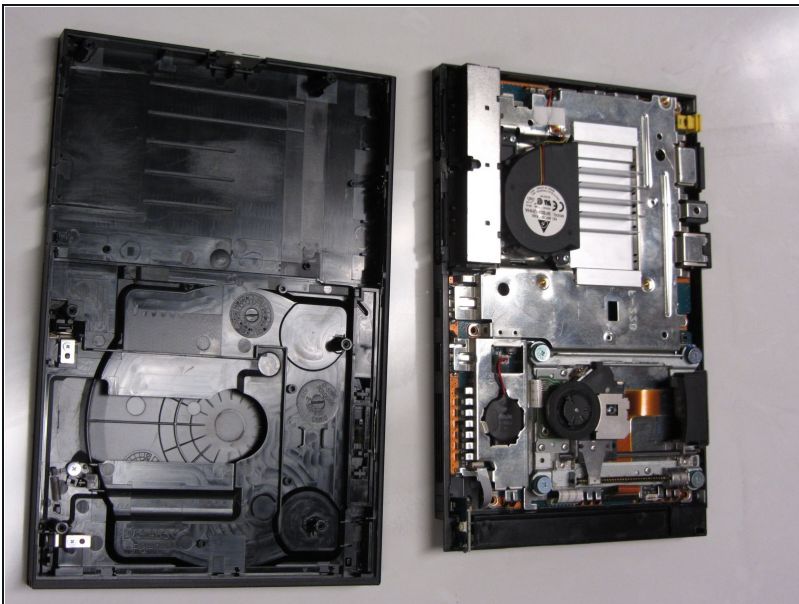



- Se fatto correttamente, dovresti avere un supporto di plastica completamente staccato, rivelando i componenti elettronici della PlayStation 2.

Passo 8 — Batteria orologio

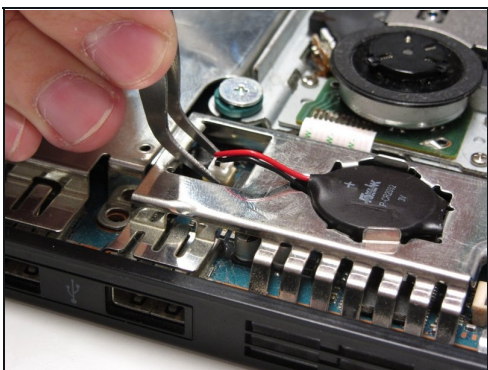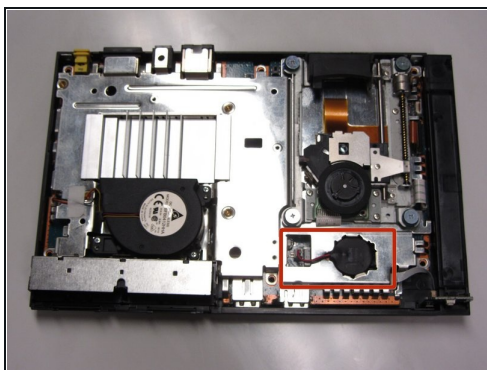

- Identifica la batteria dell'orologio, quindi utilizza delle pinzette per scollegare il connettore dalla scheda madre.

Passo 9

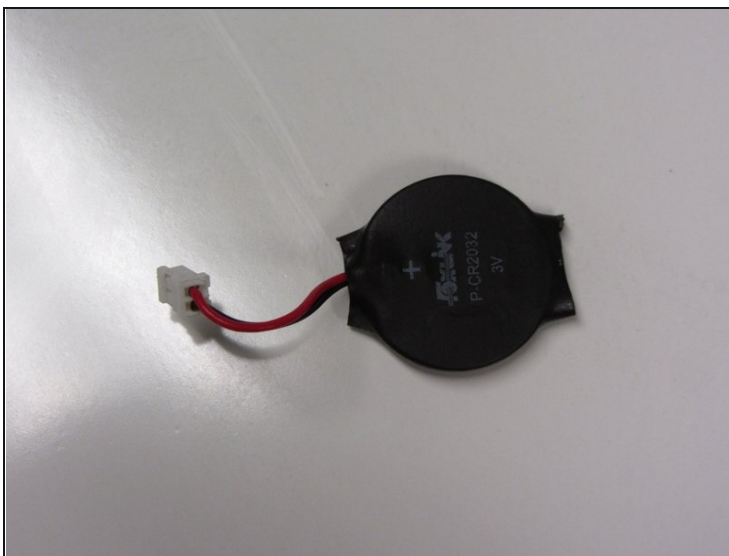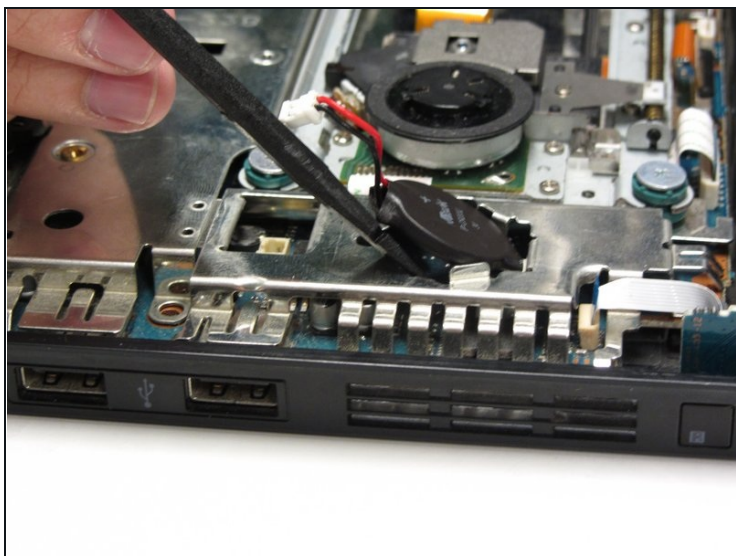

- Solleva delicatamente la batteria dal vano batteria utilizzando uno spudger.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.