



Rimozione guscio esterno PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x

Questa guida ti mostrerà passo dopo passo come...

Scritto Da: Jared Hirata

INTRODUZIONE


Questa guida ti mostrerà passo dopo passo come rimuovere e sostituire correttamente il guscio esterno della PlayStation 2 Slimline.

STRUMENTI:

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)


[Spudger](#) (1)

Passo 1 — Guscio esterno

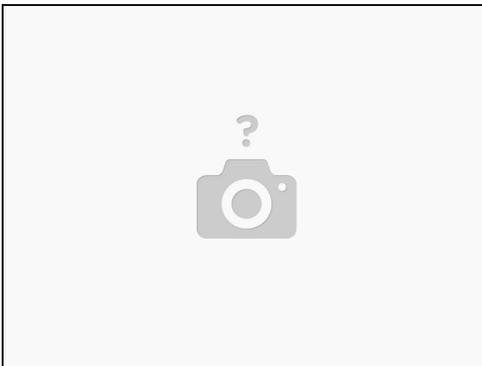

- Spegni la PlayStation 2 e scollegala con attenzione dalla fonte di alimentazione. Inoltre, è importante espellere il CD dalla console prima di capovolgerla.

Passo 2

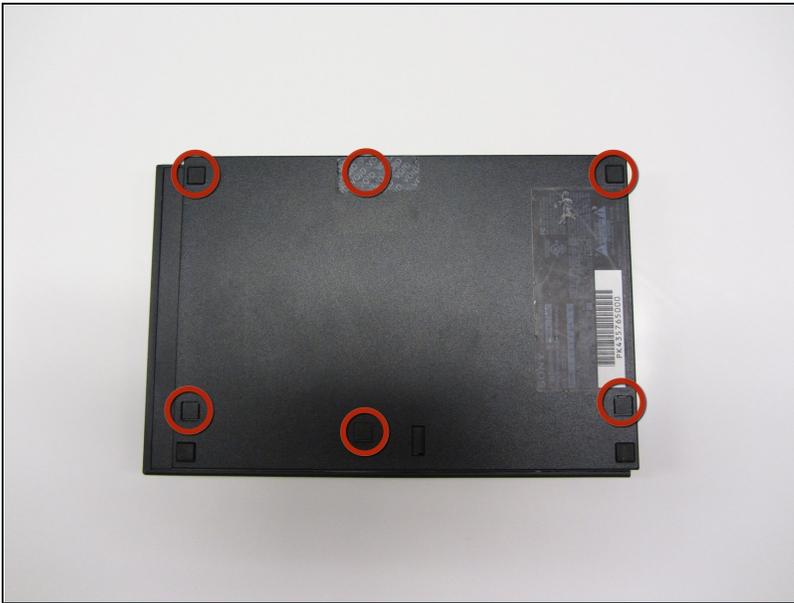


- Individua i sei piedini sul fondo della PS2.
- ⓘ Cinque di questi piedini sono in bella vista mentre l'ultimo piedino si trova sotto l'adesivo nero sul retro del dispositivo.
- ⓘ Alcune versioni della console, come la versione PAL, potrebbero non avere questo adesivo. In questo caso, il piedino o la vite dovrebbero essere in bella vista.

Passo 3



- Rimuovi i cinque piedini visibili dalla parte inferiore del dispositivo utilizzando uno spudger.

Passo 4

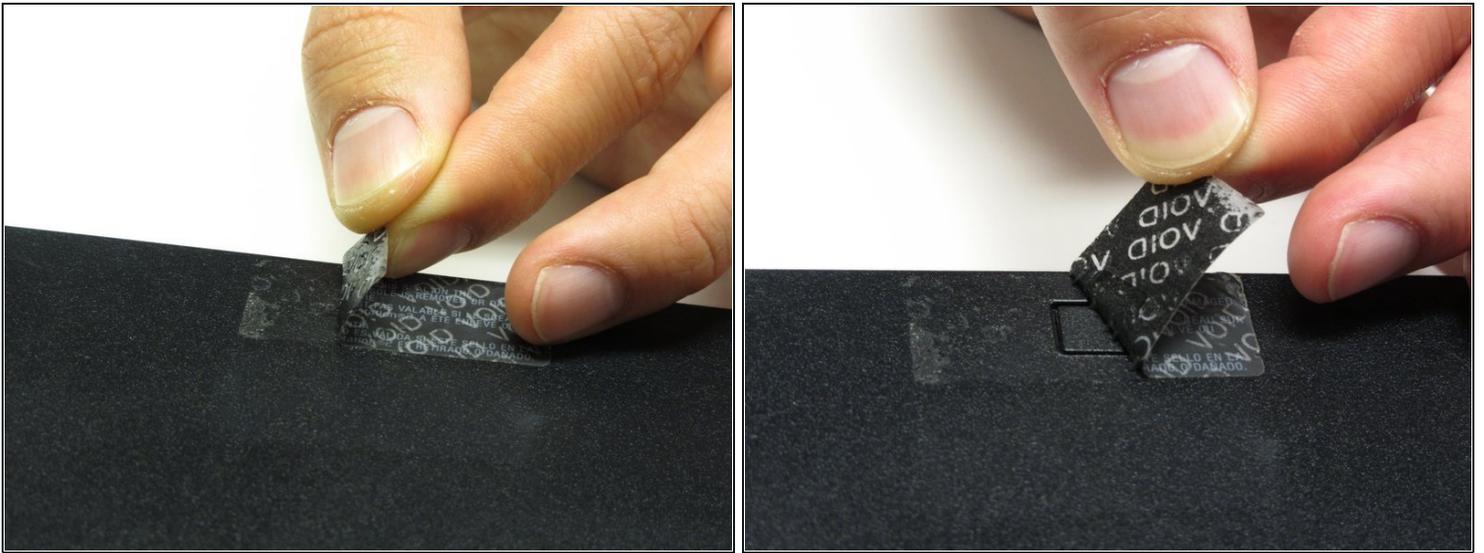


- Rimuovi l'adesivo e quindi rimuovi il sesto piedino.

Passo 5



- Dopo aver rimosso tutti i piedini, utilizza un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le sei viti da 4,0 mm dalla base della PS2.


Passo 6

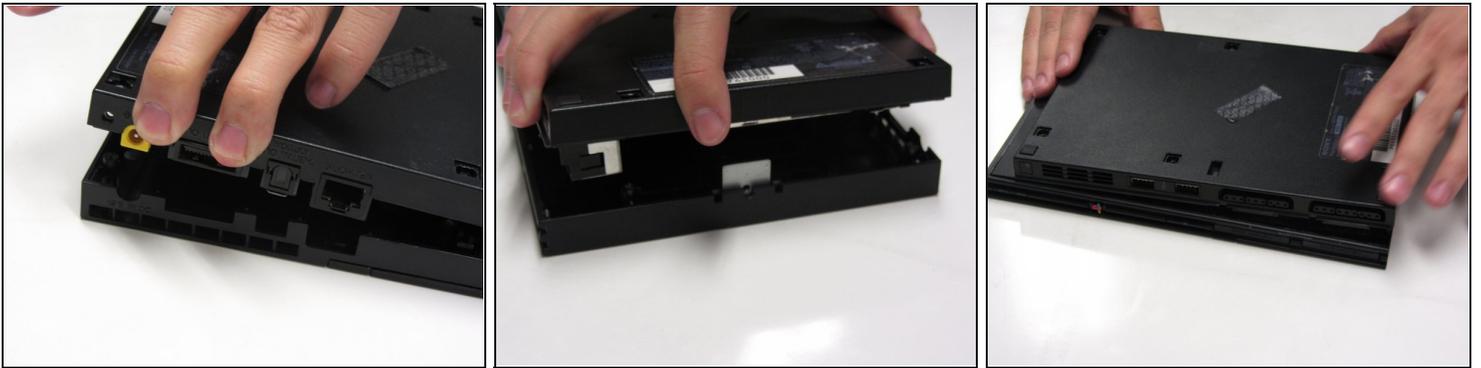

- Una volta rimosse tutte le viti, stacca le coperture di plastica. Inizia sollevando il lato contenente il cavo di alimentazione e la porta Ethernet. Quindi, solleva il lato opposto per separare completamente i due lati.

⚠ Potrebbe essere necessario applicare una leggera forza per staccare le coperture. Fa' attenzione a non rompere i perni in plastica delle viti.

Passo 7

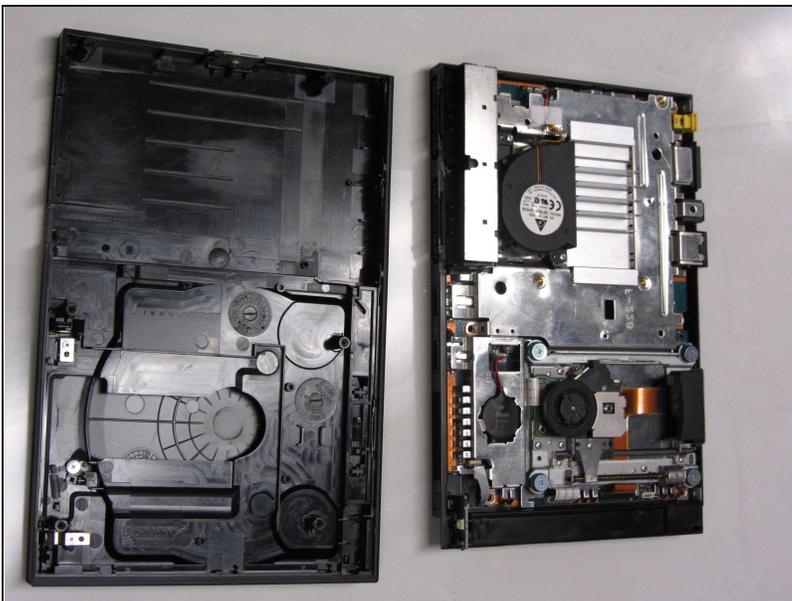

- Se fatto correttamente, dovresti avere un supporto di plastica completamente staccato, rivelando i componenti elettronici della PlayStation 2.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.