




Sostituzione batteria controller Sony DualSense

Segui questa guida per sostituire la batteria...

Scritto Da: Sam Omiotek

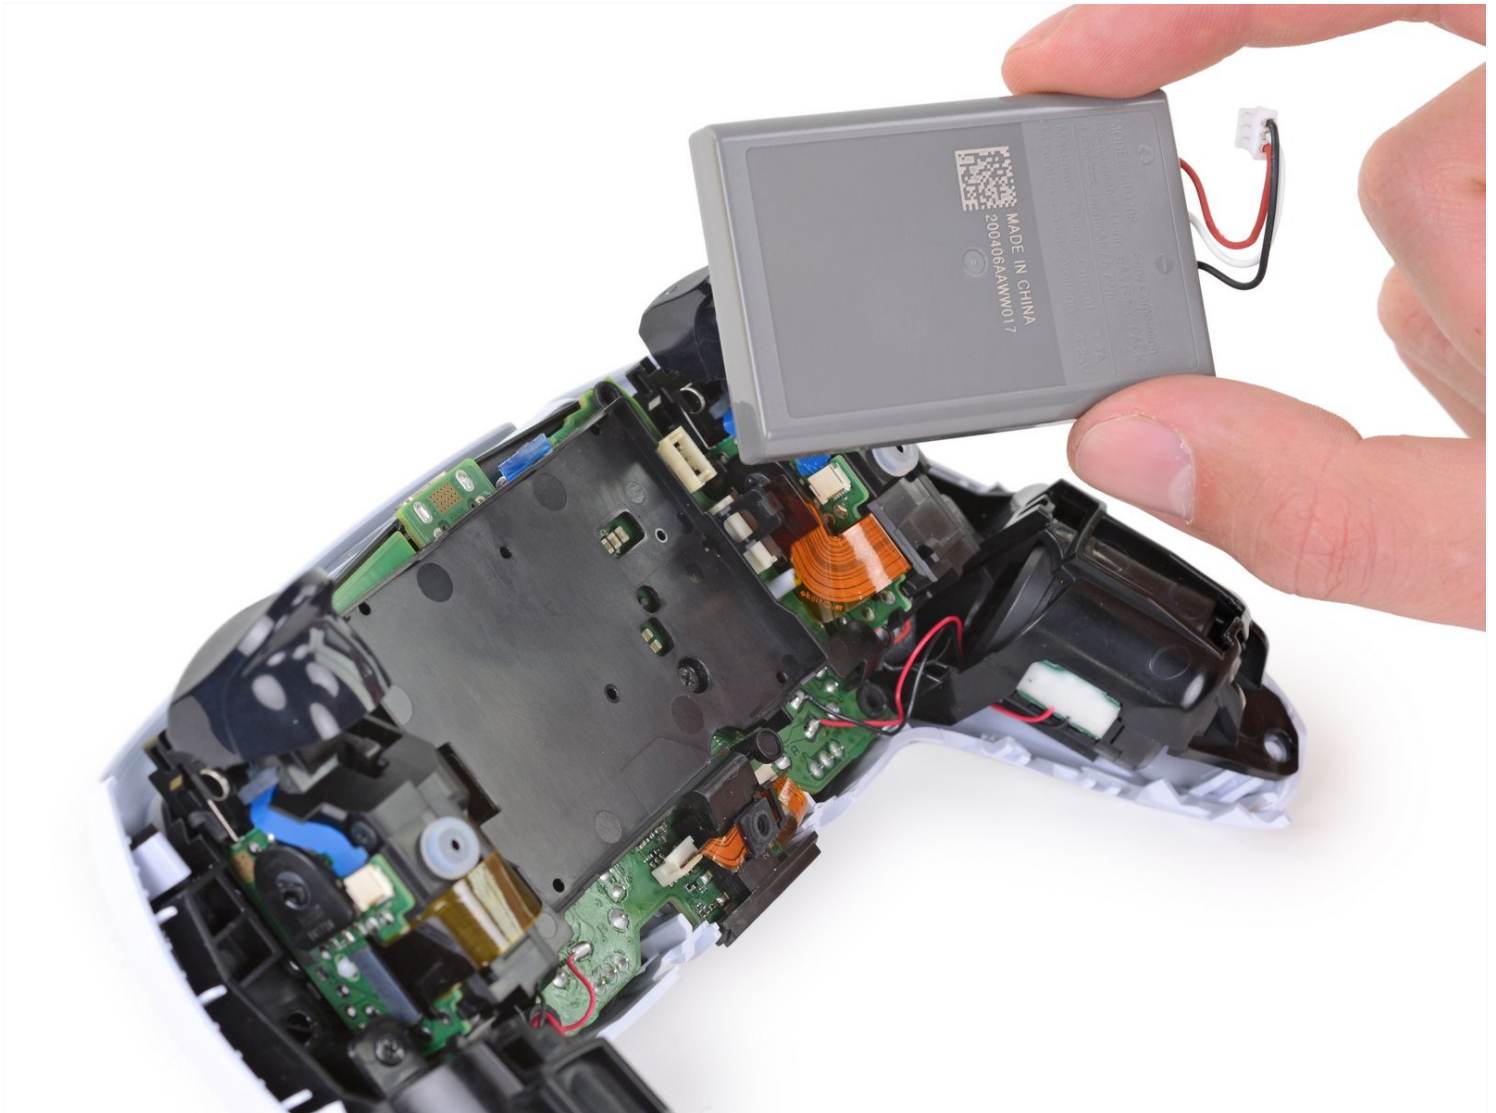

INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire la batteria di un controller Sony DualSense della PlayStation 5.

Nota: Questa guida è per i controller DualSense con un FCC ID che finisce con **1**. Controlla il retro del tuo controller per verificare il tuo modello. Se il tuo finisce con **A**, ci saranno delle differenze nel design interno, ma puoi utilizzare ugualmente questa guida.

Se la tua batteria è gonfia, [prendi le precauzioni appropriate](#).

Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, [calibra](#) la tua nuova batteria appena installata.



STRUMENTI:

- 1 x Opening Picks (1)
- Spudger (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)



COMPONENTI:

- PlayStation DualSense Controller Battery (1)

Passo 1 — Stacca l'estremità destra del rivestimento centrale



 **Scollega e spegni il controller prima di iniziare.**

- Inserisci un plettro al di sotto del rivestimento centrale nell'angolo in basso a destra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.

Passo 2 — Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale



- Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a destra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.

Passo 3 — Scollega l'estremità sinistra del rivestimento centrale



- Inserisci un plettro sotto il rivestimento centrale nell'angolo in basso a sinistra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.

Passo 4 — Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale



- Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.

Passo 5 — Rimuovi il rivestimento centrale



- Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del rivestimento centrale per rilasciare le clip rimanenti.
- Solleva il rivestimento centrale sopra i joystick per rimuoverlo.

Passo 6 — Rimuovi il pulsante L1



- Inserisci la parte piatta dello spudger all'interno della fessura sopra il pulsante **L1**.
 - ⓘ Copri il pulsante con il [pollice](#) per evitare che salti via dall'altra parte della stanza.
- Fai leva verso l'alto e rimuovi il pulsante **L1**.

Passo 7 — Rimuovi il pulsante R1



- Inserisci la parte piatta dello spudger all'interno della fessura sopra il pulsante **R1**.
 - ⓘ Copri il pulsante con il [pollice](#) per evitare che salti via dall'altra parte della stanza.
- Fai leva verso l'alto e rimuovi il pulsante **R1**.

Passo 8 — Rimuovi la copertura posteriore



- Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm che tengono fermi gli angoli in basso della copertura inferiore.

Passo 9




- Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm dietro i tasti **L1** ed **R1**.

Passo 10





- Usa la punta di uno spudger per rilasciare i due ganci su entrambi i lati della presa jack.

Passo 11

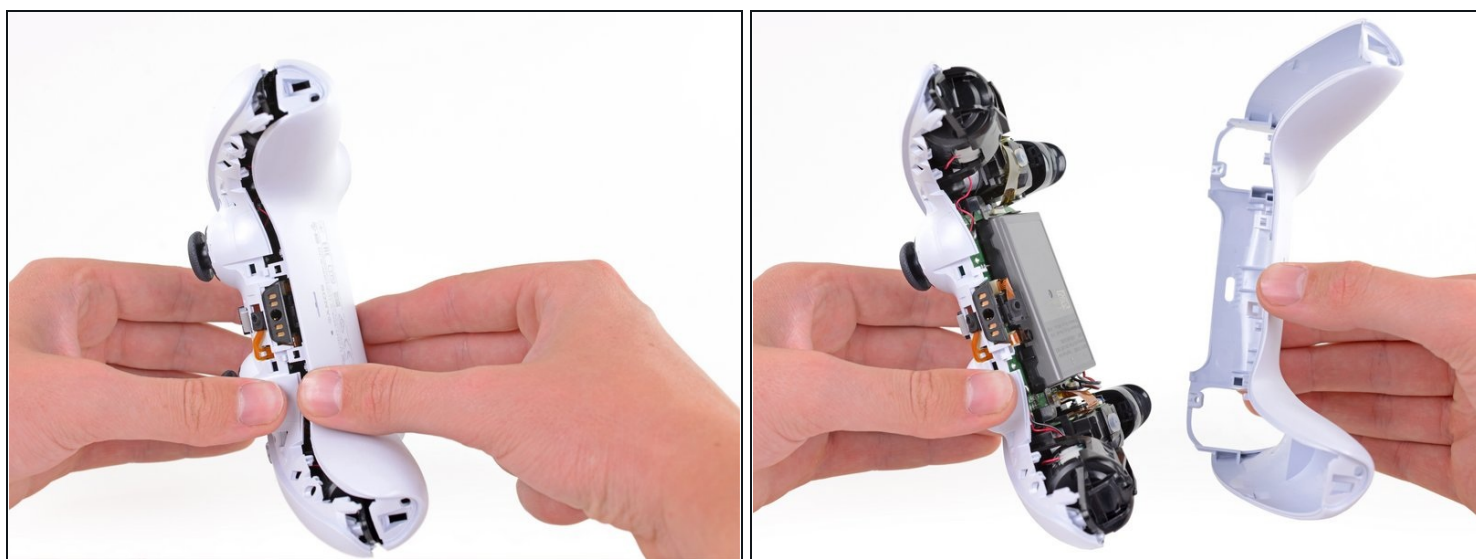

- Rimuovi la copertura posteriore.
- ① Su alcune versioni, il case posteriore è fissato con altre due clip vicino ai trigger precedentemente rimossi. Se il case posteriore non si apre senza forzature, verifica la presenza di queste clip.


Passo 12 — Scollega la batteria

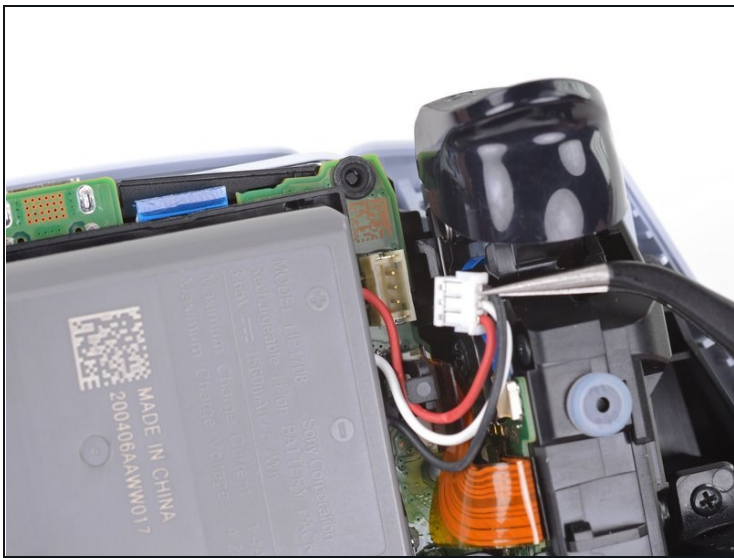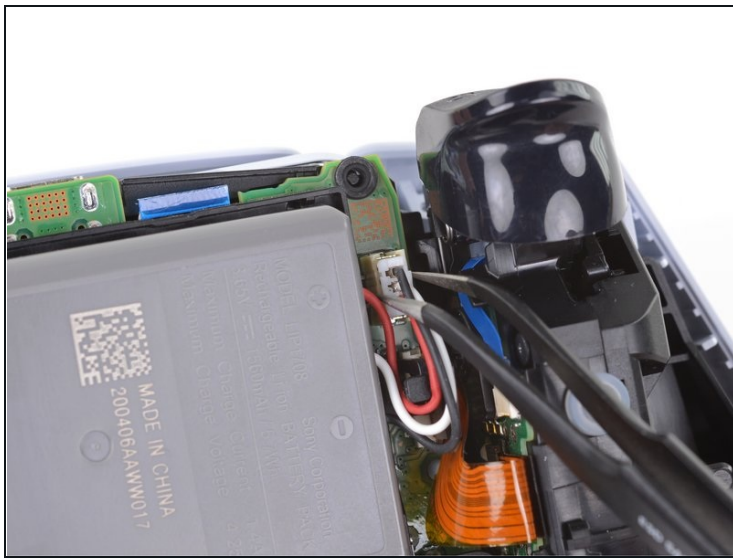

- Usa un paio di pinzette o le tue dita per scollegare la batteria dalla scheda madre.

⚠ Fai presa sul connettore, non sui fili, mentre lo stai scollegando.

Passo 13 — Rimuovi la batteria

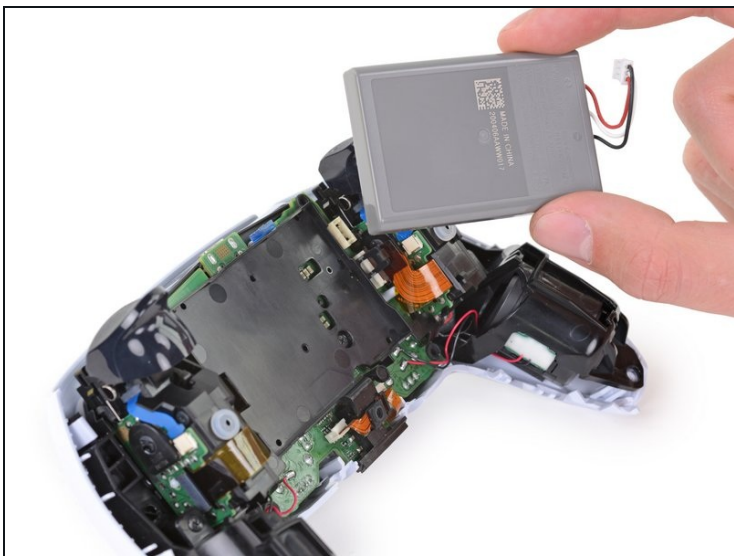

- Solleva la batteria dal suo supporto.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto.