



Sostituzione del pannello posteriore di Yoga Tab 3 Pro

Questa guida ti mostra come sostituire il pannello posteriore del tablet Lenovo Yoga Tab 3 Pro.

Scritto Da: jacopo



INTRODUZIONE

Per completare questa guida avrai bisogno di uno spudger e di un cacciavite con punta Philips #0.



STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)

Passo 1 — Preparazione



- Gira il tablet con la parte posteriore verso l'alto.
- Premi il bottone centrale per sollevare il supporto.
- Utilizzando le mani, apri completamente il supporto.

 Ricordati di spegnere il dispositivo prima di effettuare qualsiasi riparazione.


Passo 2 — Svita la scocca posteriore



 Dovrai rimuovere l'adesivo sulla placca posteriore prima di poter svitare le viti.

- Rimuovi l'adesivo usando lo spudger di plastica per sollevarlo da un lato, in seguito con le dita puoi tirarlo e rimuoverlo completamente.
- Usa il cacciavite Philips #0 per rimuovere le tre viti.

Passo 3 — Separa la scocca posteriore da quella frontale

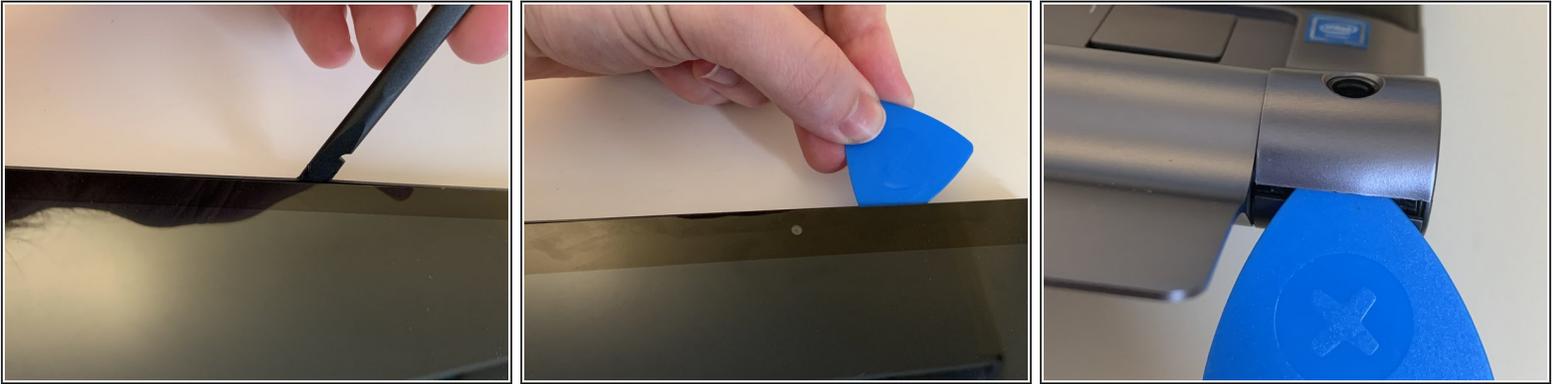

- Usa lo spudger infilandolo nell'insenatura tra la scocca frontale e quella posteriore in modo da separare le due parti. Per facilitare il lavoro puoi aiutarti usando dei pletri.
 - Esegui lo stesso passaggio su tutti e tre i lati visibili, comprese le due parti rotonde laterali.
- ⚠** Fai attenzione a non inserire troppo lo spudger in modo da non danneggiare componenti interni.
- i** Potresti dover usare un po' di forza in quanto la parte posteriore è incastrata anche nella zona centrale del tablet.
- i** Importante: è la scocca posteriore che si separa da quella frontale; i componenti interni rimarranno tutti attaccati al pannello frontale, comprendente anche il display.

Passo 4 — Separazione



- Una volta che hai sganciato tutti i ganci interni puoi facilmente rimuovere il pannello posteriore.
- i** Poni attenzione ai due tasti laterali ed a quello centrale, in quanto si staccano dalla scocca posteriore. Dovrai reinserirli nei loro alloggiamenti durante il rimontaggio.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.