




Sostituzione vassoio scheda SIM Samsung Galaxy A70

Come espellere il vassoio della scheda SIM nel tuo Samsung Galaxy A70.

Scritto Da: Adriana Zwink

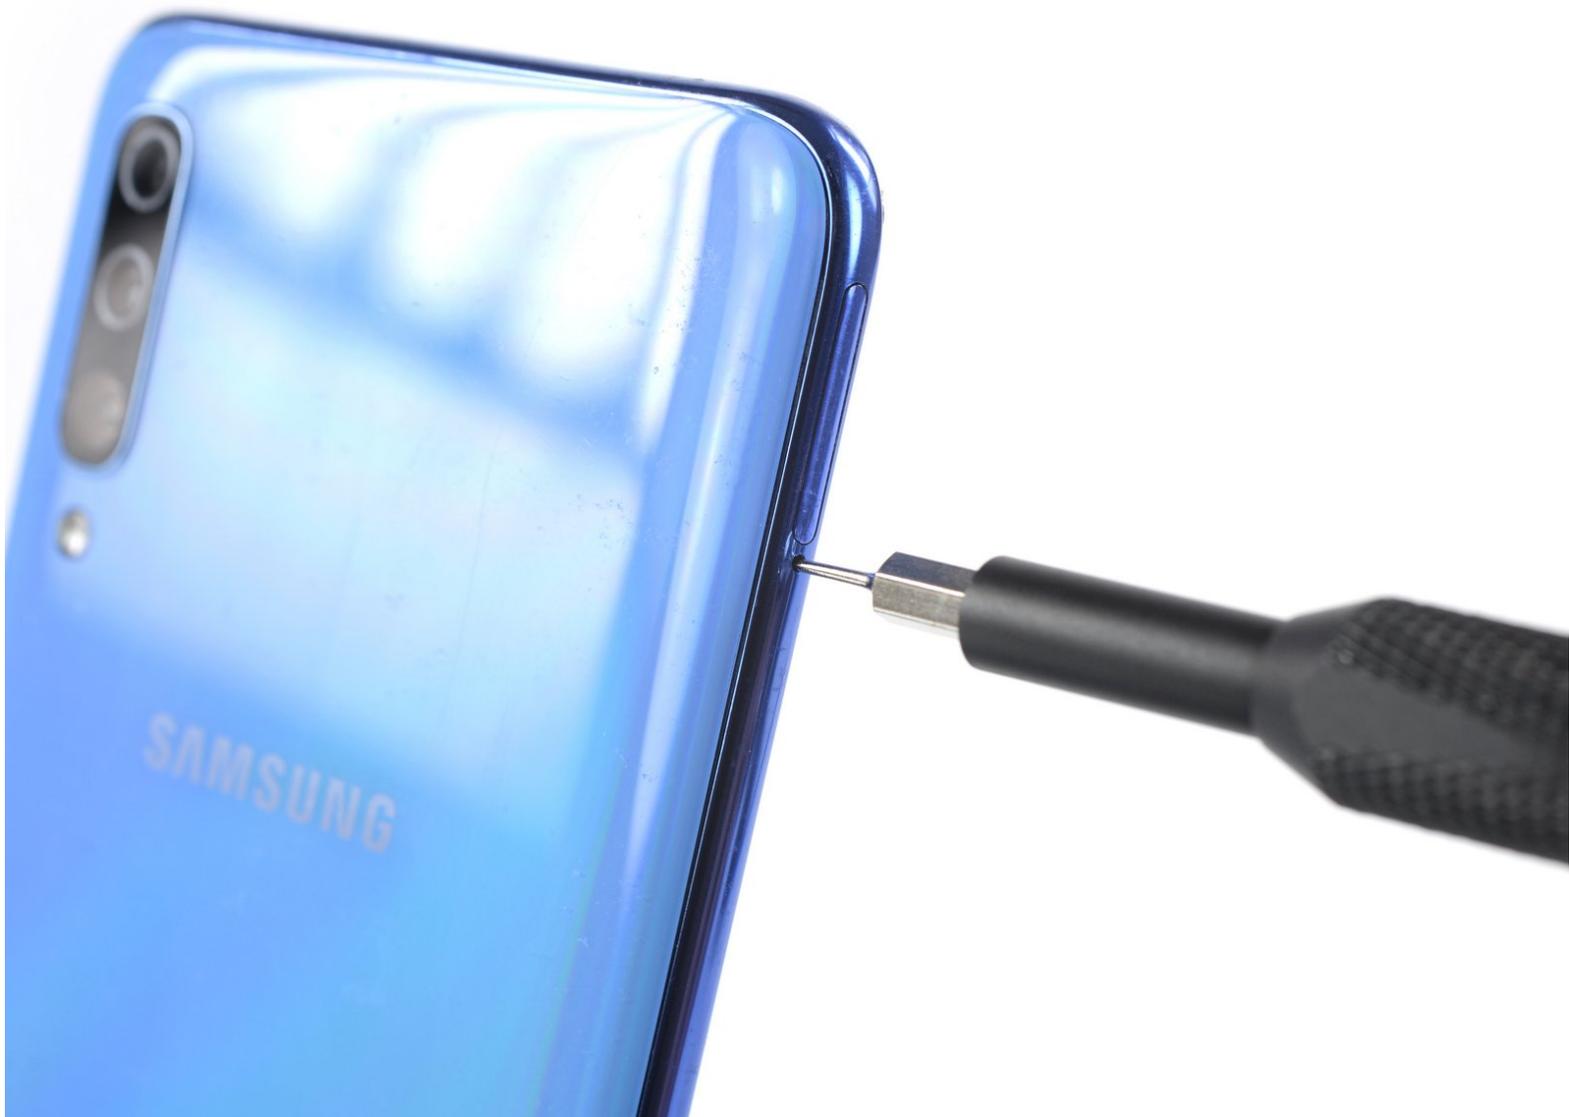

INTRODUZIONE

Segui questa guida per espellere il vassoio della scheda SIM nel tuo Samsung Galaxy A70.



STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

Passo 1 — Espelli il vassoio della SIM



- Infila uno strumento o una punta per l'eiezione della scheda SIM, oppure una graffetta raddrizzata, nel foro nel vassoio della SIM che si trova sul bordo sinistro del telefono.
- Premilo con decisione per espellere il vassoio e rimuovilo.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.