



Come aggiustare i grilletti appiccicosi sul controller wireless Xbox One modello 1708

Aggiustare i grilletti appiccicosi sul controller wireless e con cavo per Xbox One (l'immagine presenta il modello 1708, ma la guida funziona per entrambi).

Scritto Da: Zach Smith



INTRODUZIONE


Questa è una guida facile e veloce da seguire (e anche la mia prima!) per aggiustare/pulire i grilletti di un controller wireless Xbox One. La guida ha l'immagine di un controller modello 1708, ma è compatibile anche con i modelli precedenti Xbox One, One S, One X e i controller Elite dato che sono molto simili per quanto riguarda il funzionamento dei grilletti.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Prying and Opening Tool Assortment](#) (1)

Passo 1 — Preparati

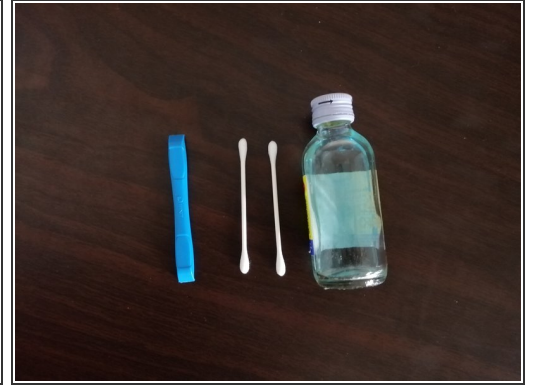

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari prima di iniziare: dei piccoli strumenti per fare leva in plastica o metallo per rimuovere le coperture, dei cotton fioc per pulire e alcohol per la pulizia effettiva.
- Assicurati di avere una scrivania o uno spazio di lavoro pulito e ben illuminato, che sia anche dell'altezza giusta per non stare piegato mentre lavori (questo vale tutti gli ambienti di lavoro!)
- Rimuovi le batterie e il pannello posteriore dal controller prima di eseguire qualsiasi operazione sul controller.

Passo 2 — Rimuovi il pannello posteriore



- Usando lo strumento per fare leva, inseriscilo delicatamente nella fessura vicino al grilletto per arrivare sotto il pannello di plastica.
- Fai leva lentamente sotto al pannello finché non senti la plastica che si sgancia dal suo punto di fissaggio.
- Potresti trovare più comodo alternarti fra la parte frontale e quella posteriore del pannello per non danneggiarlo se è particolarmente testardo o appiccicoso.

Passo 3 — Pulire i contatti...



- Pulisci il contatto del grilletto con un cotton fioc imbevuto di alcohol, facendo attenzione a non bagnarlo troppo per evitare che goccioli dentro il controller.
- Pulisci anche la superficie opposta, quella al di sotto del grilletto. La parte che tocca il pad potrebbe essere anch'essa appiccicosa.
- Potresti anche dare uno sguardo a quanta polvere e sporco sono presenti dentro il controller e nelle fessure. Questo è un ottimo momento per pulirlo!

Passo 4 — Per finire...



- Riposiziona il pannello di plastica nella sua posizione originale facendo una leggera pressione finché non senti il suono delle clip di fissaggio che tornano in posizione.
- Assicurati che il pannello sia chiuso correttamente dato che sono presenti delle clip all'interno che lo tengono in posizione, non vuoi che si stacchi nuovamente!
- Questo processo può essere eseguito allo stesso modo per entrambi i grilletti dato che sono entrambi sotto un pannello di plastica identico, quindi puoi seguire questa guida per entrambi i lati del controller.

Per riassemblare il controller segui le istruzioni in ordine inverso: semplicemente richiudi il pannello posteriore assicurandoti che sia chiuso saldamente. Dopodichè riposiziona le batterie e la loro cover (o equivalente) e goditi le tue partite non più appiccicose.