


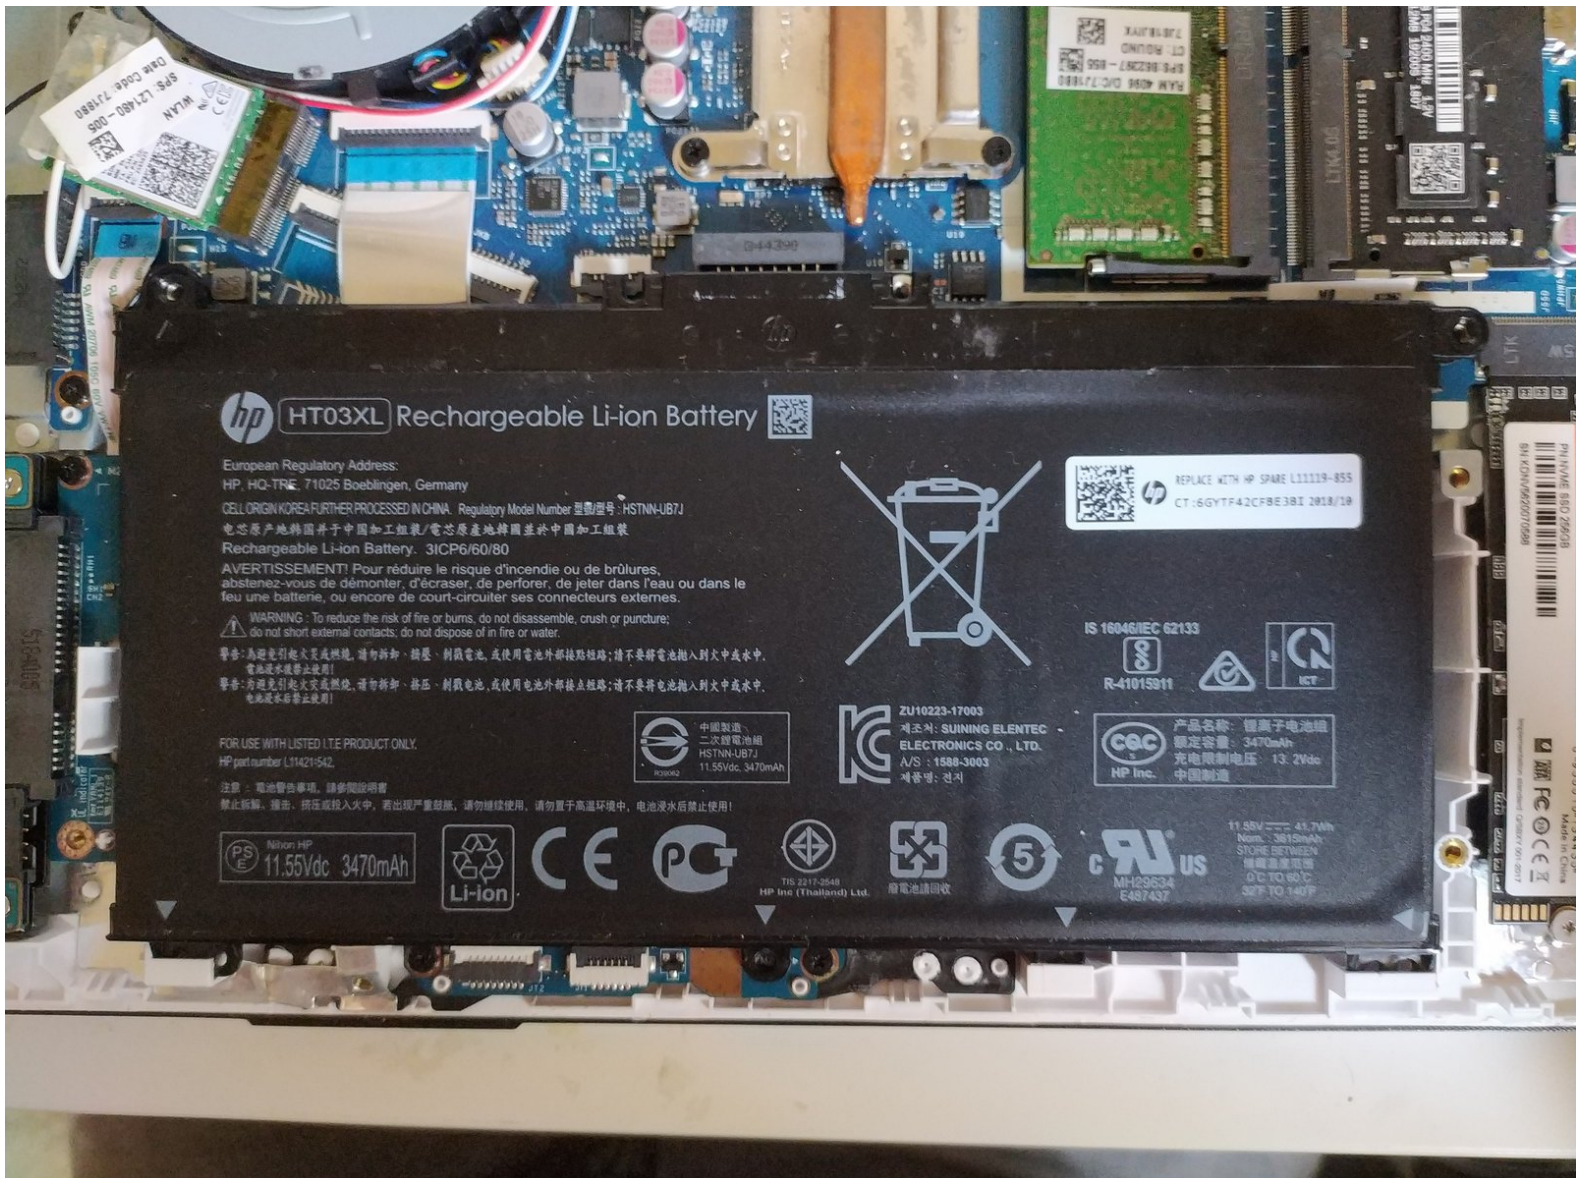

Remplacement de la batterie

Rédigé par: Léo FRAYSSE





OUTILS:


- [Tournevis Cruciforme Phillips PH0](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:



- [batterie HP 15-db0027nf](#) (1)
- Batterie

Étape 1 — ouverture du capot

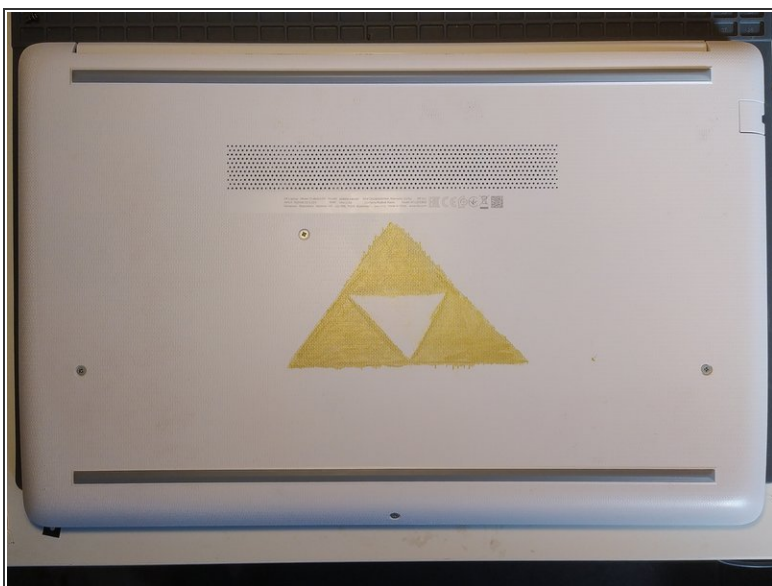

- retirer les pieds à l'aide d'un spudger

Étape 2

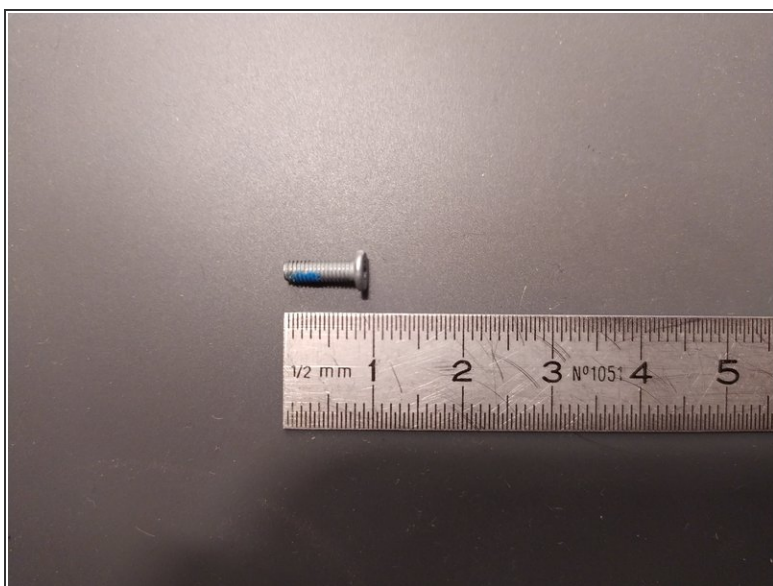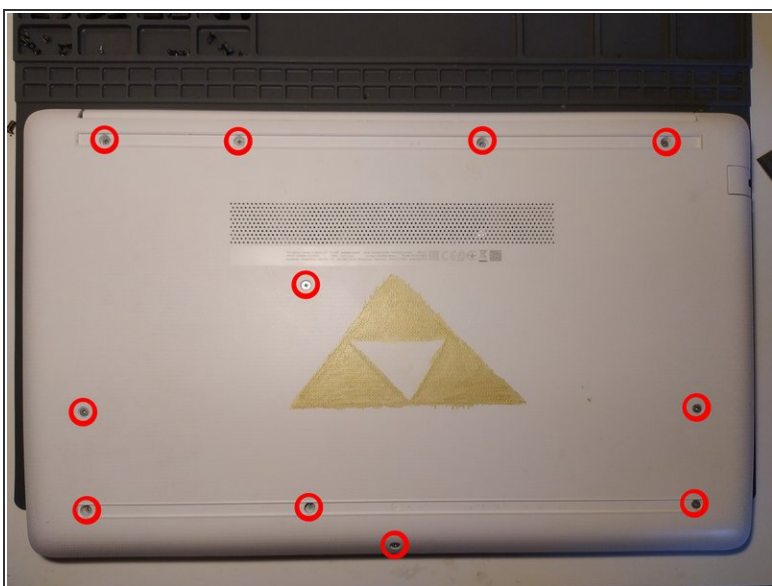

- retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.


i les vis sont identiques

Étape 3




- Insérer un spudger entre la partie inférieure du châssis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
- retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur

Étape 4

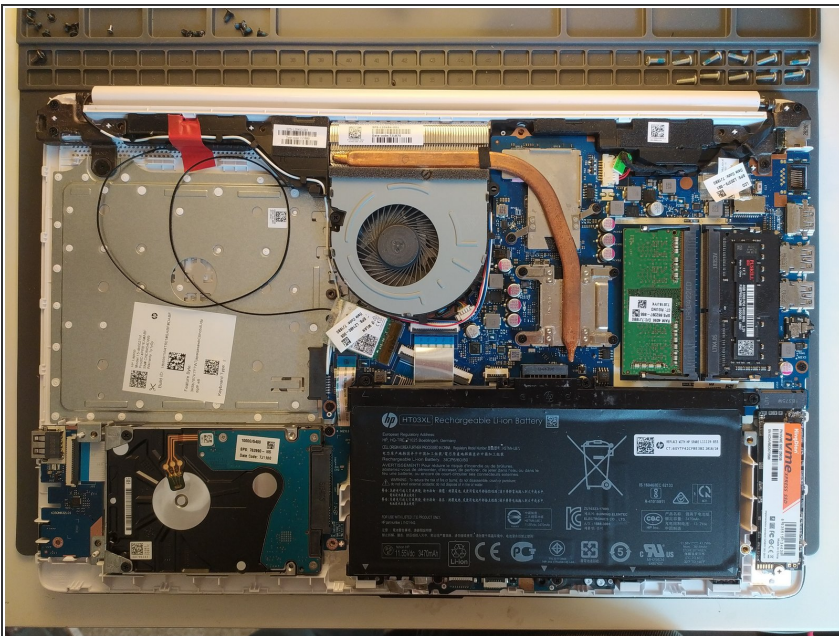

- vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.

Étape 5 — batterie

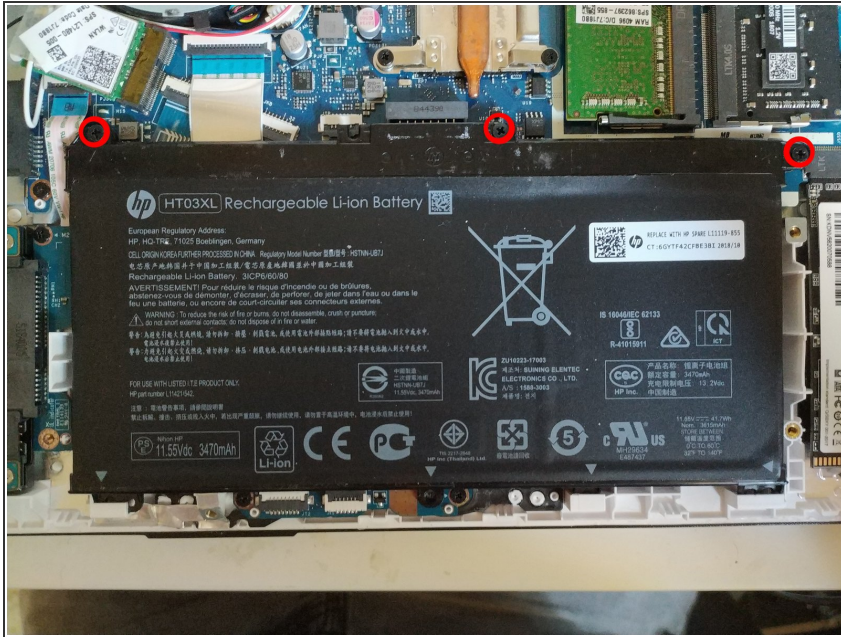

- retirer les 3 vis maintenant la batterie en place avec un tournevis cruciforme.

Étape 6



- débrancher la batterie en soulevant légèrement la batterie.
- ⚠ ne pas soulever la batterie trop fort car elle est maintenue par des encoches du côté opposé au connecteur.
- tirer la batterie vers le haut de l'ordinateur pour la déloger.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.