


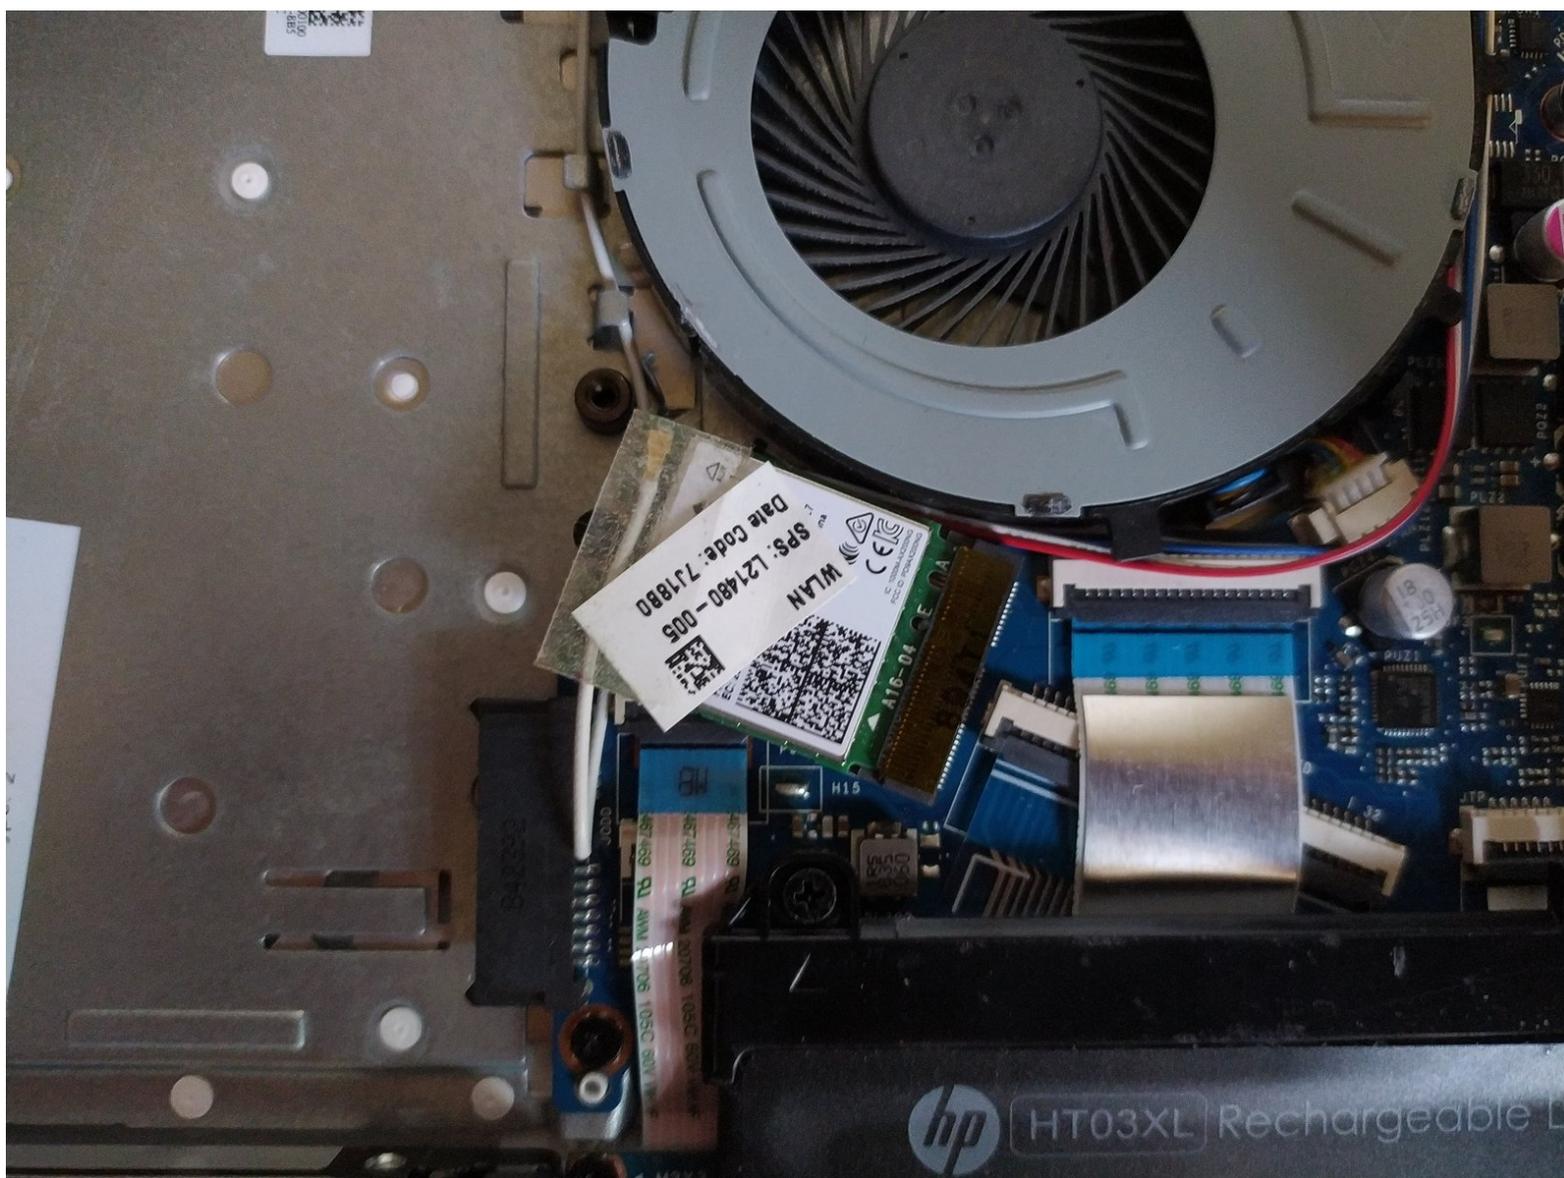

Remplacement carte Wi-Fi

Remplacement de la carte Wi-Fi sur HP 15-db0027nf

Rédigé par: Léo FRAYSSE




**OUTILS:**

- [Tournevis Cruciforme Phillips PH0 \(1\)](#)
- [Spudger \(1\)](#)

**PIÈCES:**



- [Wireless Card M.2 aka NGFF \(1\)](#)

Étape 1 — ouverture du capot

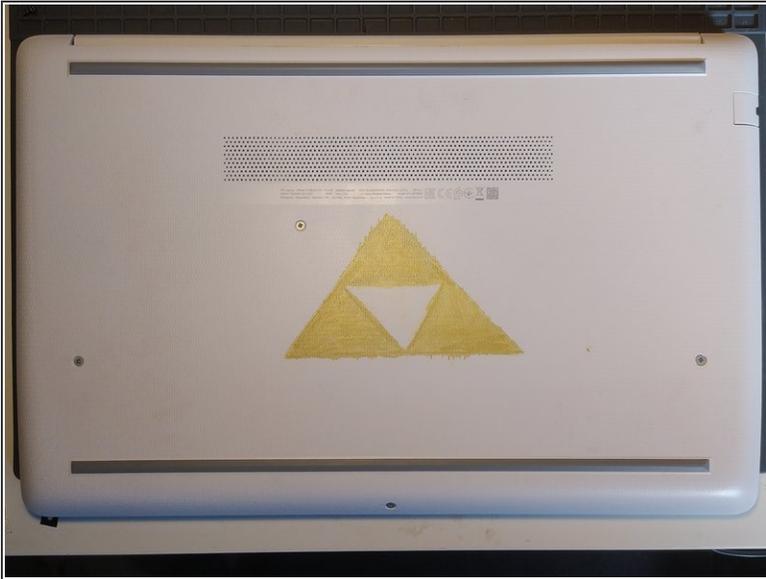

- retirer les pieds à l'aide d'un spudger

Étape 2

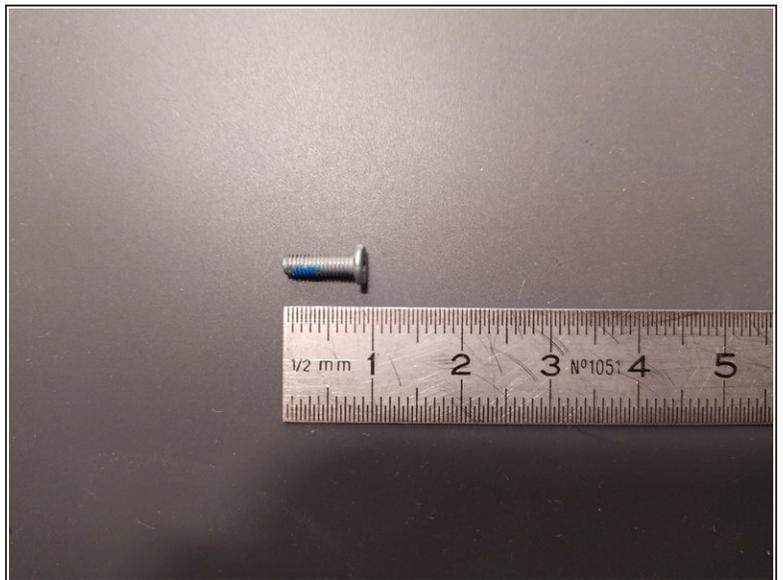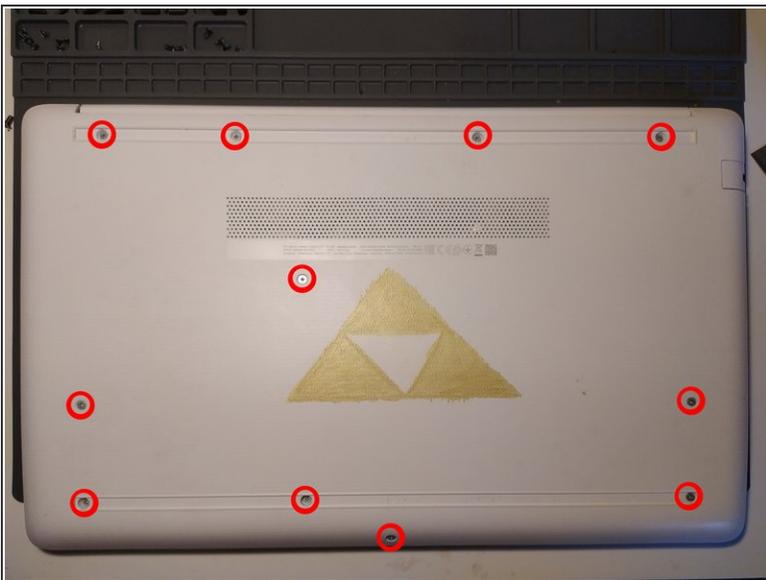

- retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.

i les vis sont identiques

Étape 3





- Insérer un spudger entre la partie inférieure du châssis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
- retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur

Étape 4




- vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.

Étape 5 — carte Wi-Fi

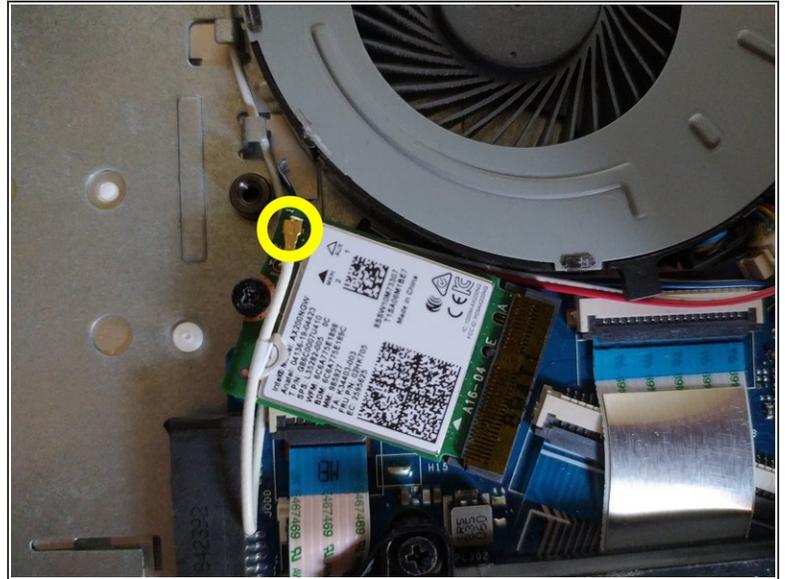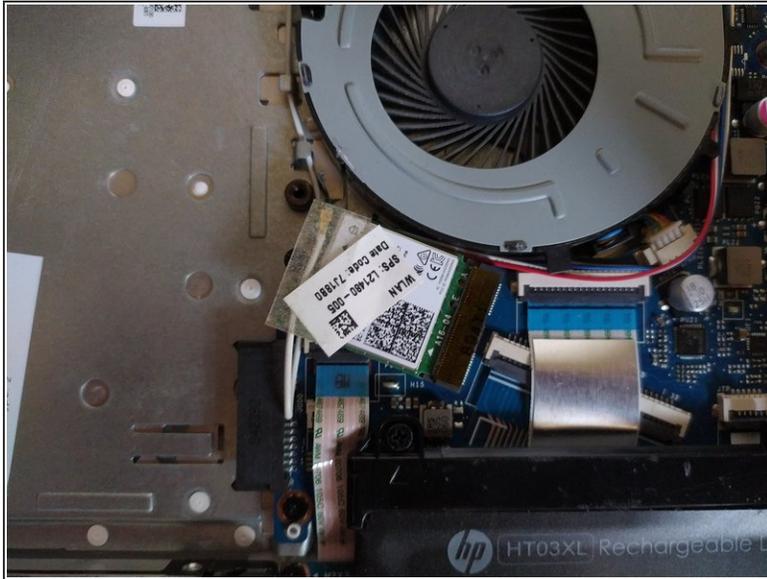

- retirez la protection en plastique
- débranchez l'antenne

Étape 6

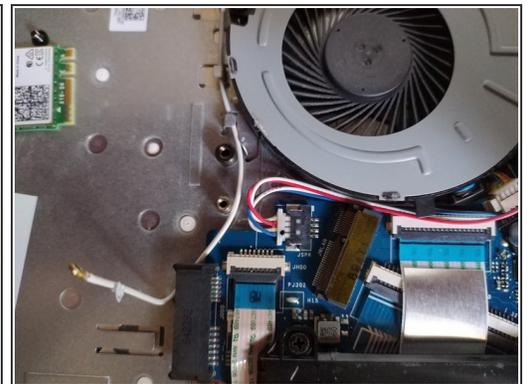

- dévissez la vis maintenant la carte en place avec un tournevis PH0
 - ⓘ la carte se penchera d'elle même lorsque la vis sera enlevée
 - ⓘ la nouvelle carte réseau devra être insérée au même angle puis maintenue vers le bas pour être vissée

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.