



Sostituzione Copertura Frontale e Batterie Nintendo Wii Remote

Come rimuovere la copertura del Nintendo Wii Remote, permettendoti di avere accesso al suo interno.

Scritto Da: Emily



INTRODUZIONE

Il disassemblaggio della cover richiede la rimozione di viti sotto le batterie. La rimozione di qualsiasi cosa al suo interno richiede questa guida.

STRUMENTI:

- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Passo 1 — Copertura Frontale e Batterie



- Gira il Wii Remote in modo tale da avere la copertura della batteria verso di te.
- Spingi verso l'alto la clip inferiore.
- Rimuovi la copertura della batteria.

Passo 2




- Rimuovi la prima batteria premendo verso il basso l'estremità positiva e tirando fuori la stessa.
- Rimuovi la seconda batteria premendo verso l'alto l'estremità positiva e tirando fuori la stessa.

Passo 3



- Usando un cacciavite Tri-wing Y1, rimuovi le due viti ventrali da 7 mm girando il cacciavite in senso antiorario.
- Fai lo stesso procedimento per le due viti inferiori.

Passo 4

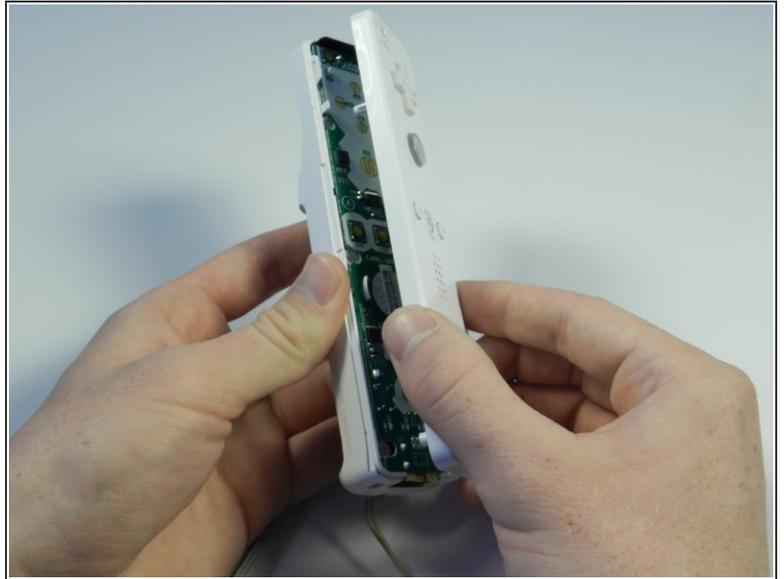

- Con l'estremità piatta di uno spudger, applica un po' di pressione sulle clip presenti sul lato sinistro del controller.
- ⓘ Queste clip si possono rompere. Tuttavia, se le clip sono rotte il controller funzionerà comunque.
- Apri la parte frontale come un libro.

⚠ Potrebbero cadere dei piccoli pezzetti quanto apri la parte frontale.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.