

Sostituzione dei pulsanti principali del telecomando Nintendo Wii

Rimuovere i pulsanti principali richiede...

Scritto Da: Emily



INTRODUZIONE

Rimuovere i pulsanti principali richiede l'apertura del dispositivo. I pulsanti principali includono tutti i pulsanti tranne il pulsante B a forma di grilletto.

STRUMENTI:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)

Passo 1 — Copertura Frontale e Batterie



- Gira il Wii Remote in modo tale da avere la copertura della batteria verso di te.
- Spingi verso l'alto la clip inferiore.
- Rimuovi la copertura della batteria.

Passo 2




- Rimuovi la prima batteria premendo verso il basso l'estremità positiva e tirando fuori la stessa.
- Rimuovi la seconda batteria premendo verso l'alto l'estremità positiva e tirando fuori la stessa.

Passo 3



- Usando un cacciavite Tri-wing Y1, rimuovi le due viti ventrali da 7 mm girando il cacciavite in senso antiorario.
- Fai lo stesso procedimento per le due viti inferiori.


Passo 4

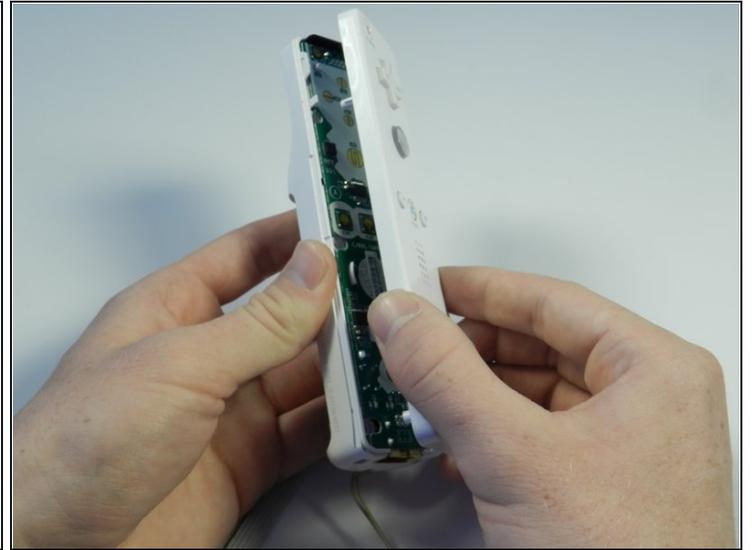

- Con l'estremità piatta di uno spudger, applica un po' di pressione sulle clip presenti sul lato sinistro del controller.
- ⓘ Queste clip si possono rompere. Tuttavia, se le clip sono rotte il controller funzionerà comunque.
- Apri la parte frontale come un libro.

⚠ Potrebbero cadere dei piccoli pezzetti quanto apri la parte frontale.

Passo 5 — Pulsanti principali

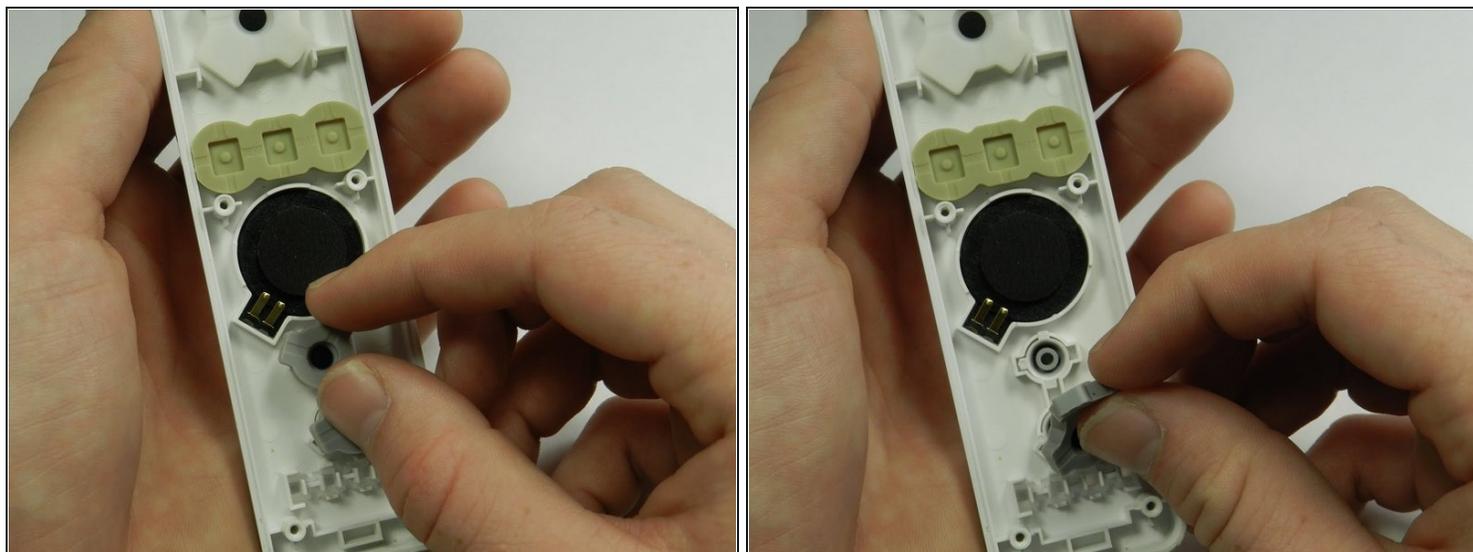

- Lavorando all'interno della cover frontale, sfilare i tre cuscinetti di gomma che coprono i pulsanti.

Passo 6



- Capovolgi la cover, permettendo ai pulsanti di cadere nella tua mano.
- ⓘ Sii pronto a prendere tutti i pulsanti, alcuni sono molto piccoli. Se un pulsante non cade applica una leggera pressione da dietro.
- ★ Quando rimonti, metti ciascun pulsante di plastica nella sua apposita fessura. Ogni pulsante entra perfettamente in una sola fessura.
- ⓘ La migliore opzione è quella di ruotare il telecomando Wii di 180°. Se segui questo appunto, le piccole parti non cadranno e potrai rimuovere i pulsanti.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.