



Sostituzione della scocca PSP 300x

Passaggi per sostituire la scocca esterna di...

Scritto Da: kbrunner



INTRODUZIONE

Passaggi per sostituire la scocca esterna di una Sony PSP-3000

STRUMENTI:

Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)

COMPONENTI:

Sony PSP 3000 Front Case (1)

Passo 1 — Batteria




- Posiziona la PSP a faccia in giù e individua il coperchio della batteria sul lato sinistro del dispositivo.
- Solleva e rimuovi il coperchio della batteria per rivelare la batteria.
- Rimuovi la batteria.

Passo 2 — Scocca



- Stacca lo sticker di garanzia che si trova dietro la batteria con uno spudger o con l'unghia.

Passo 3

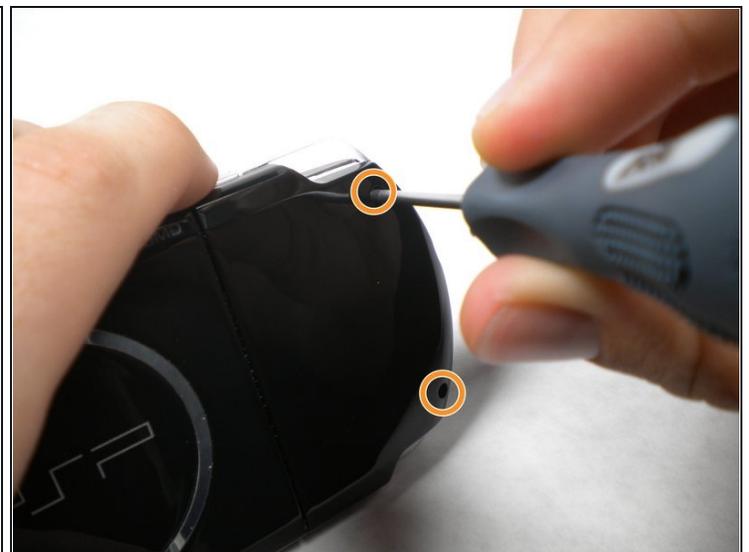

- Svita tutte e quattro le viti sul retro della PSP con il cacciavite a croce Phillips #00.
 - Due si trovano dietro lo sticker di garanzia della batteria.
 - Due si trovano sul lato destro della PSP.

Passo 4



- Successivamente, svita le due viti situate nella parte superiore della PSP.

Passo 5



- Quindi, rimuovi la singola vite dal bordo inferiore della PSP (posizionata accanto al codice a barre).

Passo 6



- Inserisci lo spudger tra la scocca esterna della PSP, iniziando dal pulsante "R", e solleva delicatamente la scocca.
- Rimuovi completamente la scocca anteriore.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.