

Sostituzione scheda madre Nintendo GameCube

Questa guida ti mostrerà come rimuovere e...

Scritto Da: mwbisson



INTRODUZIONE

Questa guida ti mostrerà come rimuovere e sostituire la scheda madre del GameCube.


STRUMENTI:

Gamebit 4.5mm (1)

Phillips #1 Screwdriver (1)


Phillips #2 Screwdriver (1)

Passo 1 — Copertura superiore

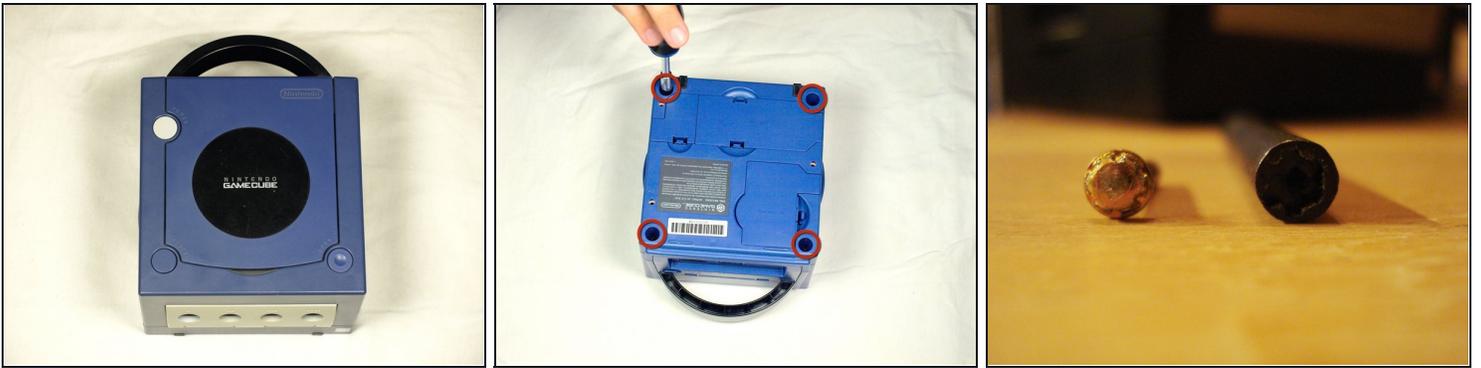


- Ruota il GameCube in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
- Utilizza il cacciavite Gamebit da 4,5 mm per rimuovere tutte e quattro le viti.

Passo 2

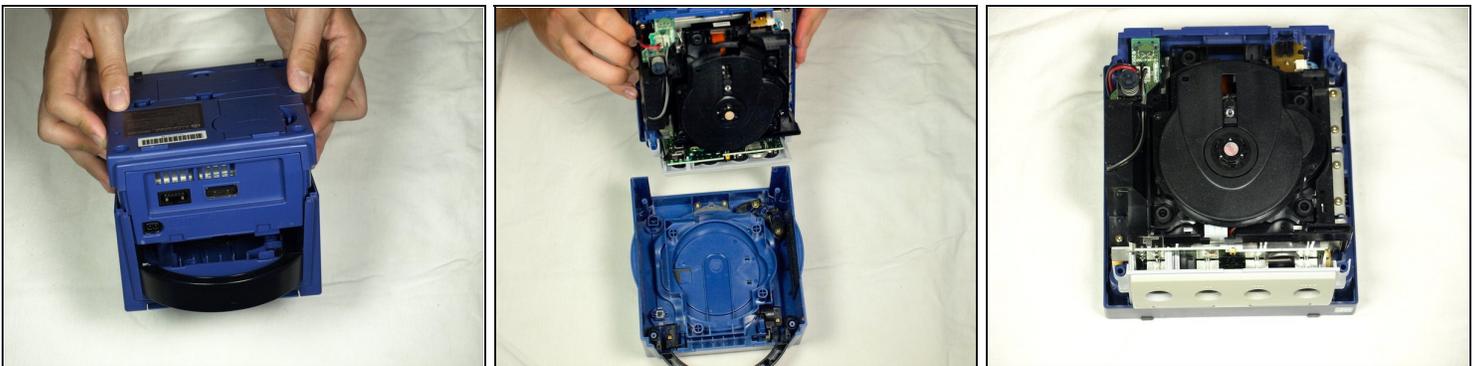


- Con la faccia inferiore del GameCube rivolta verso l'alto e le viti rimosse, tira attentamente la copertura esterna della console via dalla copertura superiore.
- Sposta il GameCube in modo che l'interno sia rivolto verso l'alto.

Passo 3 — Rimuovere il pannello posteriore.

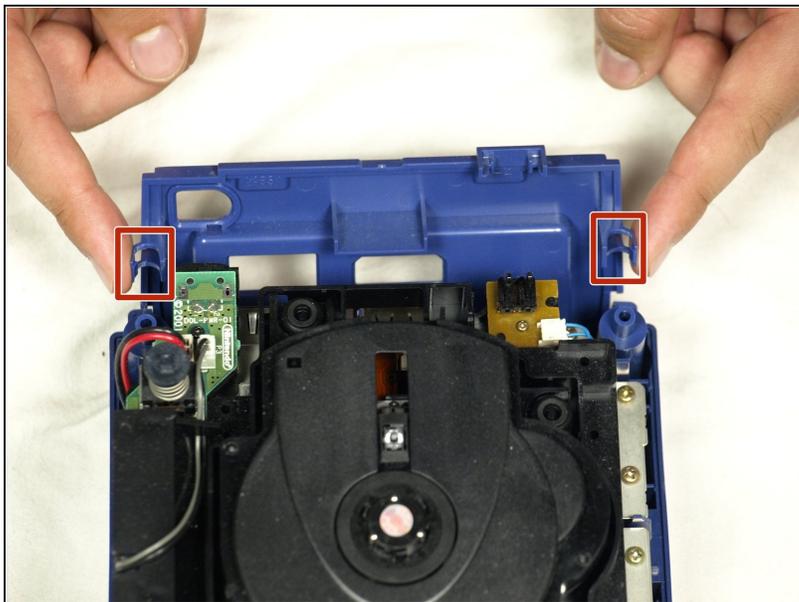



- Premi delicatamente sui clip posizionati su entrambi i lati del pannello posteriore.
- Rimuovi con attenzione il pannello posteriore dal GameCube.

Passo 4

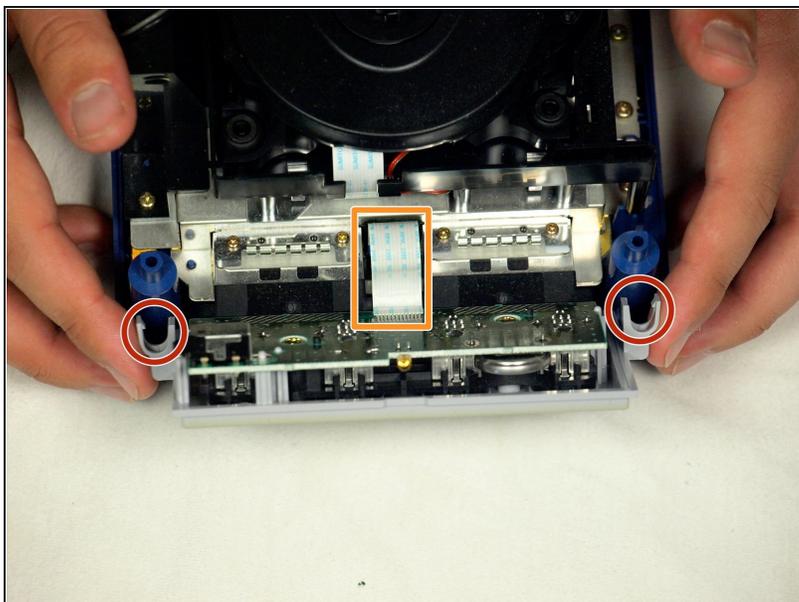



- Sgancia attentamente le porte dei controller sulla parte anteriore della console.
 - ⚠ Un cavo a nastro (evidenziato in arancione) è ancora collegato alla console. **Non scollegare questo cavo.**
- ☑ Le porte dei controller sono le porte dove colleghi i controller nella console e sono di forma semi circolare.

Passo 5 — Separa il case

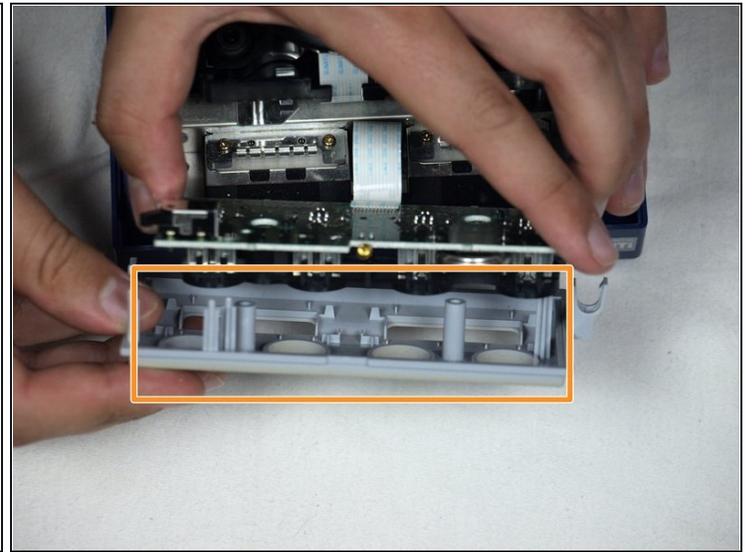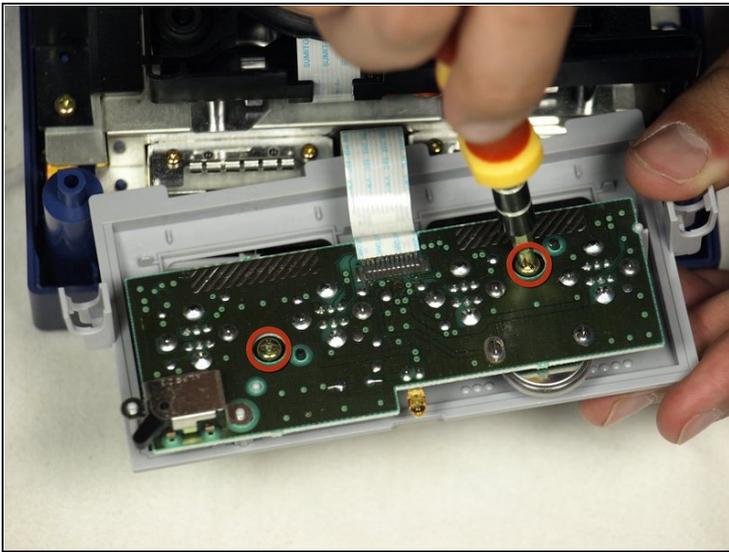



- Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le 2 viti che si trovano sul retro delle prese dei controller.
- Separa attentamente la copertura esterna grigia delle porte dei controller e della scheda logica.

Passo 6 — Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube

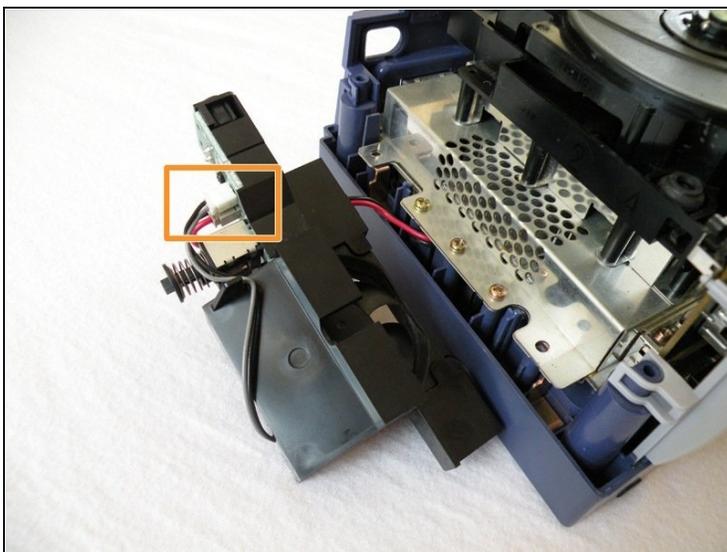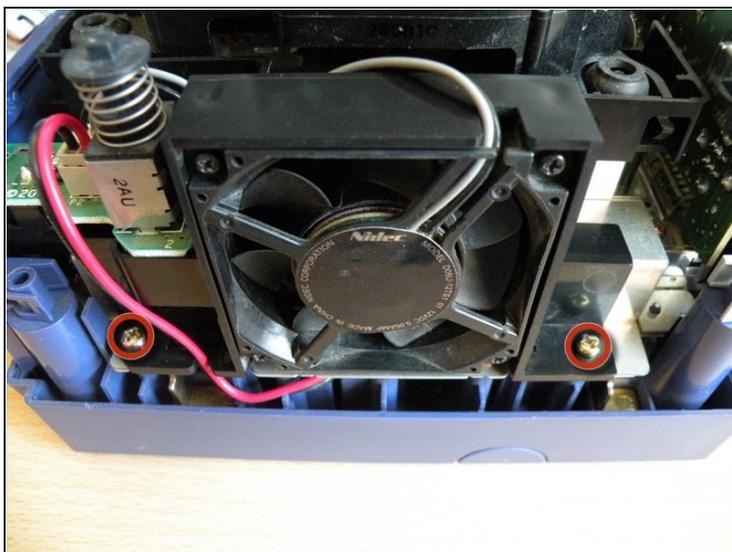


- La parte sinistra della console contiene la ventola e il suo alloggiamento.
 - Svita attentamente le due viti che fissano la ventola al suo alloggiamento.
- **Non scollegare i cavi rosso e nero della ventola dalla console. Indicato in arancione**

Passo 7

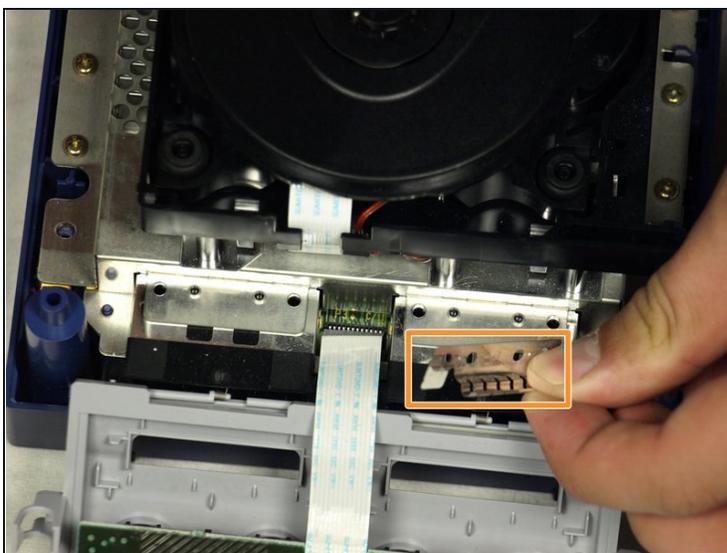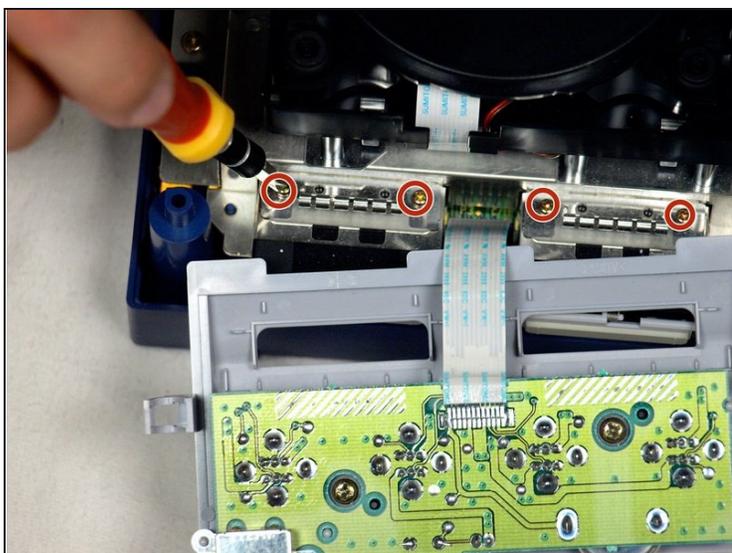


- Svita le quattro viti a croce Phillips #1 che bloccano le molle della terra.
- Rimuovi attentamente le molle della terra dalla console come mostrato nella seconda immagine.

Passo 8

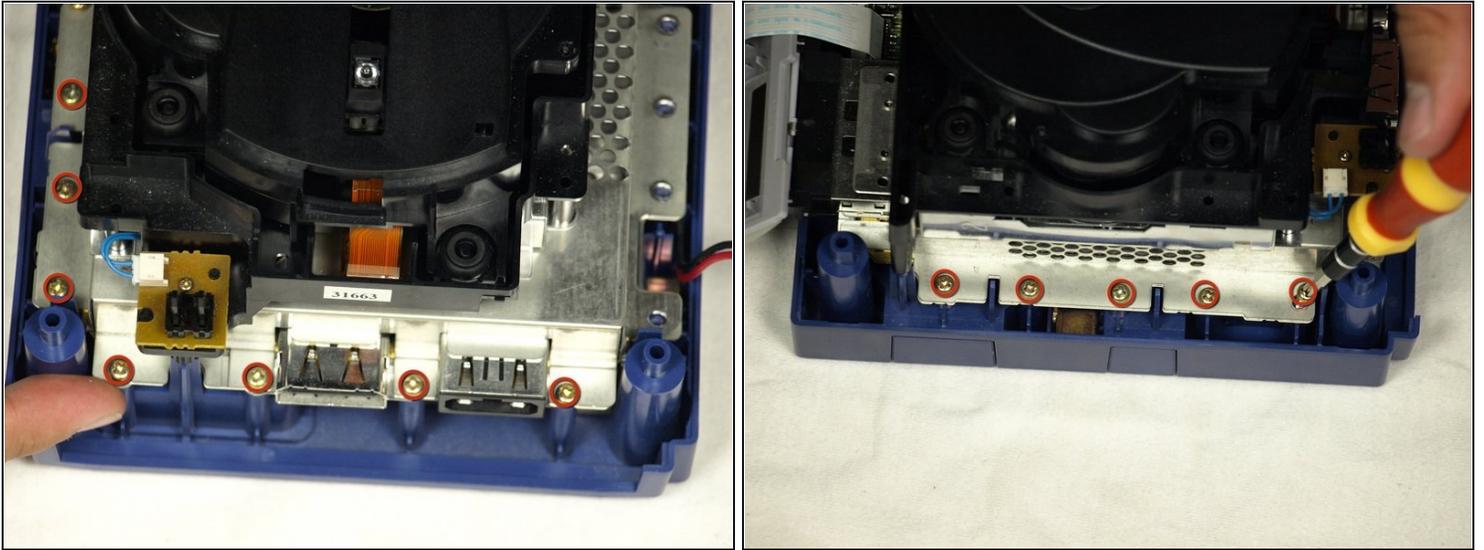



- Il lettore CD è fissato ad una placca in metallo.
- Usando un cacciavite a croce Phillips #2, svita le dodici viti attorno al bordo esterno del lettore CD.

Passo 9 — Rimuovi l'assemblaggio

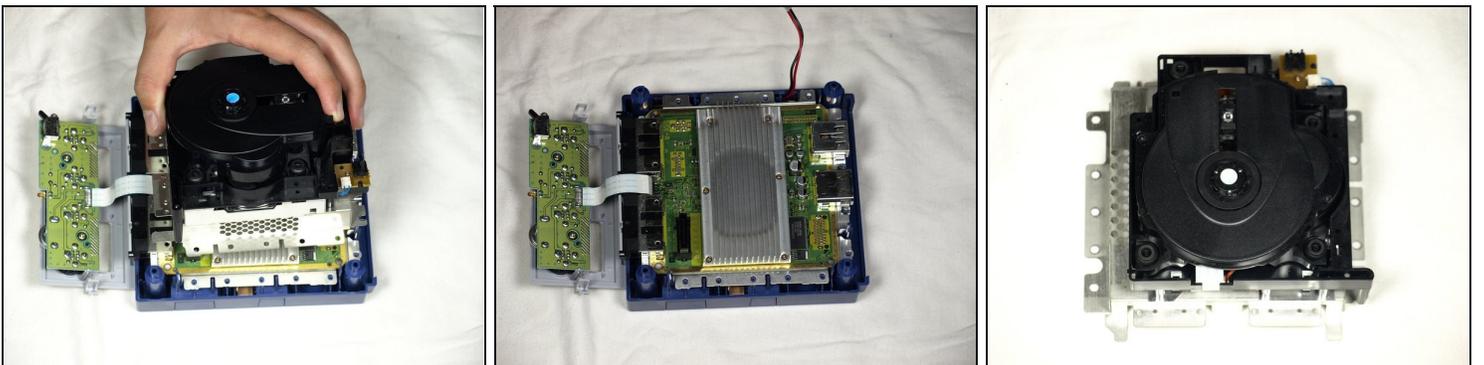



- Separa attentamente il gruppo del lettore CD dal resto del GameCube.
- Il gruppo del lettore CD è fissato alla scheda madre sottostante da una presa: potresti dover fare una certa forza per rimuovere attentamente il gruppo.
- La placca in metallo e il lettore CD resteranno attaccati.

Passo 10 — Scheda madre

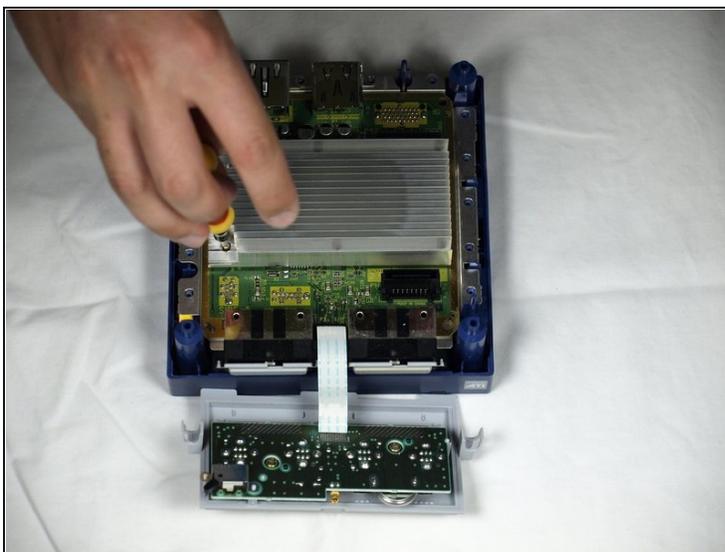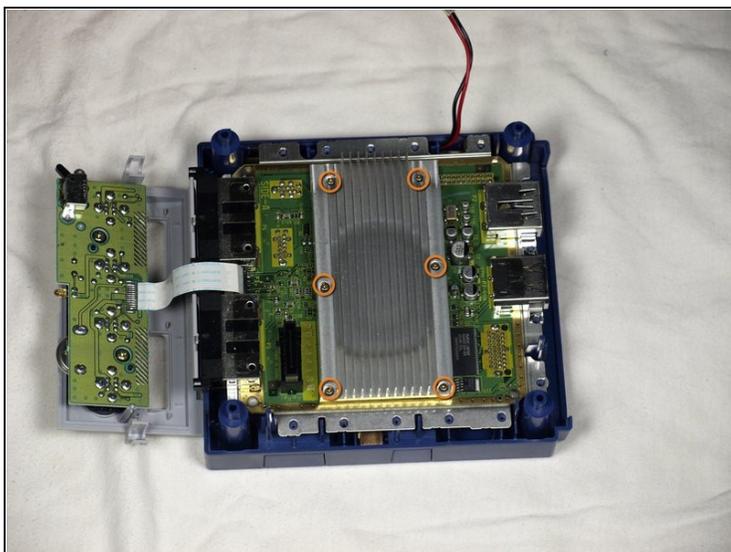



- Dopo aver rimosso il gruppo del lettore CD, il tuo GameCube dovrebbe essere come quello nella prima immagine.
- Svita le 6 viti (evidenziate in arancione) sul dissipatore con un cacciavite a croce Phillips #1.

Passo 11

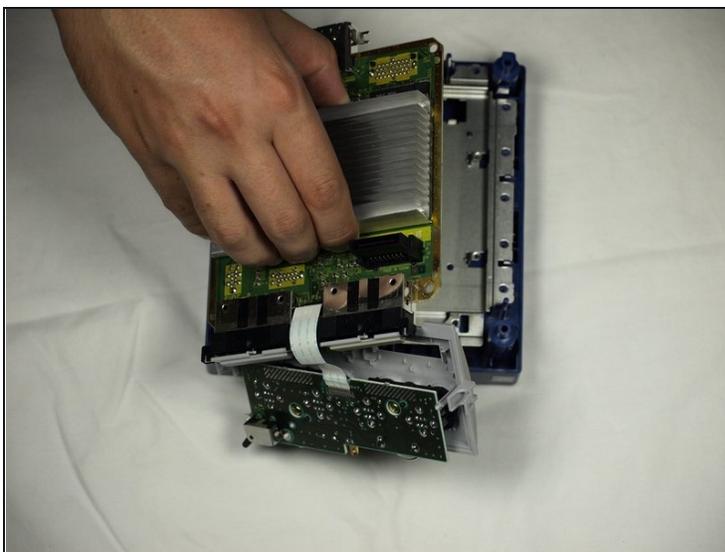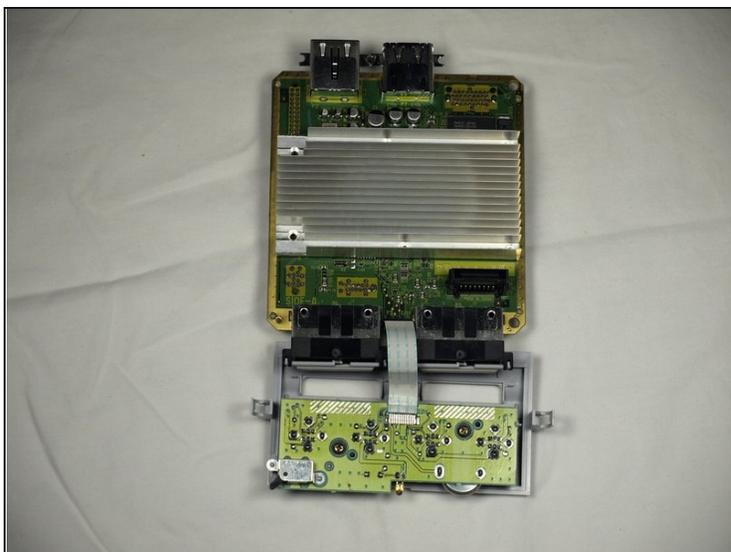

- Solleva delicatamente la scheda madre dalla base della console (come mostrato nella seconda immagine).

Passo 12

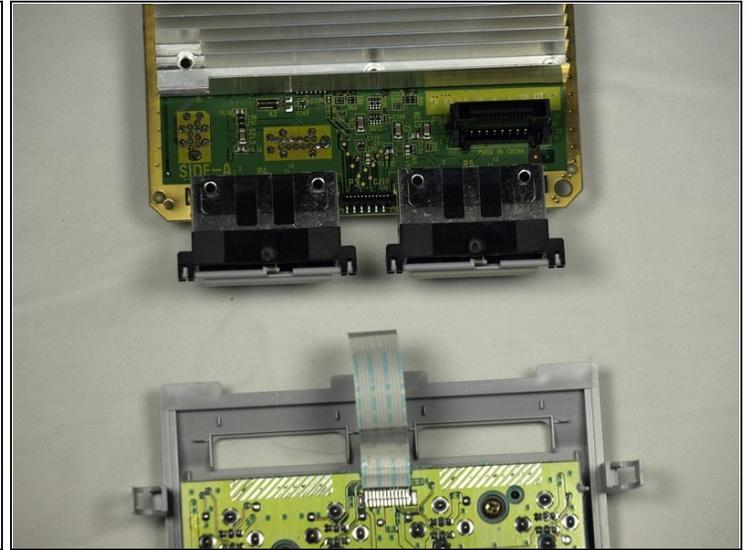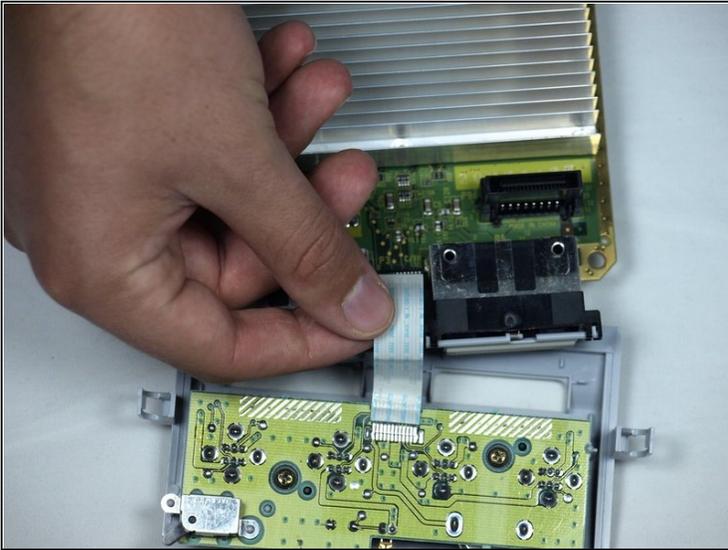

- Scollega attentamente il cavo a nastro che collega la scheda madre alla copertura anteriore.
- ⓘ A questo punto puoi sostituire la scheda madre originale con una nuova e goderti il tuo GameCube rinato!

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.