


Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube

Questa guida mostra come separare il gruppo del...

Scritto Da: dcarlin

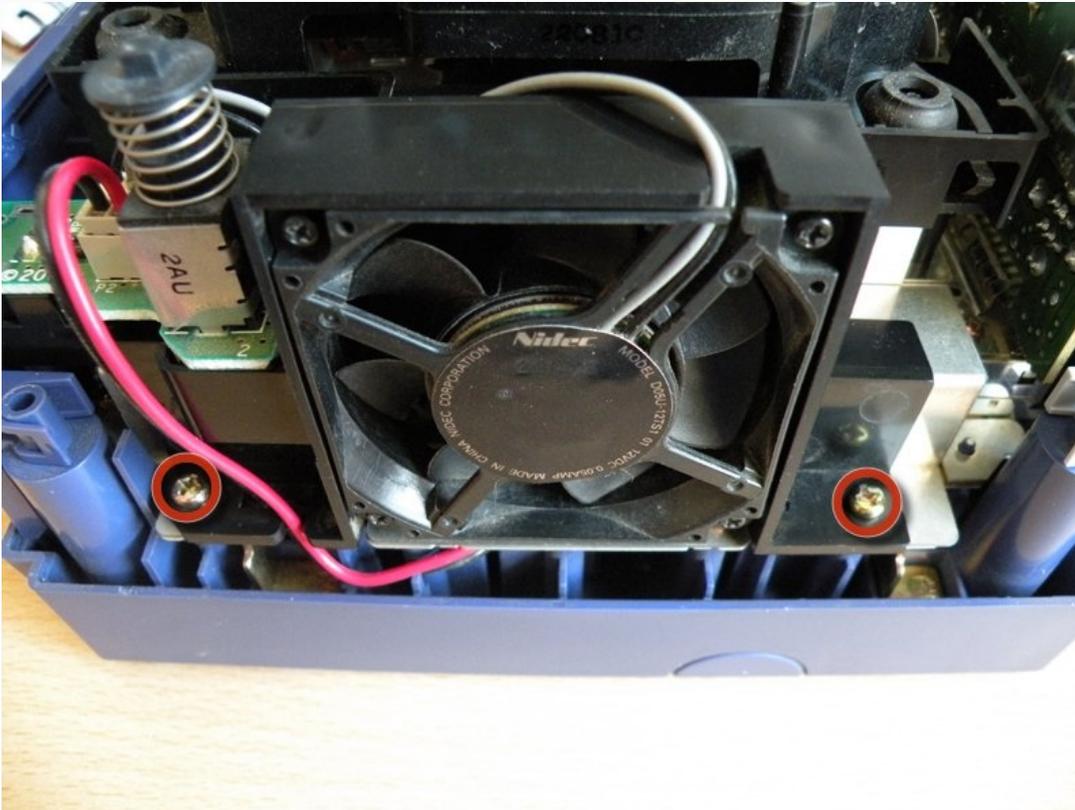

INTRODUZIONE

Questa guida mostra come separare il gruppo del lettore CD del GameCube dalla scheda madre.

STRUMENTI:

Gamebit 4.5mm (1)

Phillips #1 Screwdriver (1)


Phillips #2 Screwdriver (1)

Passo 1 — Copertura superiore




- Ruota il GameCube in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
- Utilizza il cacciavite Gamebit da 4,5 mm per rimuovere tutte e quattro le viti.

Passo 2

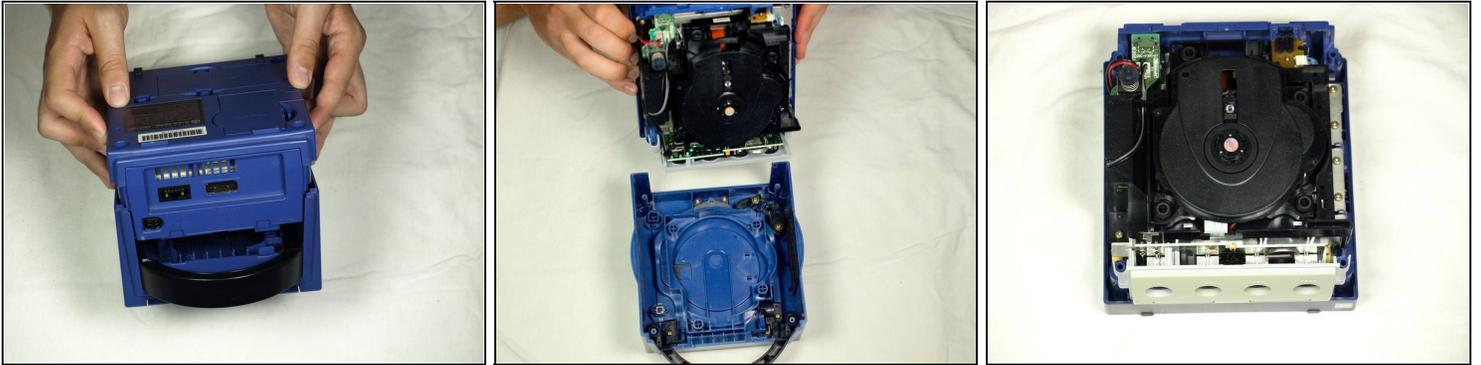


- Con la faccia inferiore del GameCube rivolta verso l'alto e le viti rimosse, tira attentamente la copertura esterna della console via dalla copertura superiore.
- Sposta il GameCube in modo che l'interno sia rivolto verso l'alto.

Passo 3 — Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube

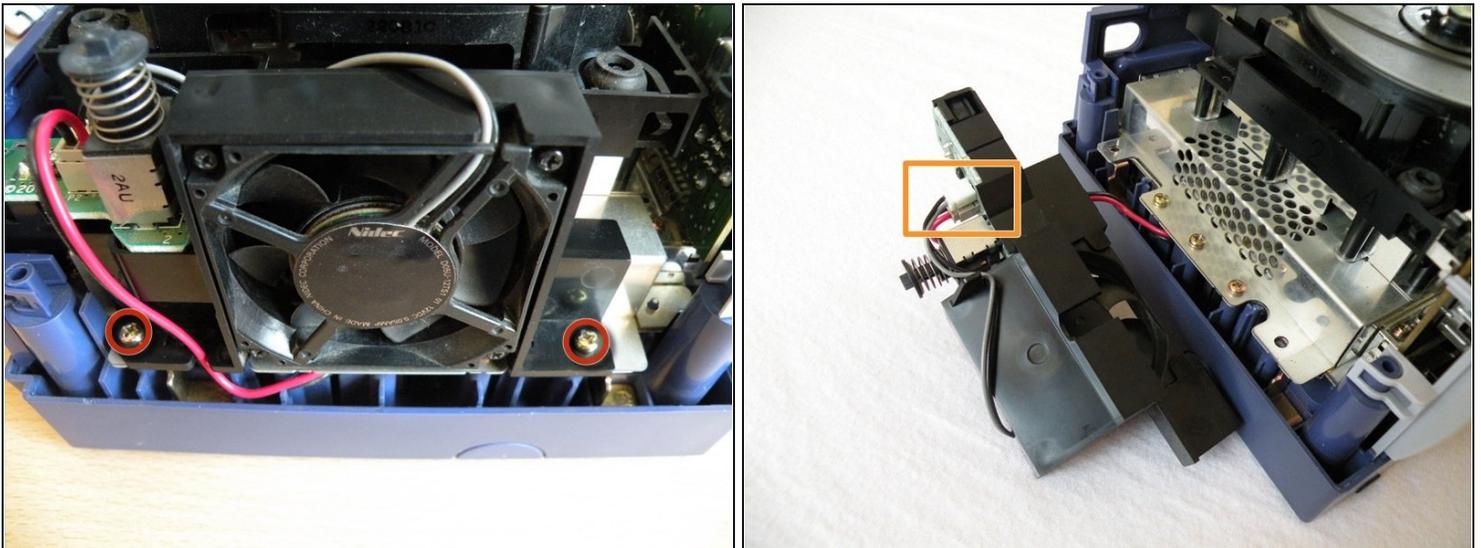


- La parte sinistra della console contiene la ventola e il suo alloggio.
 - Svita attentamente le due viti che fissano la ventola al suo alloggio.
- **Non scollegare i cavi rosso e nero della ventola dalla console. Indicato in arancione**

Passo 4

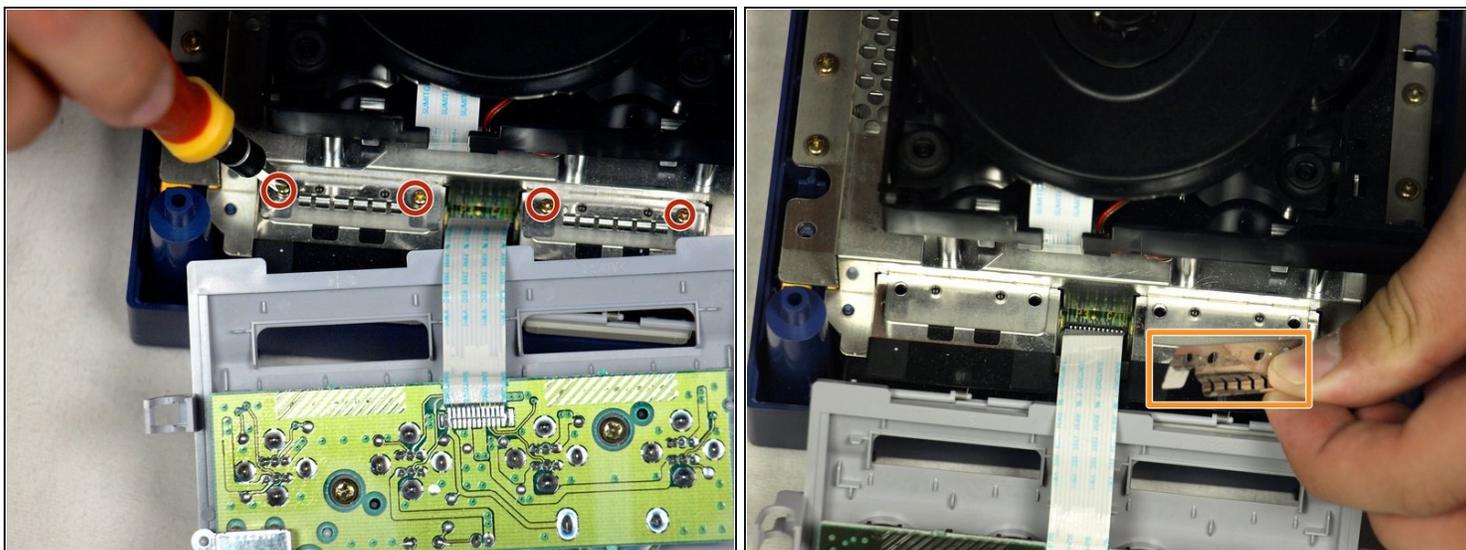


- Svita le quattro viti a croce Phillips #1 che bloccano le molle della terra.
- Rimuovi attentamente le molle della terra dalla console come mostrato nella seconda immagine.

Passo 5

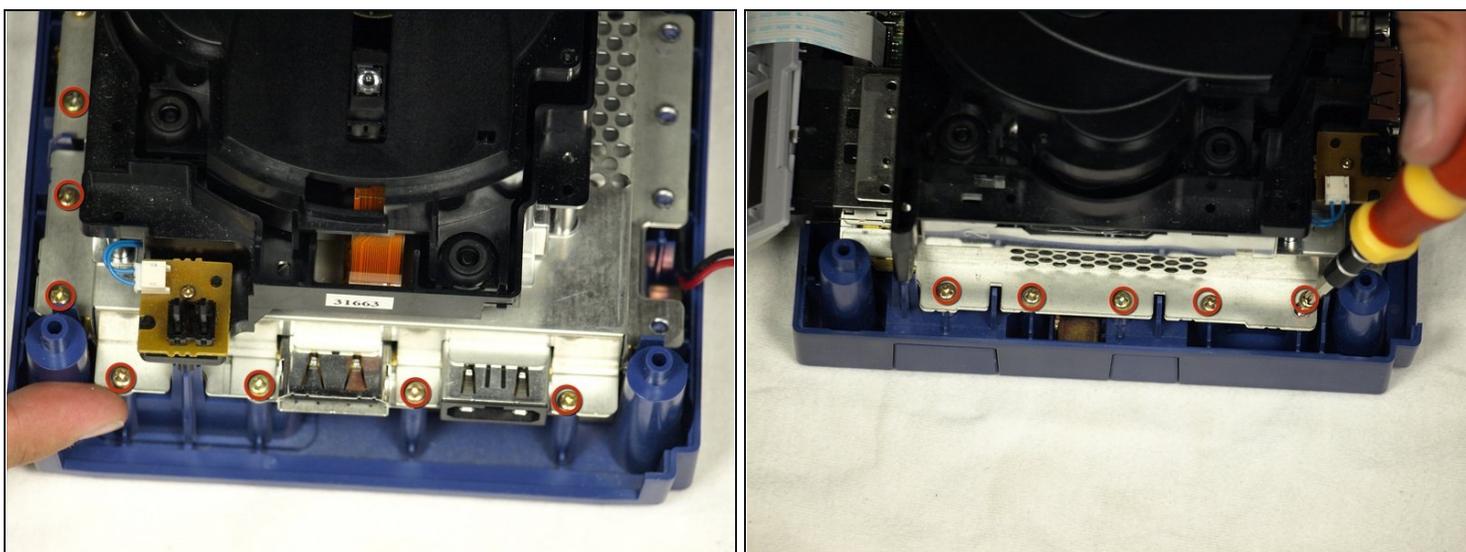

- Il lettore CD è fissato ad una placca in metallo.
- Usando un cacciavite a croce Phillips #2, svita le dodici viti attorno al bordo esterno del lettore CD.

Passo 6 — Rimuovi l'assemblaggio

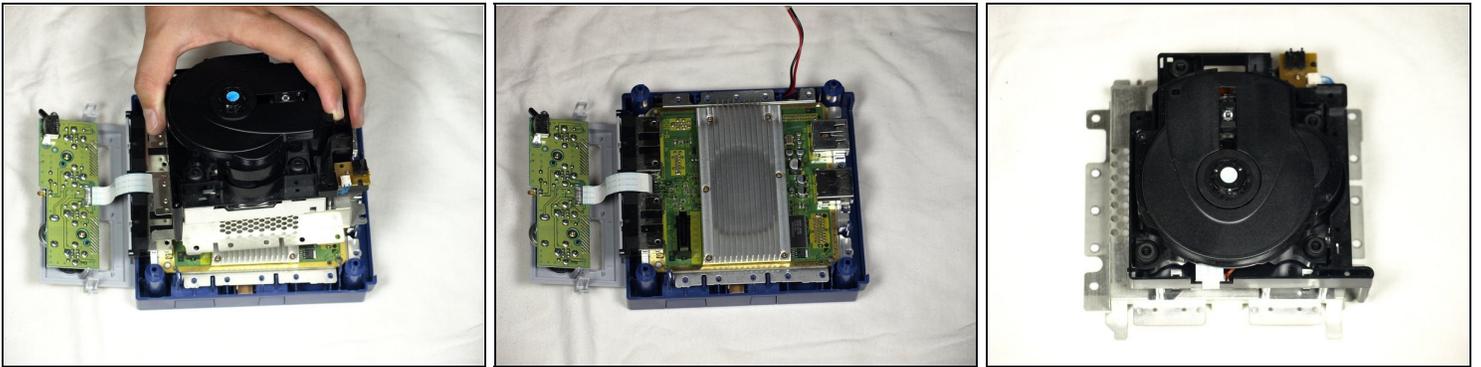

- Separa attentamente il gruppo del lettore CD dal resto del GameCube.
- Il gruppo del lettore CD è fissato alla scheda madre sottostante da una presa: potresti dover fare una certa forza per rimuovere attentamente il gruppo.
- La placca in metallo e il lettore CD resteranno attaccati.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.