



# Sostituzione batteria MacBook Air 13 " metà 2013

Prerequisito interno. Rimuovi la batteria dopo...

Scritto Da: Walter Galan




# INTRODUZIONE

Prerequisito interno. Rimuovi la batteria dopo aver rimosso la ventola.

## STRUMENTI:

T5 Torx Screwdriver (1)

## Passo 1 — Batteria

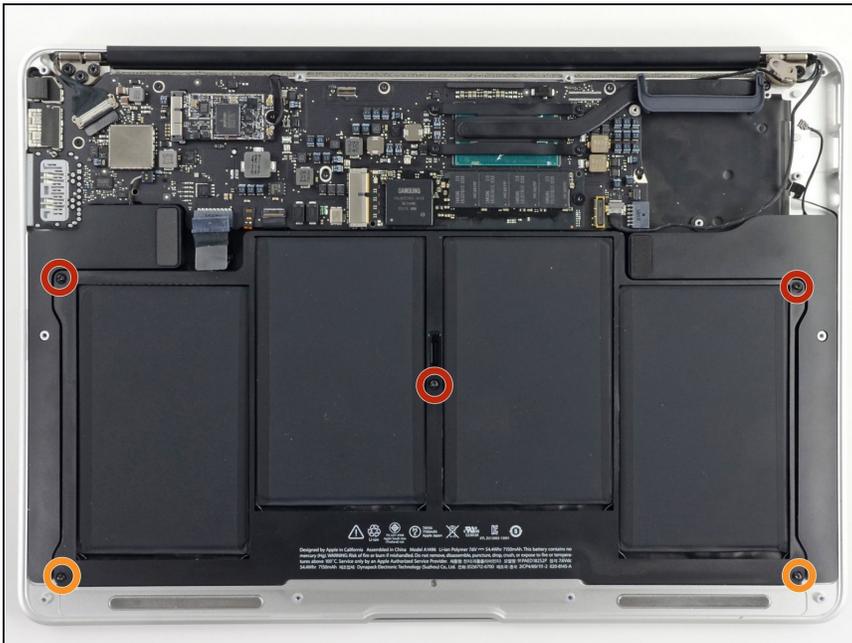

- Svita le seguenti cinque viti che fissano la batteria al case superiore:
  - Tre viti Torx T5 da 6,3 mm
  - Due viti Torx T5 da 2,4 mm

## Passo 2



**⚠** Mentre maneggi la batteria, evita di schiacciare o toccare le quattro celle ai polimeri di litio esposte.

- Solleva la batteria dai bordi più vicini alla scheda madre e rimuovila dalla scocca superiore.

---

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.