




Sostituzione batteria iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz

Cambiare la batteria è semplice: tutto ciò che...

Scritto Da: iRobot

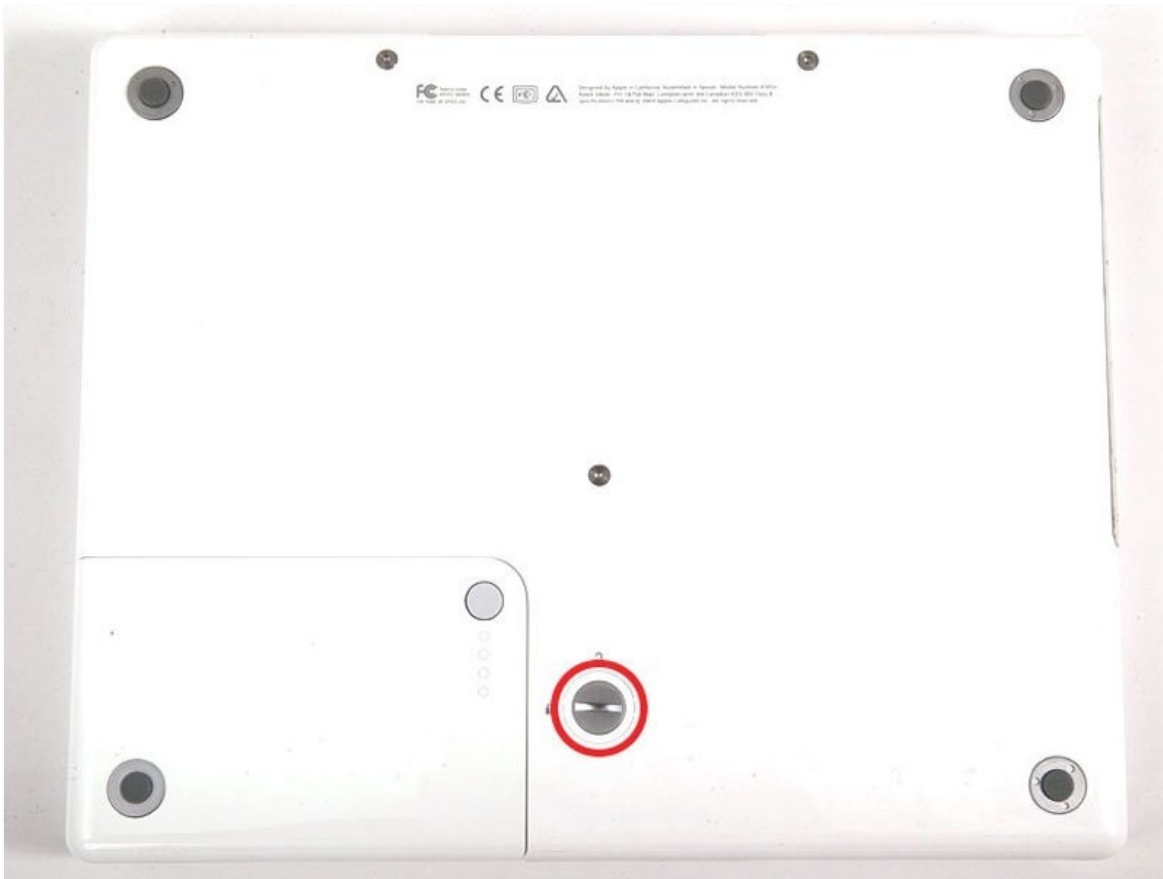

INTRODUZIONE

Cambiare la batteria è semplice: tutto ciò che ti serve è una moneta.


STRUMENTI:

Coin (1)

COMPONENTI:


iBook G3 12" Battery (1)

Passo 1 — Batteria

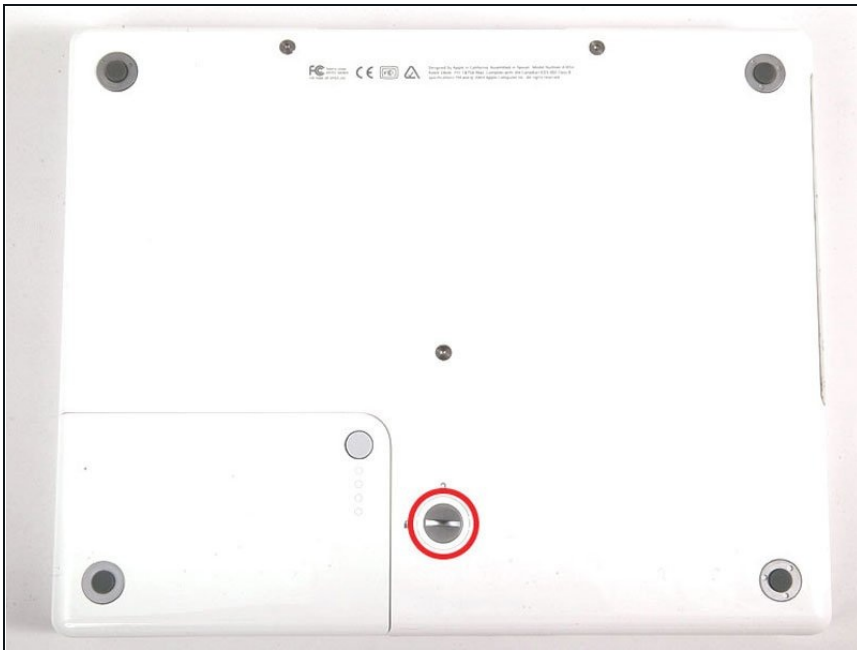

- Utilizza una moneta per ruotare la vite che blocca la batteria di 90 gradi in senso orario.

Passo 2

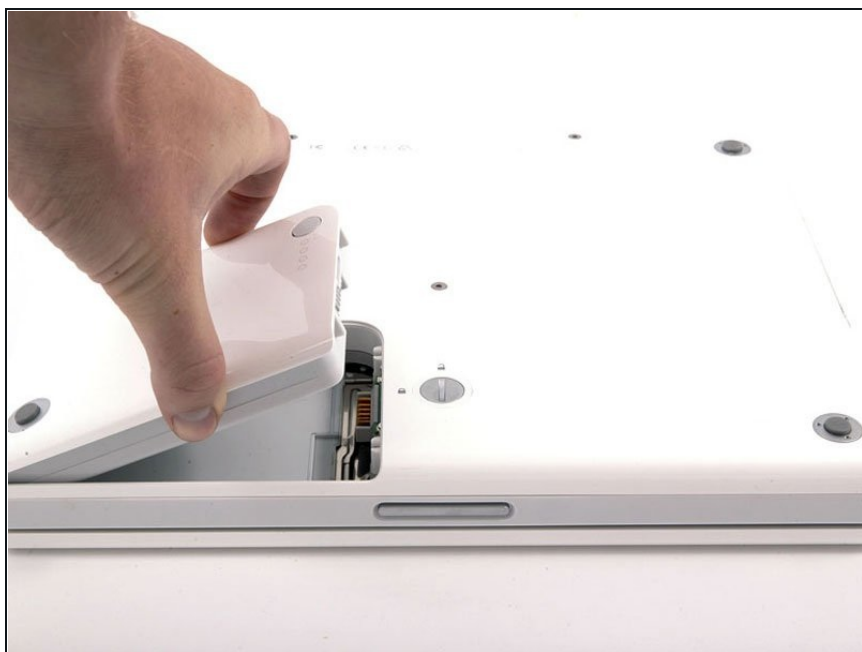

- Solleva e tira fuori la batteria dal computer.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.