




Reemplazo de batería para iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz

Escrito por: iRobot

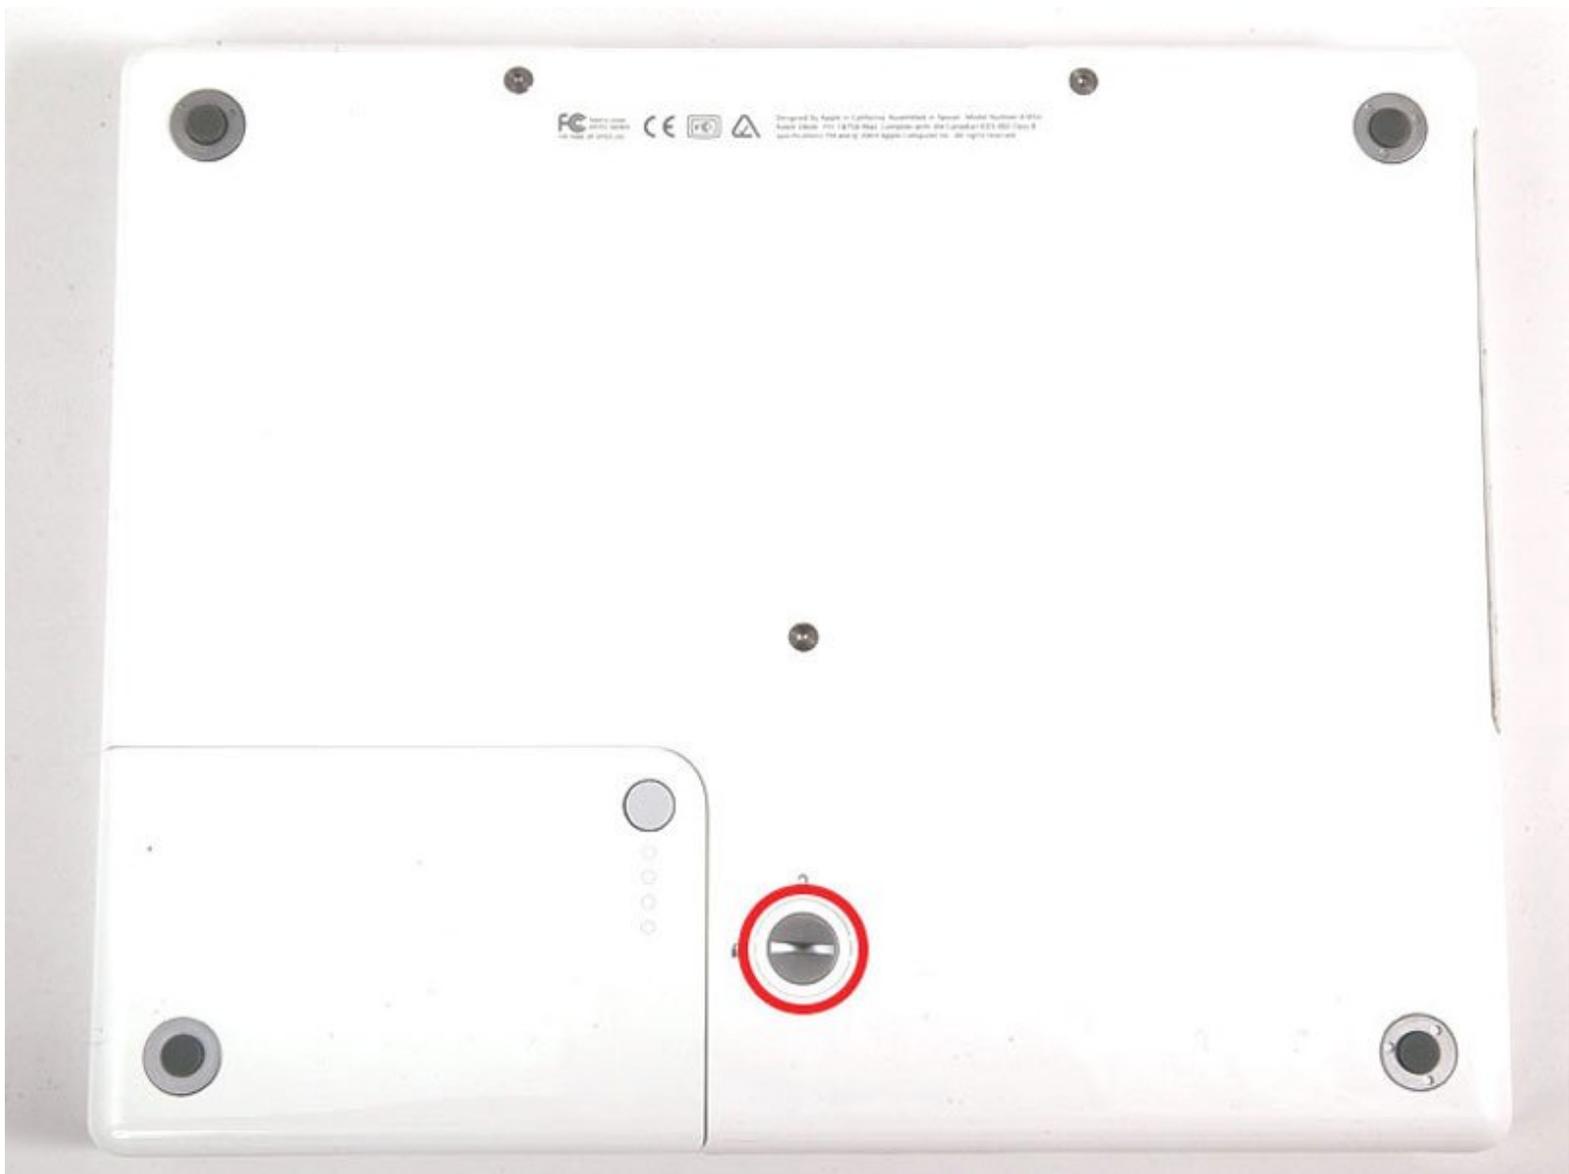

INTRODUCCIÓN

Cambiar la batería es fácil; todo lo que necesita es una moneda.



HERRAMIENTAS:

- [Coin](#) (1)



PARTES:


- [iBook G3 or G4 12" Replacement Battery \(New\)](#) (1)

Paso 1 — Batería



- Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.

Paso 2

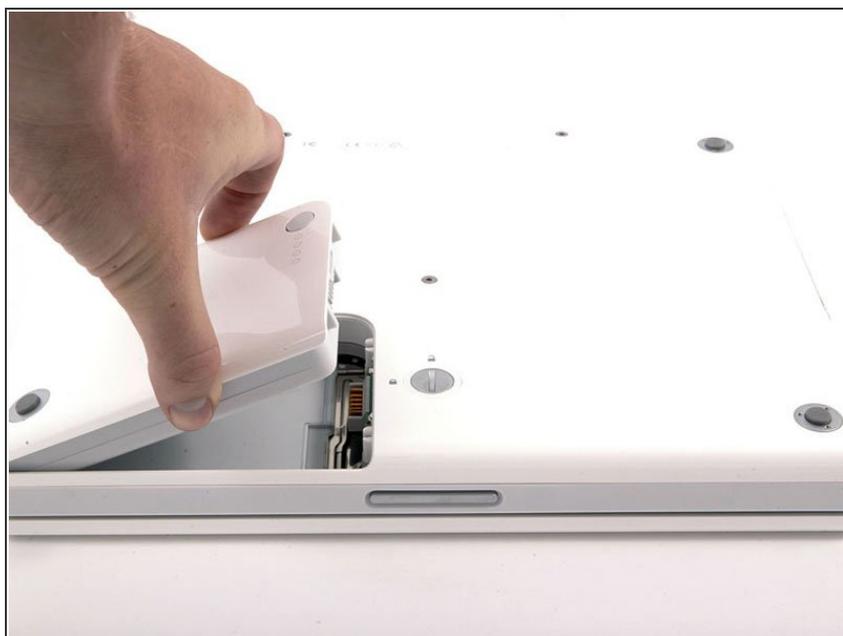

- Levante la batería de la computadora.

Para volver a armar su aparato sigue estas instrucciones en orden reverso