



Sostituzione dei Controlli del Volume di un iPhone 5

Solo prerequisito, per cavo audio

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart




INTRODUZIONE

Solo prerequisito, per cavo audio

STRUMENTI:


Phillips #00 Screwdriver (1)

Passo 1 — Controlli del Volume

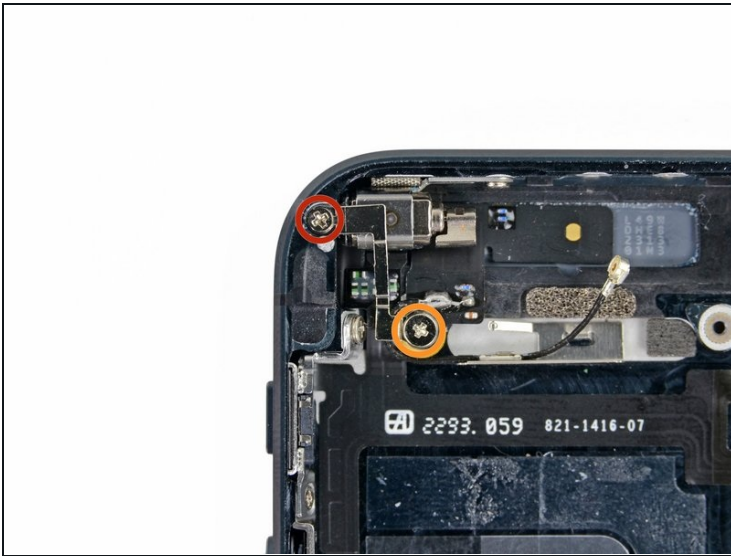


- Rimuovete tre viti chi assicurano il vibratore e il supporto del vibratore presso la faccia posteriore.
 - Una vite Phillips di 2.3 mm
 - Una vite Phillips di 1.7 mm
 - Una vite Phillips di 1.6 mm chi assicura il vibratore dentro e in testa della faccia posteriore.

Passo 2

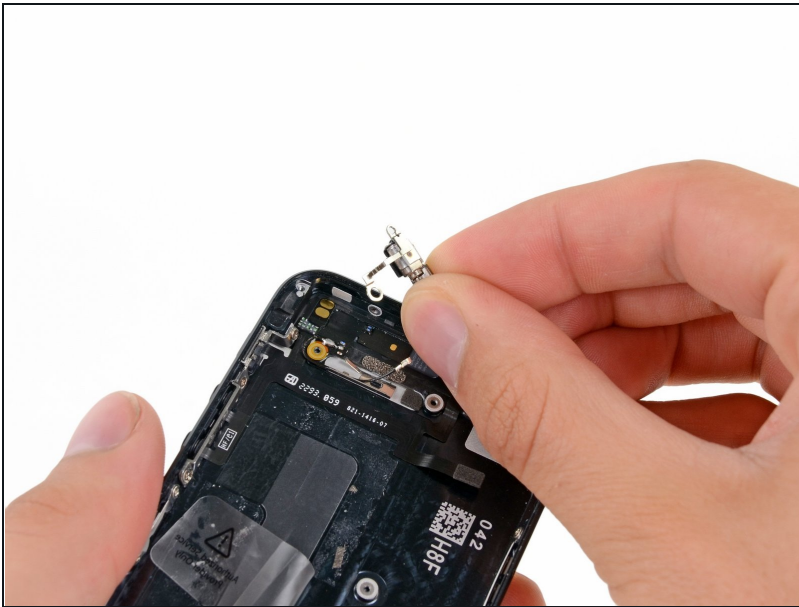



- Rimuovete il vibratore e il supporto del vibratore della faccia posteriore.

Passo 3

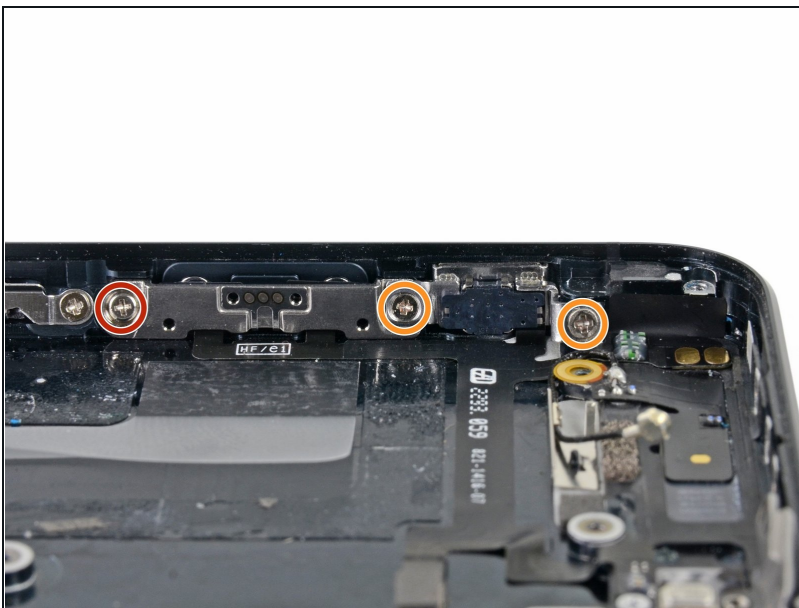


- Rimuovete le seguenti viti che fissano il pulsante del volume e il tasto della suoneria al lato della base del telefono:
 - Una vite Phillips da 1.5 mm
 - Due viti Phillips da 1.8 mm

Passo 4

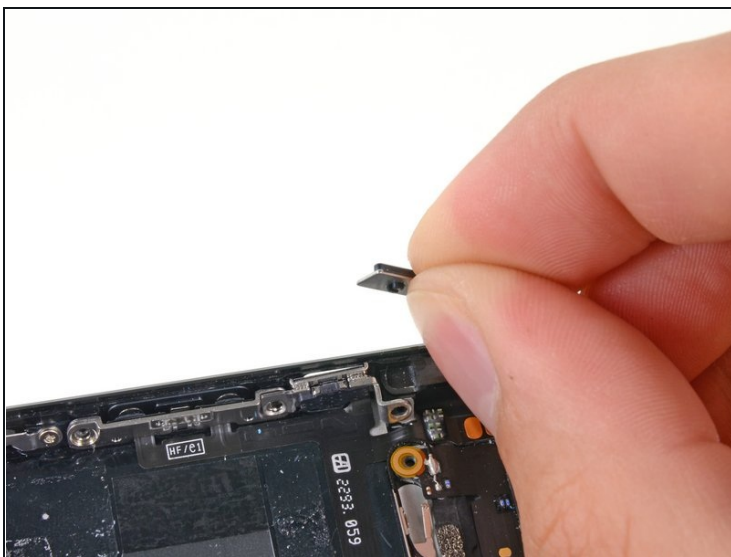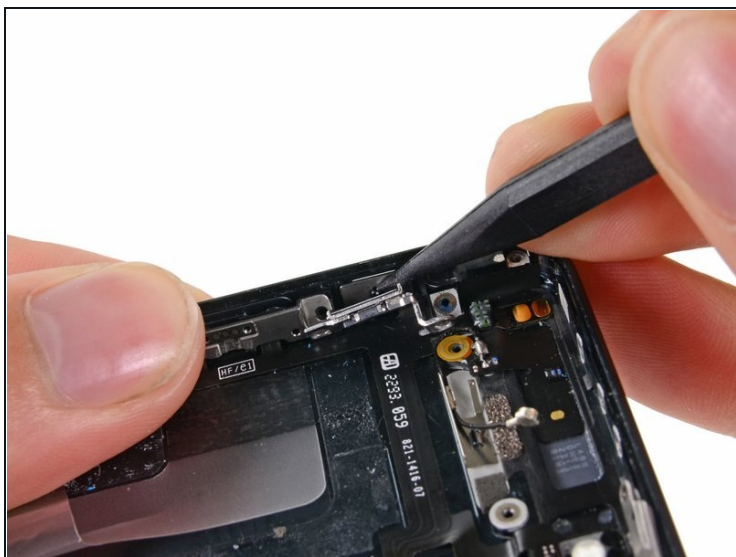

- Usate l'estremità di uno spudger per fare leva sul supporto del pulsante della suoneria dal pannello posteriore.
- Rimuovete il pulsante della suoneria.

Passo 5

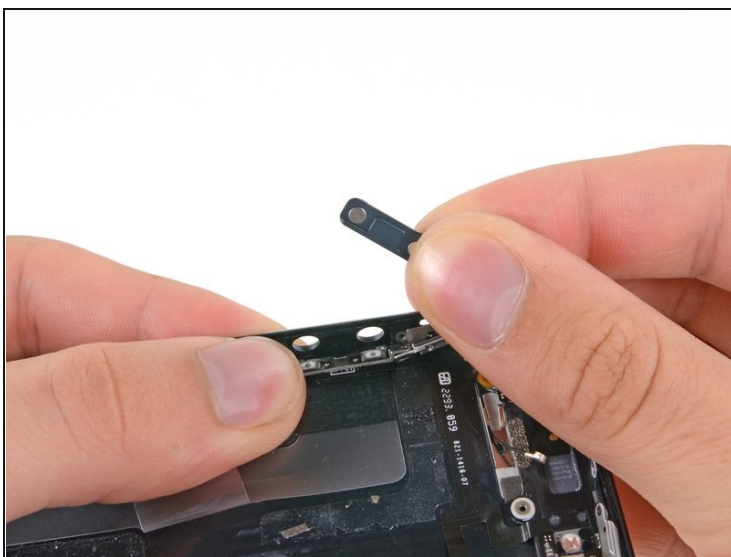

- Usate uno spudger per sollevare il supporto del pulsante del volume dal lato del pannello posteriore.
- Rimuovete il pulsante del volume.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.