



Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast

Un tutoriel pour retirer la partie supérieure...

Rédigé par: wkwong



INTRODUCTION


Un tutoriel pour retirer la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast.



OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Baie d'extension

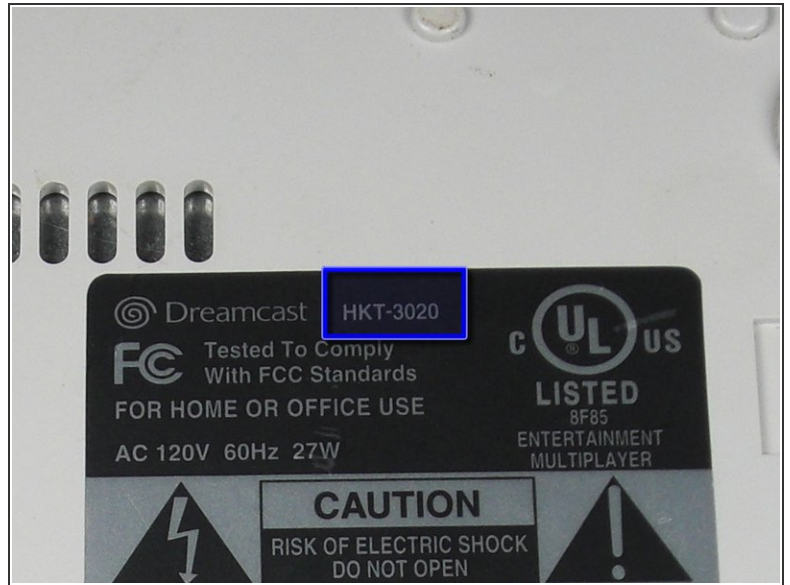

⚠ Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.

- Retournez la console à l'envers.
- Prenez note de votre numéro de model , au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.

Étape 2



- Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.

Étape 3 — Partie supérieure du boîtier



- Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l'autre côté de la console.

ⓘ Note : retirez la baie d'extension pour repérer les quatre vis.

Étape 4



⚠ Les composants internes peuvent se détacher. Assurez-vous que les composants internes ne se renversent pas lorsque vous retirez la partie supérieure du boîtier.

- Retournez la console à l'endroit.
- **Retirez la partie supérieure du boîtier** en soulevant doucement la partie supérieure de la console.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.