



Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x

Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x

Scritto Da: mbnewsom



INTRODUZIONE

Sostituzione dello schermo LCD per PSP 300x

STRUMENTI:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Spudger (1)

COMPONENTI:

Sony PSP 3000 LCD (1)

Sony PSP 2000/300x LCD Bracket (1)

Sony PSP 300x Home Bar Contact Strip (1)

Sony PSP 3000 Right Button Contact Cable (1)

Sony PSP 3000 Microphone (1)

Passo 1 — Batteria




- Posiziona la PSP a faccia in giù e individua il coperchio della batteria sul lato sinistro del dispositivo.
- Solleva e rimuovi il coperchio della batteria per rivelare la batteria.
- Rimuovi la batteria.

Passo 2 — Scocca



- Stacca lo sticker di garanzia che si trova dietro la batteria con uno spudger o con l'unghia.

Passo 3

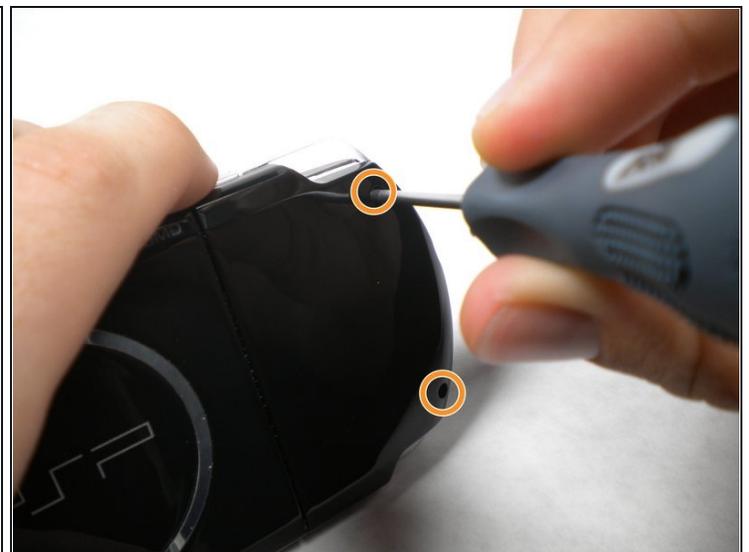

- Svita tutte e quattro le viti sul retro della PSP con il cacciavite a croce Phillips #00.
 - Due si trovano dietro lo sticker di garanzia della batteria.
 - Due si trovano sul lato destro della PSP.

Passo 4



- Successivamente, svita le due viti situate nella parte superiore della PSP.

Passo 5




- Quindi, rimuovi la singola vite dal bordo inferiore della PSP (posizionata accanto al codice a barre).

Passo 6



- Inserisci lo spudger tra la scocca esterna della PSP, iniziando dal pulsante "R", e solleva delicatamente la scocca.
- Rimuovi completamente la scocca anteriore.

Passo 7 — Schermo LCD

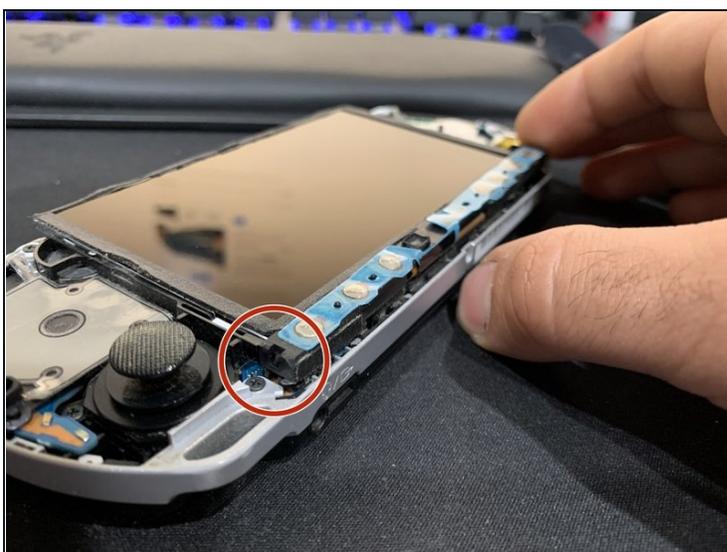

- Premi il pulsante homebar verso destra per rilasciare la linguetta posizionata sul lato destro dello schermo LCD.

⚠ NON rimuovere completamente il pulsante homebar, poiché è ancora collegato tramite nastri flessibili.

Passo 8




- Solleva lentamente lo schermo LCD dalla PSP iniziando dall'angolo superiore.

⚠ Ancora una volta, lo schermo LCD è collegato tramite nastri flessibili, quindi non rimuoverlo completamente.


ⓘ L'orientamento della PSP è capovolto nella foto.

Passo 9

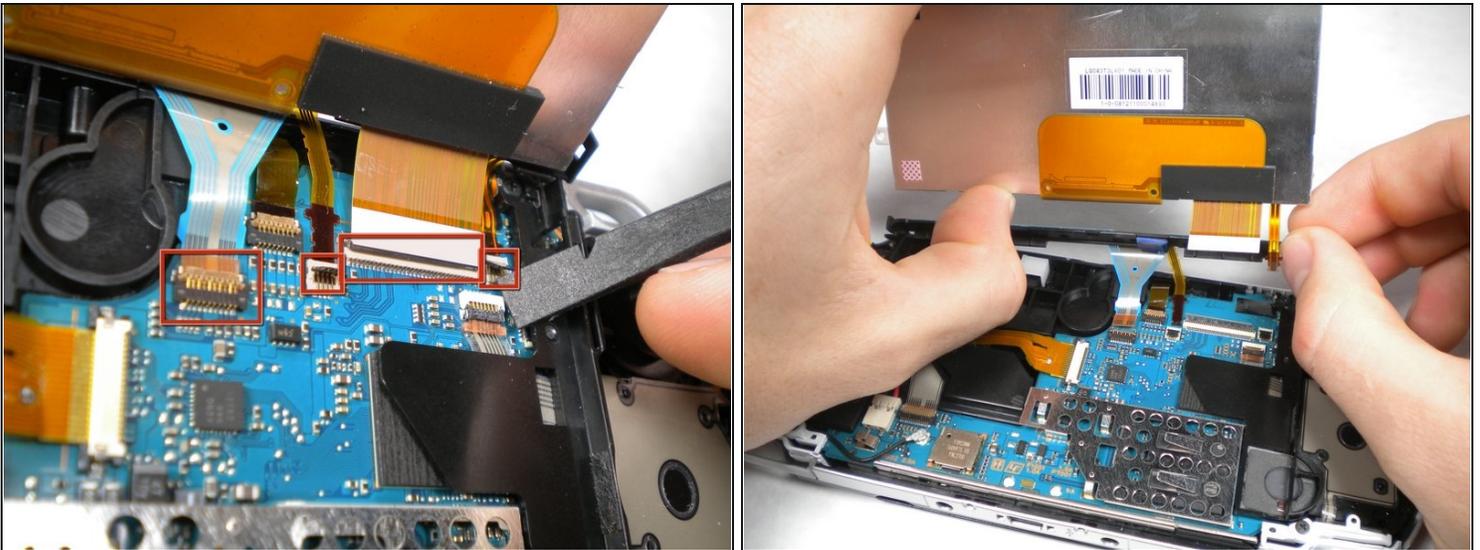

- Gira in su le piccole serrature marroni sui quattro connettori del nastro flessibile utilizzando uno spudger o l'unghia.
- Tira fuori tutti e quattro i nastri flessibili.
- Ora rimuovi lo schermo LCD e il pulsante homebar dalla PSP.

Passo 10

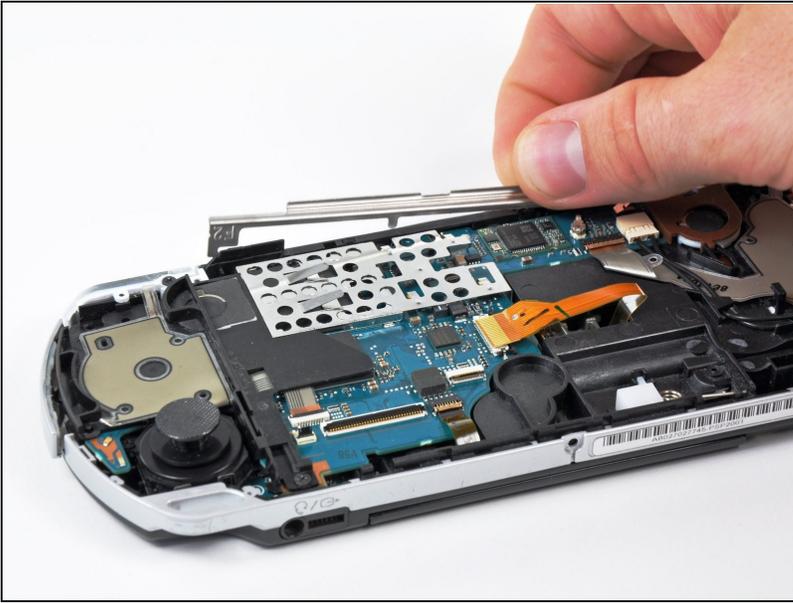

- Rimuovi la linguetta metallica che si trova sopra lo schermo LCD.
- ☒ Durante il rimontaggio, fai attenzione che la scritta impressa sia rivolta verso il basso e che la linguetta grande si posizioni appena sopra la scheda madre, sul lato destro del grilletto sinistro.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.