



Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5"

EMC 2544

Usa questa guida per sostituire l'altoparlante...

Scritto Da: Sam Goldheart



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire l'altoparlante sinistro.



STRUMENTI:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[Tweezers](#) (1)
[Plastic Cards](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

[iMac 21.5" \(Late 2012-Mid 2017\) Left Speaker](#) (1)
[iMac Intel 21.5" \(2012-2019\) Adhesive Strips](#) (1)

Passo 1 — Display




❗ Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. È possibile effettuare le riparazioni come indicato, ma risulteranno più semplici e veloci mediante il Cuneo Riparazioni Mac.

❗ Se stai usando il [supporto in cartone iFixit](#), segui [queste istruzioni](#) per montarlo.

★ **Prima di iniziare a lavorare sull'iMac:** Scollegare il computer dall'alimentazione e tenere premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.

⚠ **Fare molta attenzione** a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggiare la scheda tenendola solo dai bordi.

Passo 2

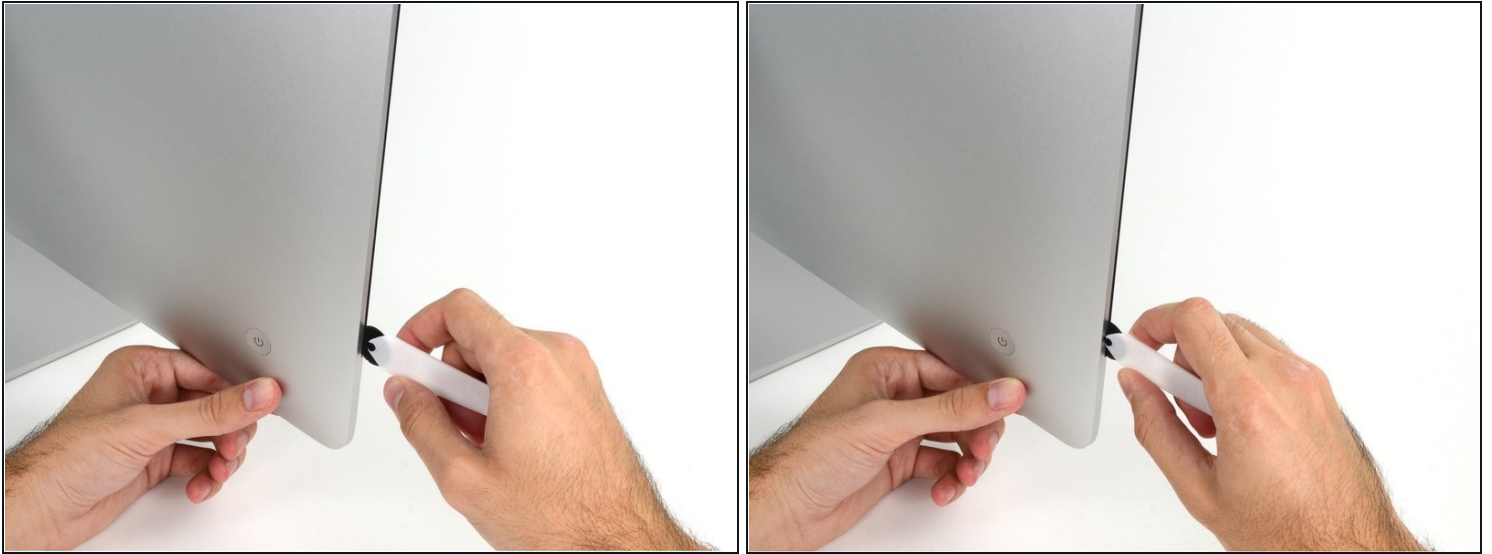

- Iniziando sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
- ⚠ Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 9,5 mm, poiché si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
- ⚠ Sii delicato! Il vetro può rompersi se lo forzi troppo. Usa un asciugacapelli per scaldare i bordi e ammorbidire il nastro se la temperatura ambiente è bassa.

Passo 3




- Utilizza l'attrezzo come una rotella tagliapizza: fallo scorrere nella feritoia e taglierà a metà le strisce adesive in schiuma.
- ⓘ Assicurati di usare l'impugnatura in modo che la rotella venga sempre spinta in avanti. Se la rotella viene tirata, può staccarsi dall'impugnatura
- Usa l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.

Passo 4




- Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.

Passo 5

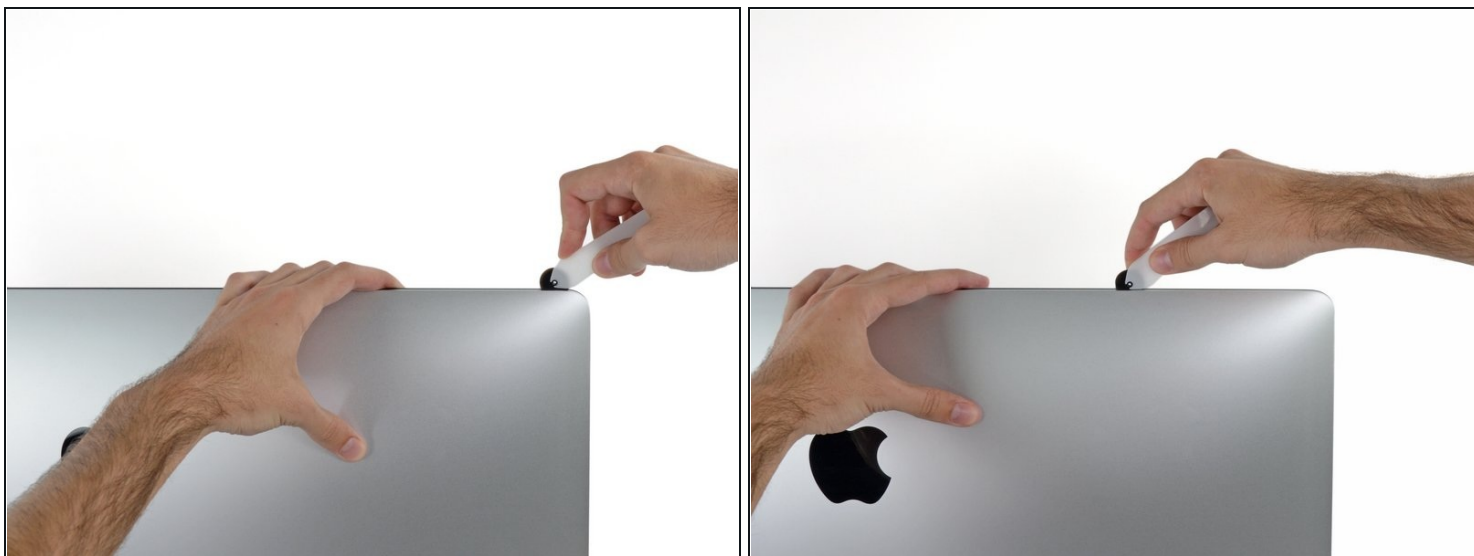


- Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.

Passo 6

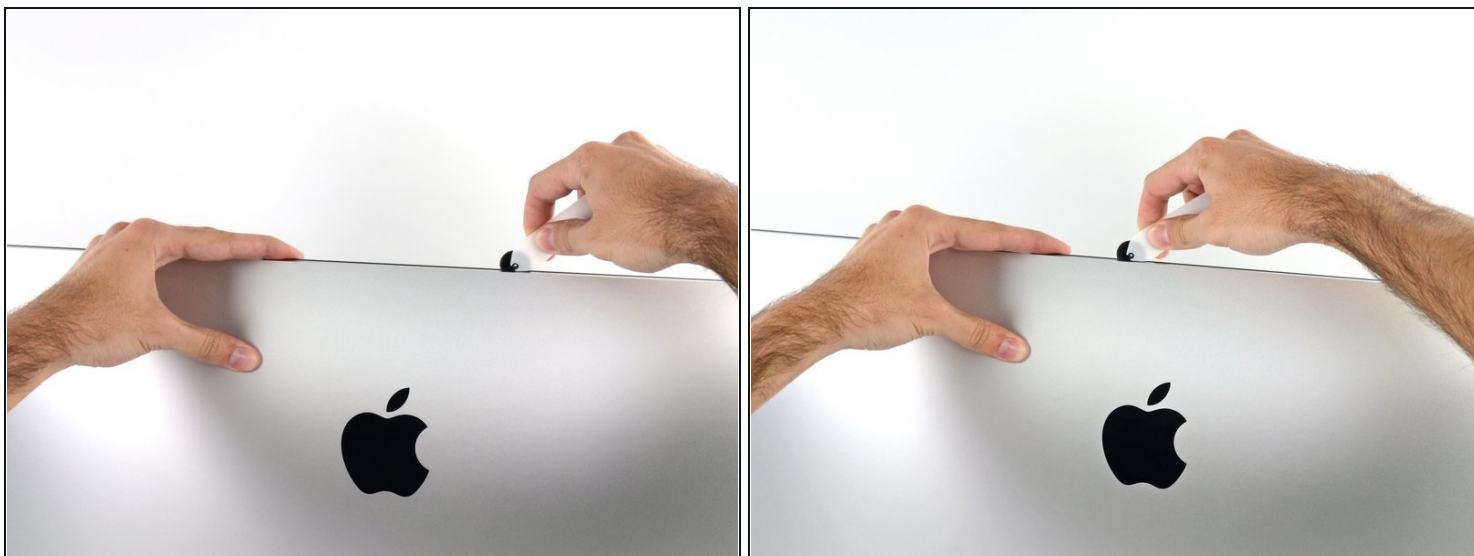


- Continuare lungo la parte superiore del display.
- È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.

Passo 7

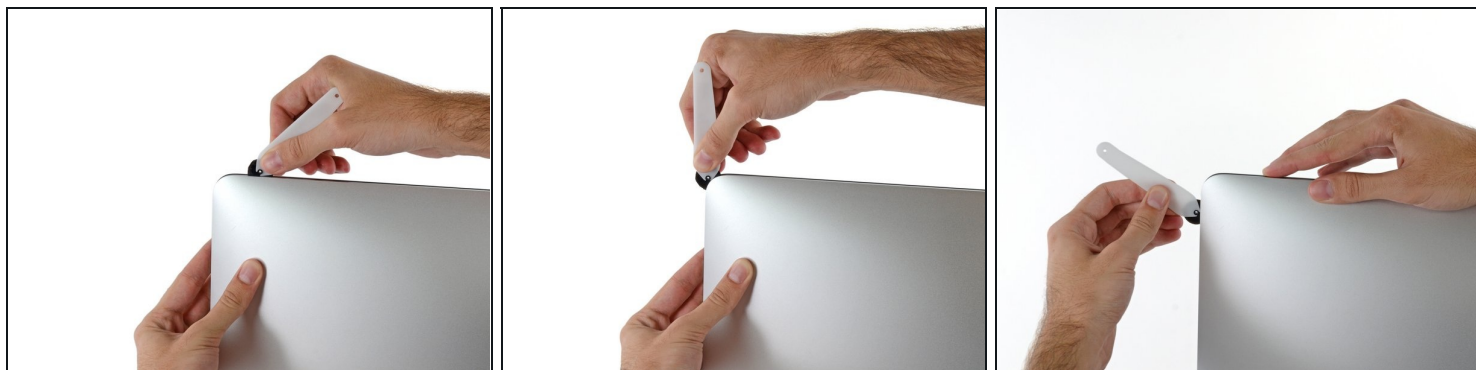


- Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.

Passo 8

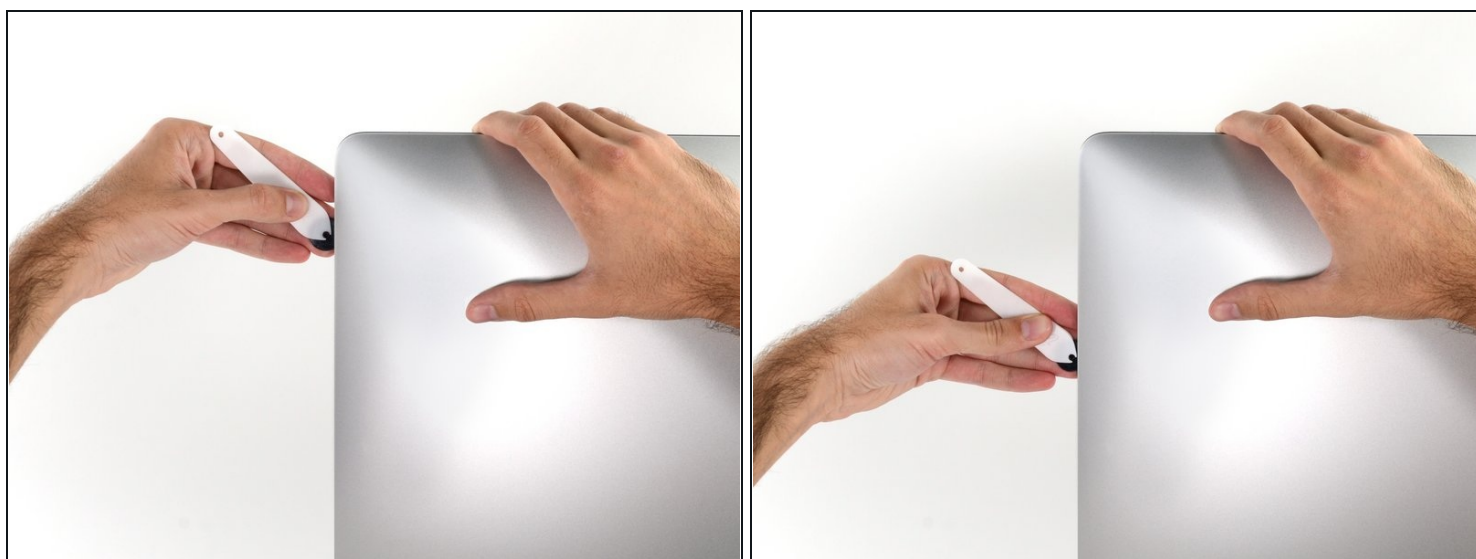

- Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.

Passo 9

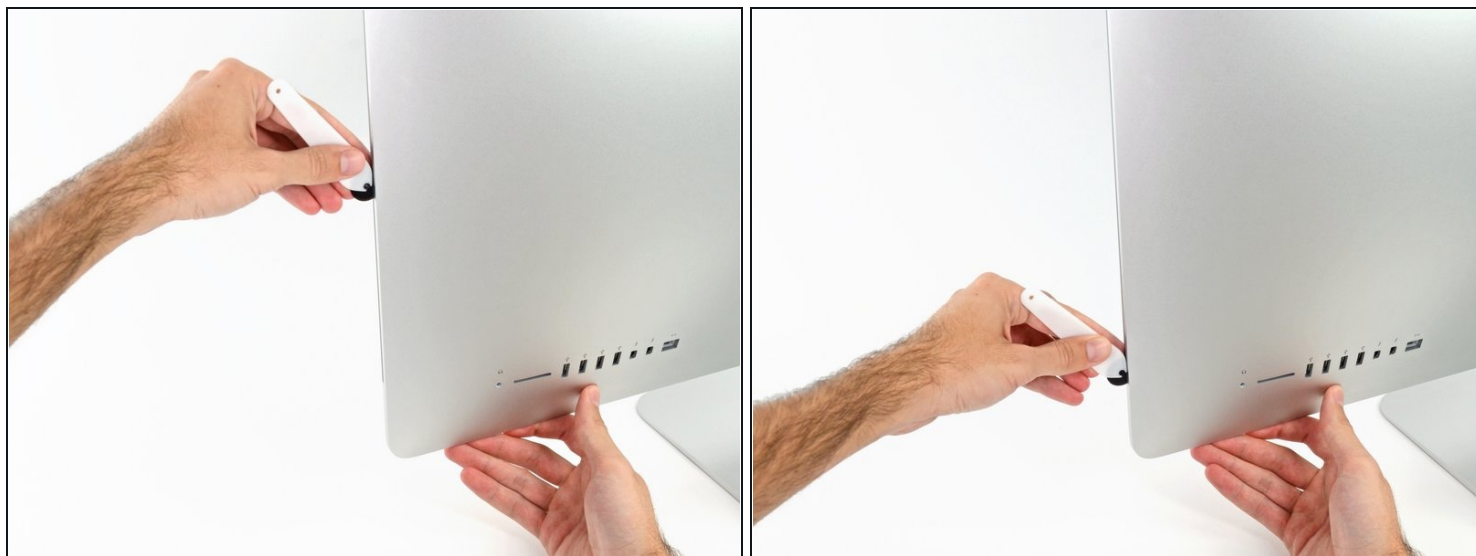


- Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
- ① A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.

Passo 10



- ① Sebbene l'attrezzo per l'apertura consenta di completare gran parte dell'operazione, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
- ☑ Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
- A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una [scheda di plastica](#) fra il display e il telaio.
- ⚠ Fare attenzione a non inserirla per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.

Passo 11

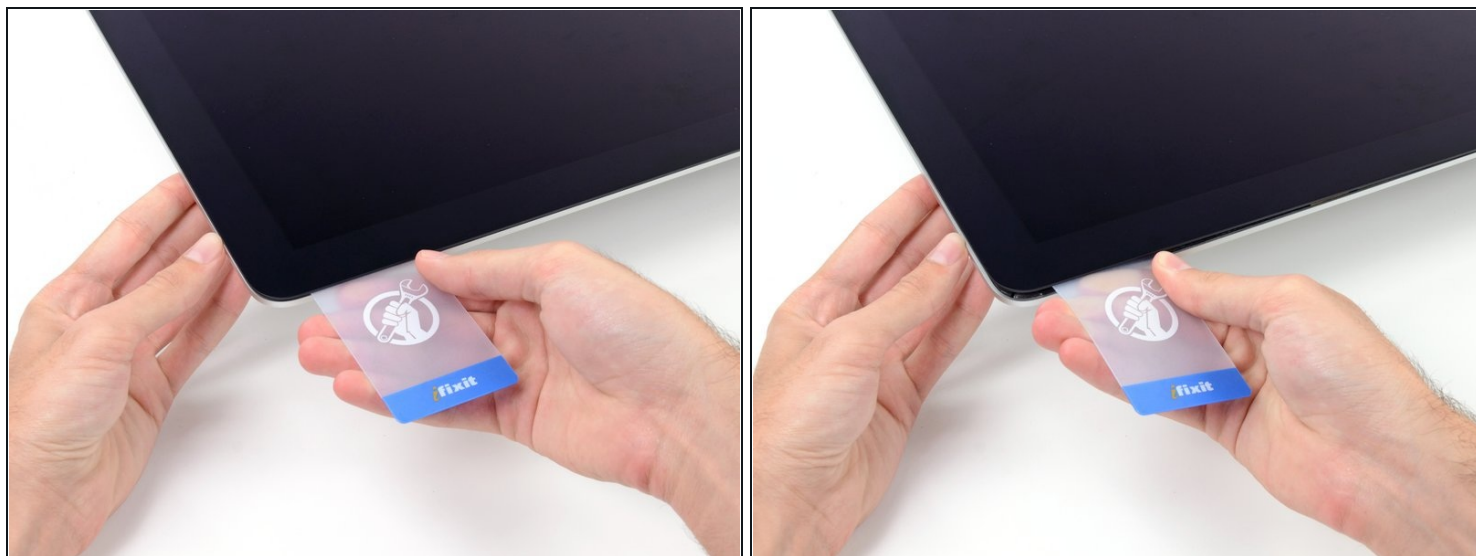

- Ruotare delicatamente la scheda di plastica per aumentare lo spazio fra il display e il telaio.
- Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.


Passo 12



- Far scorrere la scheda verso il centro del display, per tagliare il resto dell'adesivo.

⚠ Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.

Passo 13

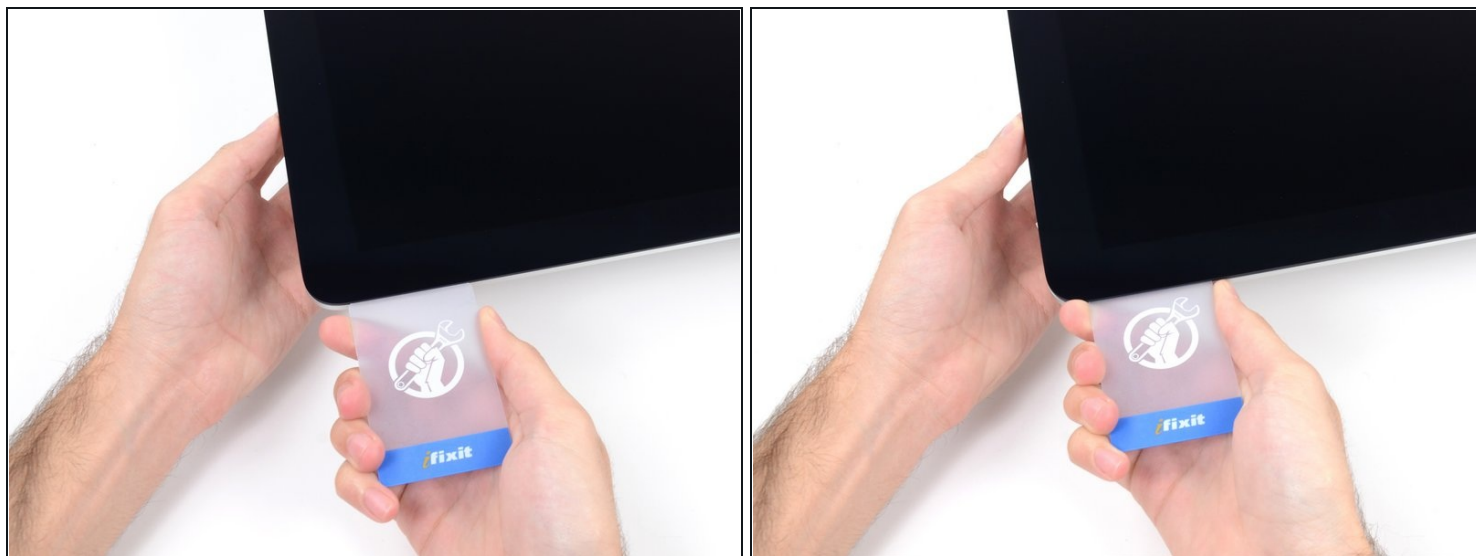


- Inserire nuovamente la scheda nell'angolo e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.

Passo 14



- Inserire una seconda scheda nello spazio fra il display e il telaio nell'angolo superiore sinistro.

Passo 15

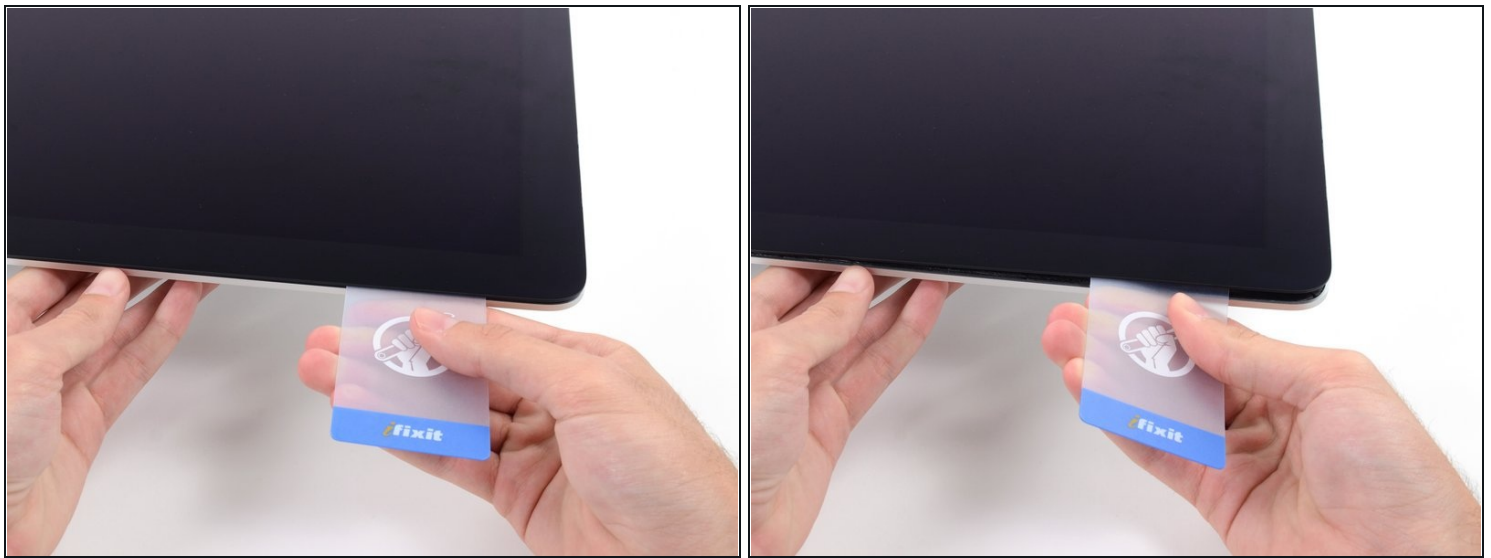


- Ruotare delicatamente la scheda per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
- ① Come sulla parte opposta, spostarsi lentamente per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.

Passo 16



- Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.

Passo 17

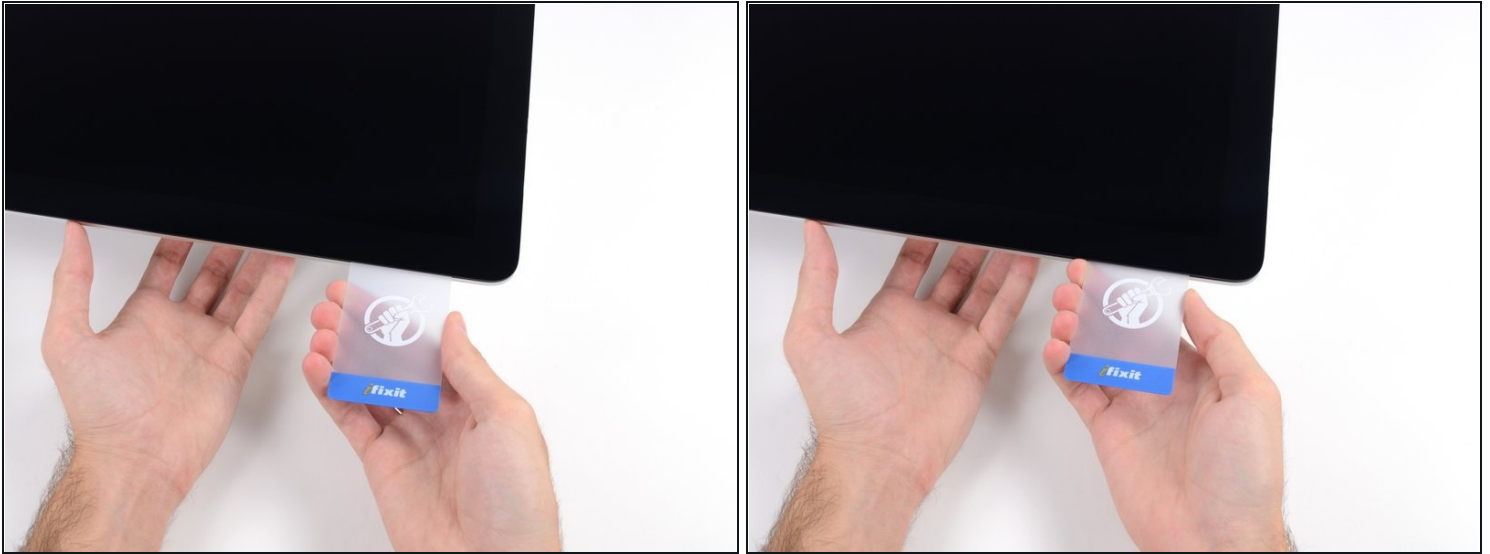

- Reinserire la scheda nell'angolo superiore sinistro.


Passo 18



- Mantenendo le schede inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente per aumentare lo spazio fra il display e il case.
- ⓘ In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo nel punto interessato.
- Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.

⚠ Sollevare lo schermo di pochi centimetri, poiché è ancora collegato all'iMac mediante i cavi di alimentazione e dei dati.

Passo 19

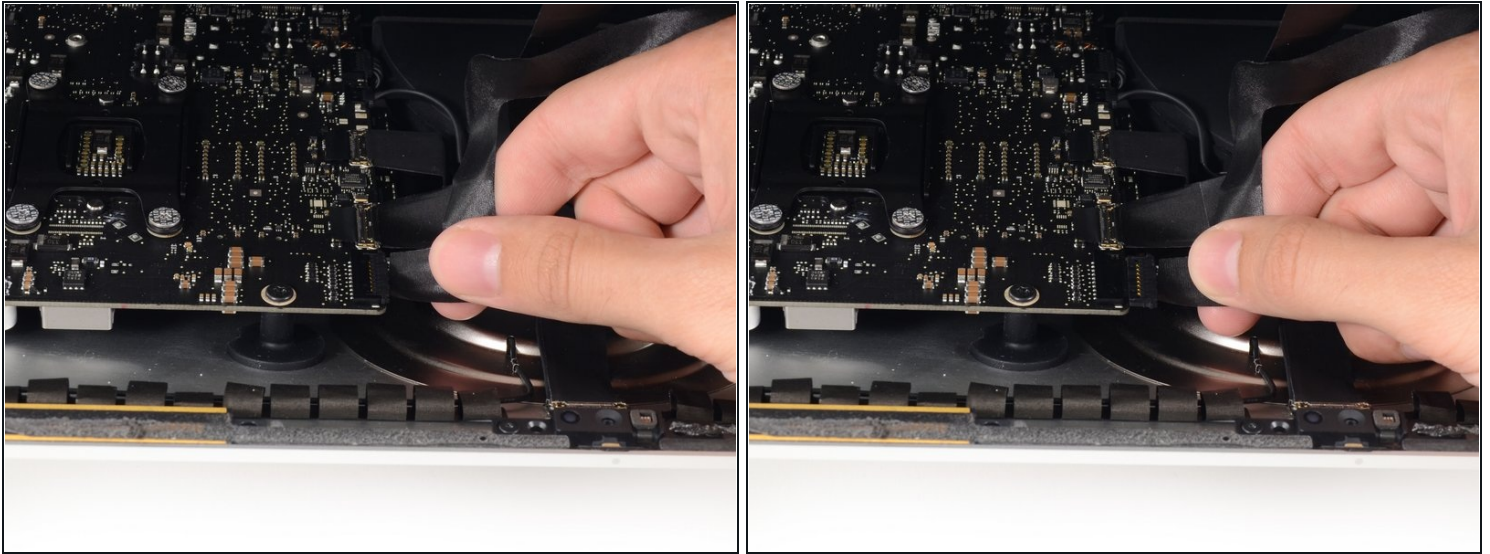

- Mantenendo sollevato il display con una mano, utilizzare l'altra per scollegare il cavo di alimentazione.
- ⓘ Sollevare il display per avere sufficiente spazio per accedere alle connessioni, ma senza tirare i cavi né sollecitare eccessivamente i connettori (circa 20,32 cm).

Passo 20



- Ruotare verso l'alto la staffa metallica di fissaggio sul cavo dati del display.
- Scollegare il cavo dati del display.


⚠ Si tratta di una connessione delicata che può danneggiarsi facilmente. Estrarre completamente il cavo dati del display dal relativo connettore, verso la parte superiore dell'iMac.

Passo 21



- Sollevare il display in posizione semi-verticale.
- ① A questo punto, sarà ancora presente una striscia di adesivo lungo la parte inferiore del display, che lo terrà bloccato al telaio come un cardine. È possibile allentare l'adesivo muovendo ripetutamente il display verso l'alto e verso il basso.

Passo 22

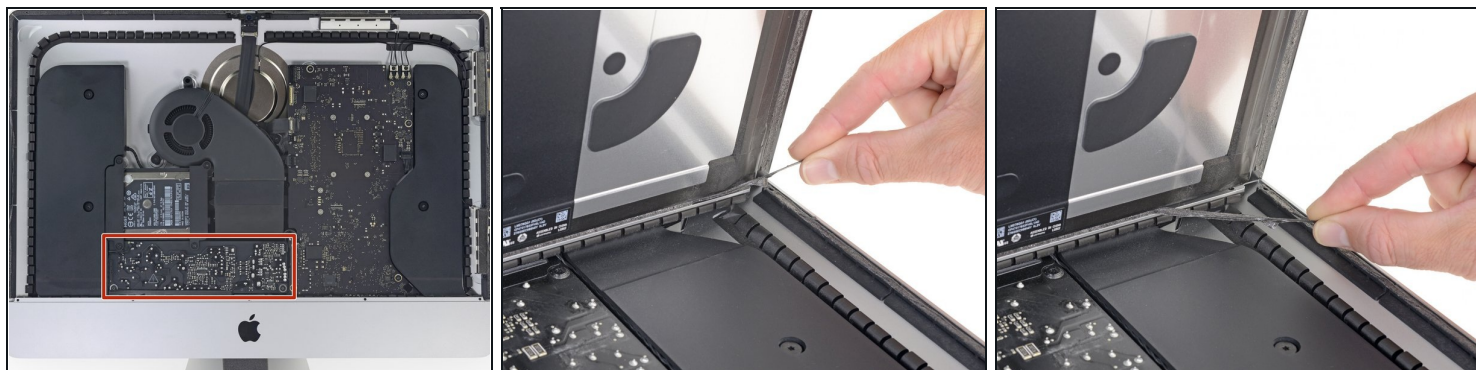

⚠ Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (evidenziato in rosso).

- Prendi la piccola aletta all'estremità di una delle strisce adesive ai bordi inferiori dello schermo e tirale verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
 - Ripeti questo passaggio con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
- i** Se una delle strisce adesive si rompe prima di averla rimossa, usa una scheda in plastica per tagliare l'adesivo rimasto.

Passo 23




- Solleva il display dal telaio e rimuoverlo dall'iMac.
- Potrebbe essere necessario sollevarlo lentamente da un lato per liberarlo dall'adesivo restante.

⚠ Maneggia il display con attenzione poiché è ingombrante, pesante e fatto di vetro.


- ☑ Durante il riassettaggio, rimuovi tutte le tracce dei vecchi adesivi dall'iMac, quindi prima di reinstallare lo schermo guarda la nostra guida alla [sostituzione delle strisce Adesive per l'iMac Intel Retina Display 4K \(2017\) 21,5" \(EMC 2544\)](#).

Passo 24 — Staffa di supporto inferiore

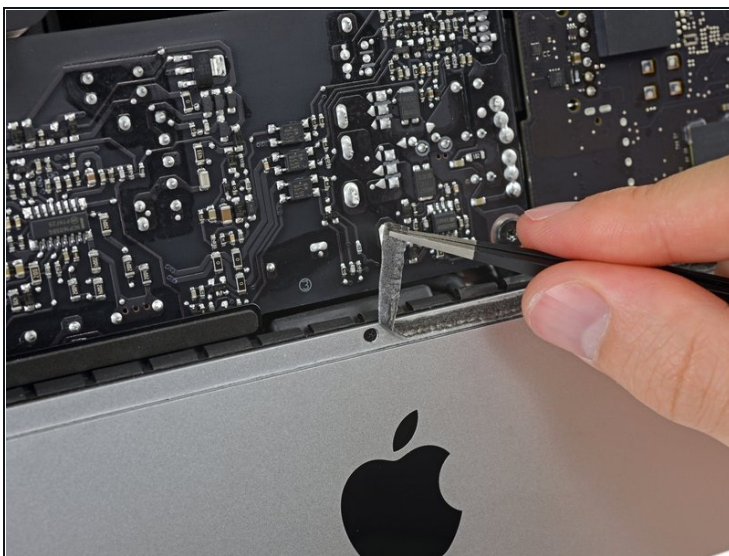


- Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa di supporto inferiore:
 - Quattro viti da 3,2 mm
 - Una vite da 1,7 mm
- ⓘ Su almeno alcune macchine EMC 2544, tutte e cinque le viti hanno le stesse dimensioni.
- ⓘ Potrebbe essere necessario rimuovere l'adesivo del display che riveste il bordo inferiore della custodia dell'iMac per accedere alle viti.

Passo 25

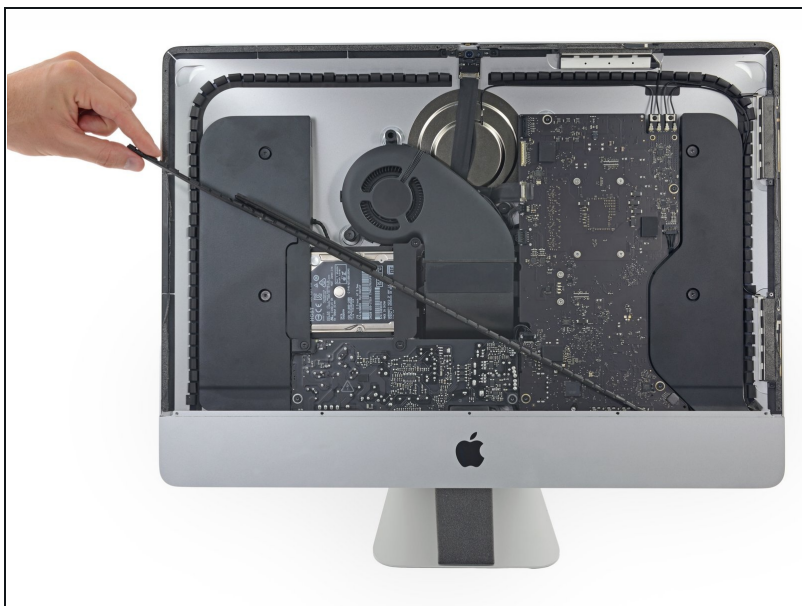

- Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla custodia dell'iMac.

Passo 26 — Ventola

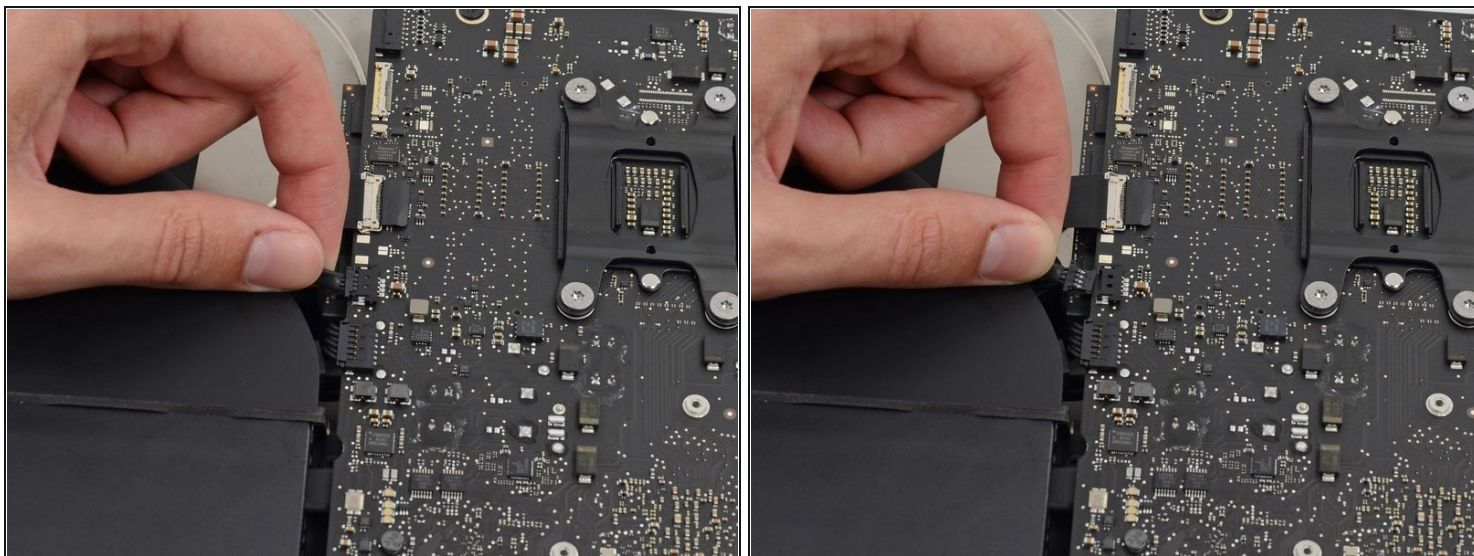



- Scollega il connettore del cavo della ventola dalla sua presa sulla scheda logica.

Passo 27




- Rimuovi le tre viti a spalla T10 da 12,3 mm dalla copertura della ventola.

Passo 28

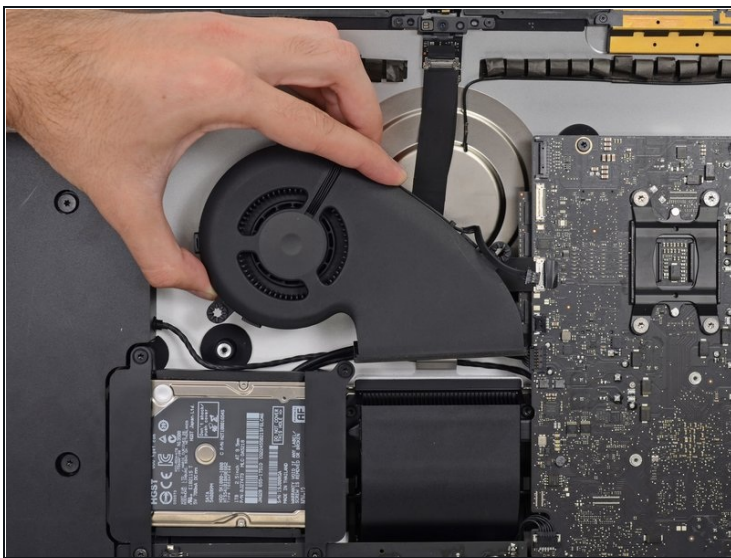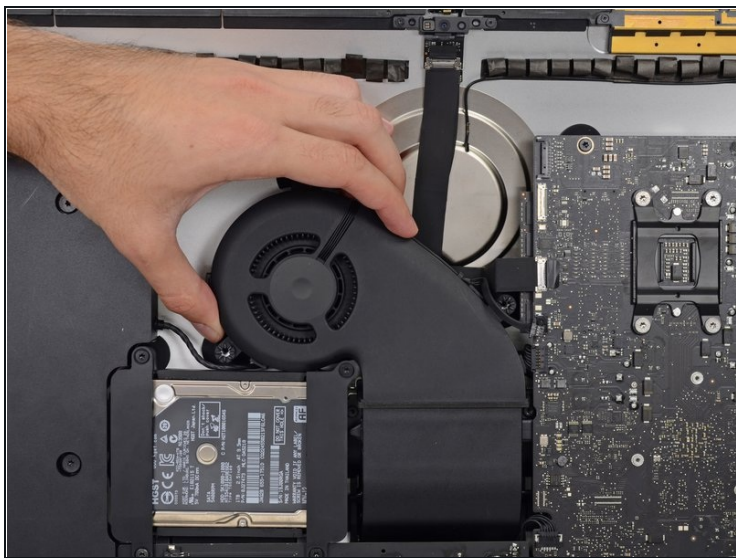


- Rimuovi la ventola dall'iMac.

Passo 29 — Altoparlante sinistro

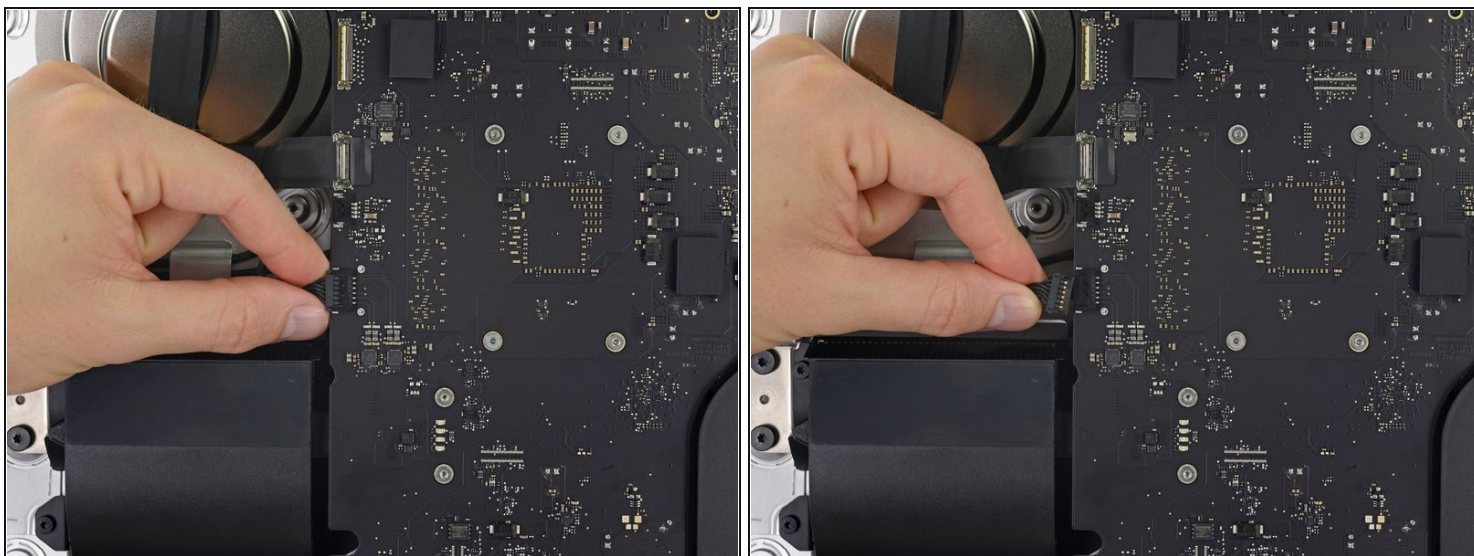


- Tira delicatamente il cavo dell'altoparlante fuori dalla sua presa sulla scheda logica.

Passo 30

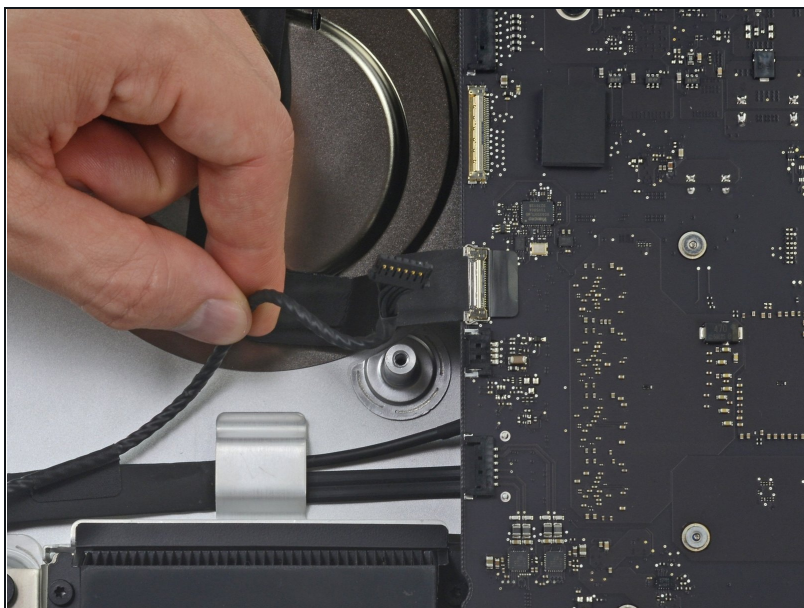

- Sposta il cavo dell'altoparlante sinistro, tirandolo via dal gancio di bloccaggio sul retro del case posteriore.

Passo 31

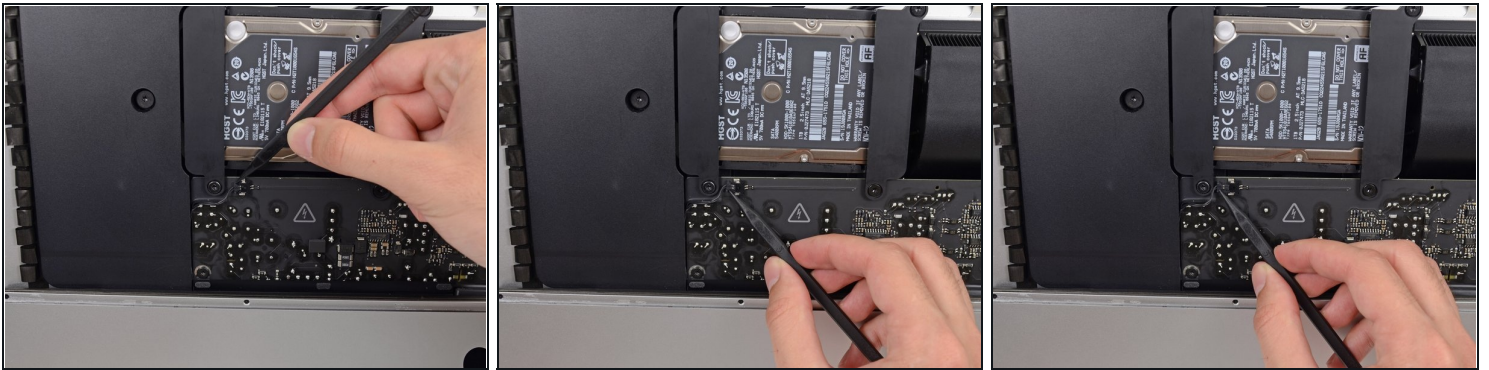

- Usa uno spudger per scollegare il connettore del pulsante di alimentazione dalla sua presa sulla scheda madre.


⚠ Fa' molta attenzione a non toccare nessuna delle saldature sul retro dell'alimentatore. I suoi condensatori potrebbero essere abbastanza carichi da darti una scossa pericolosa.

Passo 32




- Rimuovi le due viti T10 da 10,0 mm che fissano l'altoparlante sinistro al case posteriore.
- ⓘ Ci sono delle rondelle di gomma che tengono le viti salde all'altoparlante anche quando sono allentate. Puoi usare delle pinzette o un'unghia per rimuovere le viti, o semplicemente lasciarle con l'assemblaggio dell'altoparlante.

Passo 33

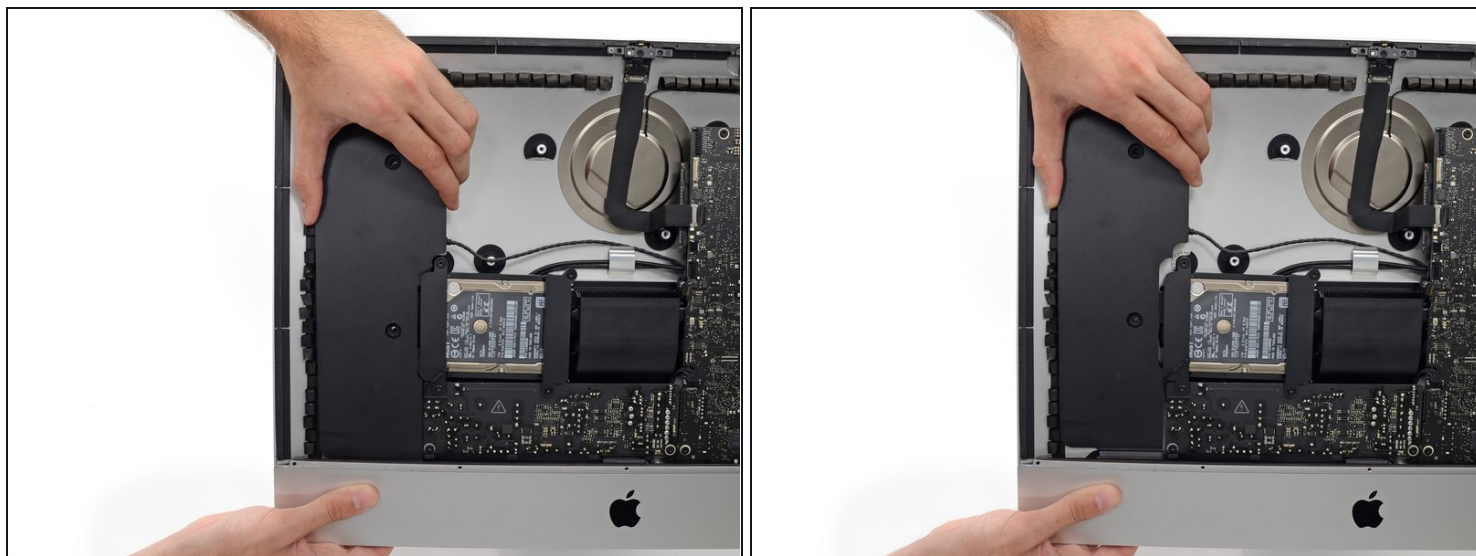


- Solleva l'altoparlante sinistro, solo finché il cavo del pulsante di accensione è esposto (poco più di un centimetro).

Passo 34

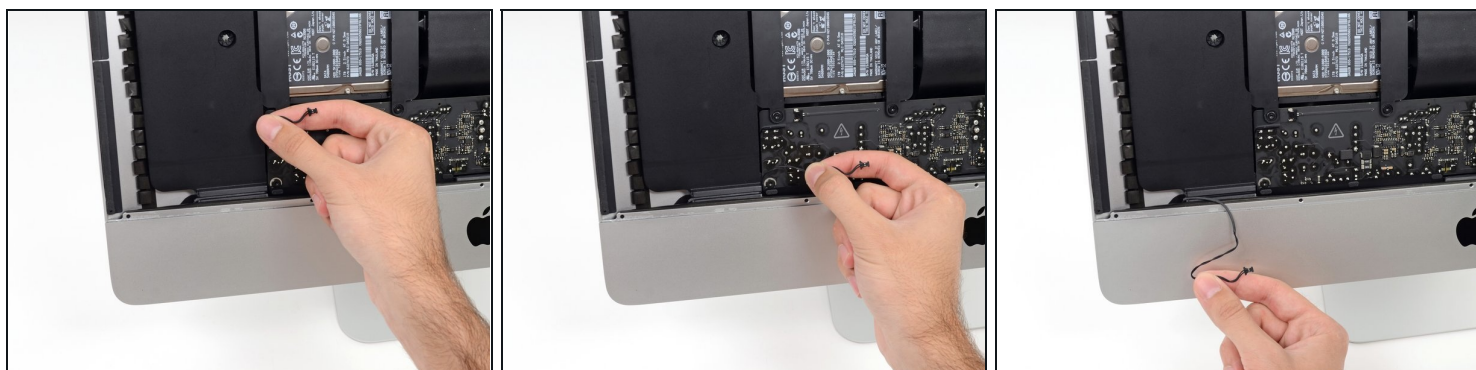

- Sposta con attenzione il cavo del pulsante di accensione dalla sua scanalatura nell'altoparlante sinistro.

Passo 35

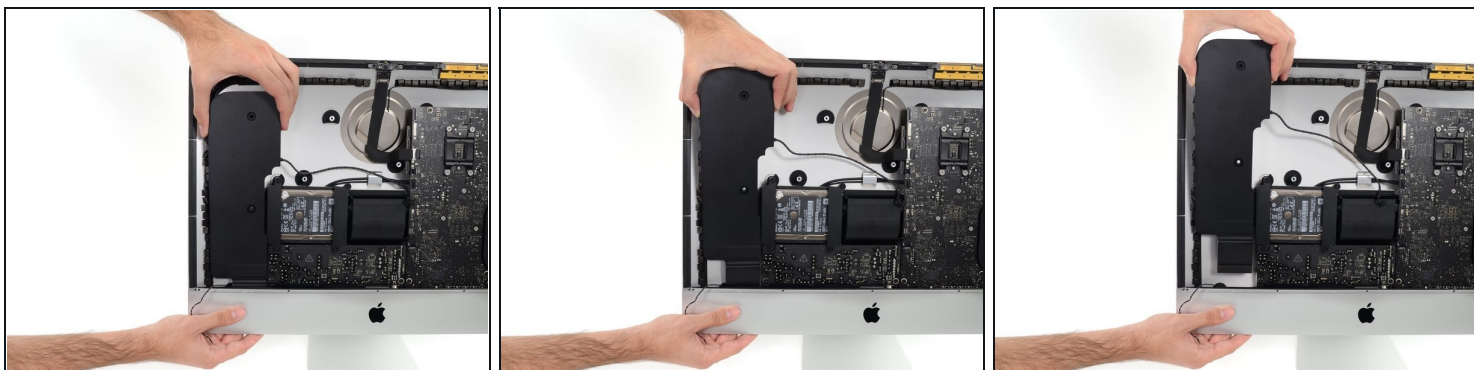

- Solleva l'altoparlante sinistro e rimuovilo dall'iMac.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra [guida per le strisce adesive](#) per riattaccare il vetro dello schermo.