




Come clonare un drive esistente

Questa guida illustra la procedura di...

Scritto Da: Mike

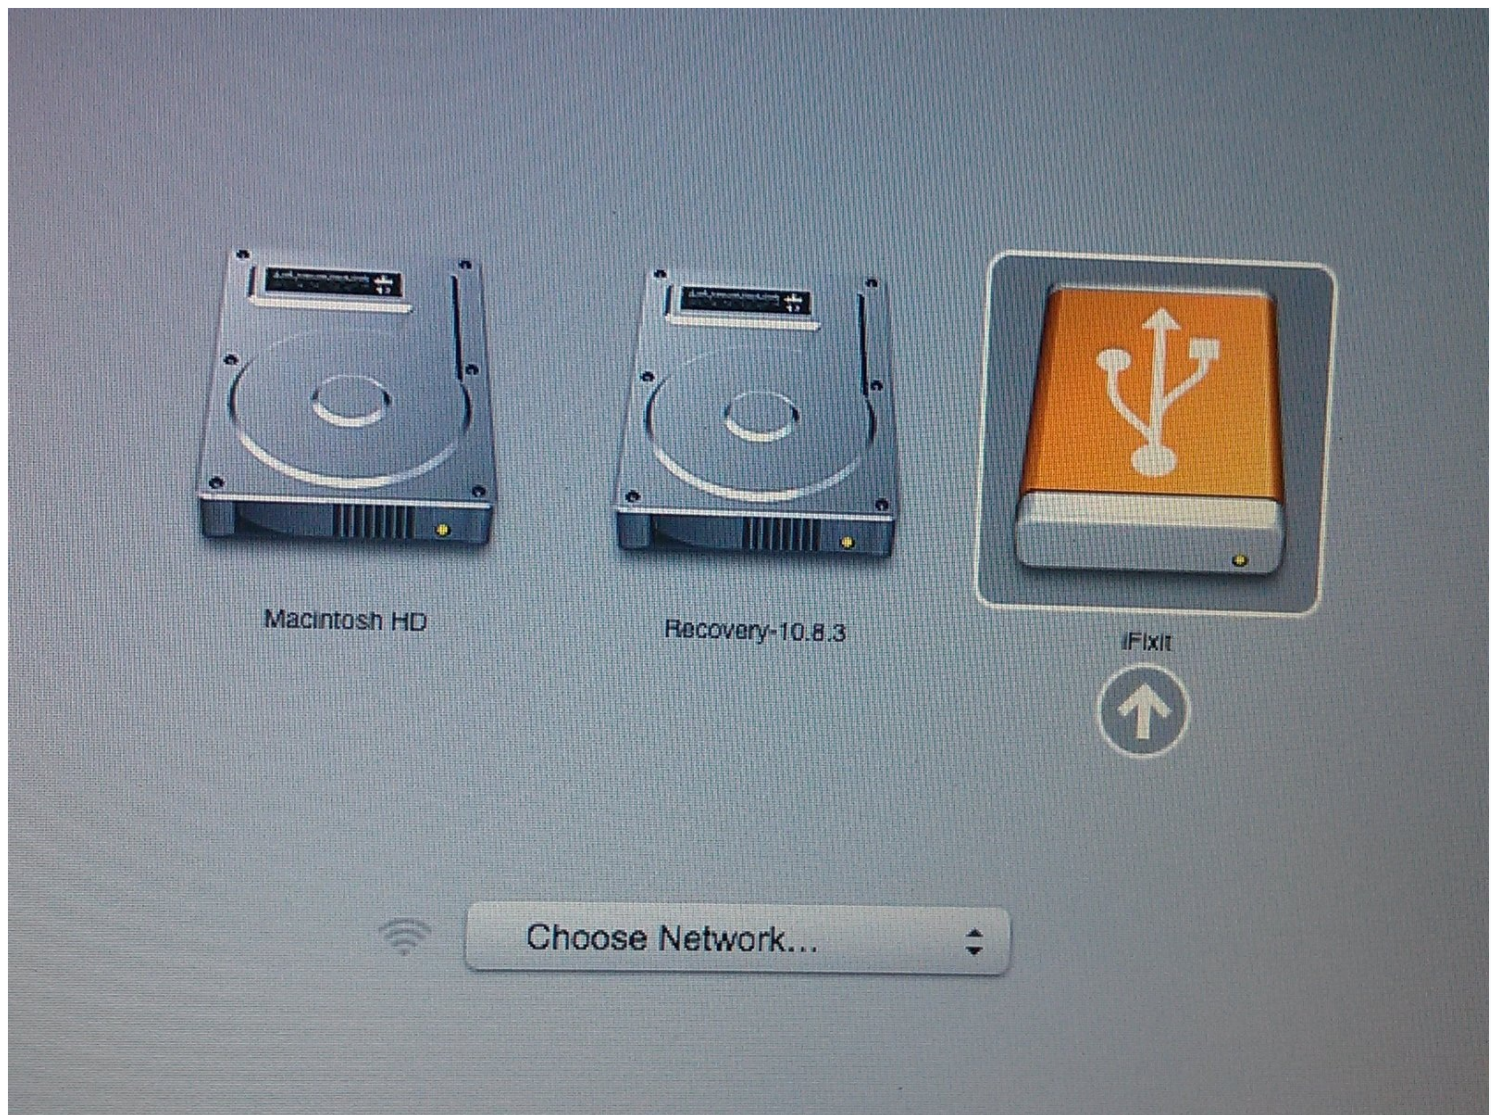

INTRODUZIONE

Questa guida illustra la procedura di clonazione di software, sistema operativo e dati esistenti mettendo il tutto su un nuovo hard drive.

(SuperDuper è ora compatibile con Big Sur e Monterey.)

NOTA: Con l'introduzione di macOS Catalina, alcuni passaggi di questa guida sono diventati obsoleti.

IMPORTANTE: *Clonare il disco rigido non è una procedura raccomandata se il tuo Mac usa una partizione di ripristino (macOS 10.7 - attuale) o ripristino attraverso internet (2011 - attuale). Per spostare i tuoi dati sul nuovo disco, invece, prima [crea un backup del tuo disco esistente](#). In seguito puoi usare [ripristino attraverso internet](#) oppure [creare un disco esterno avviabile](#) in modo tale tu sia pronto a installare macOS sul tuo nuovo disco e migrare così tutti i tuoi dati.*

Se sei soddisfatto dell'installazione del sistema operativo esistente e desideri semplicemente aggiornare la capacità dell'hard drive, puoi clonare l'hard drive esistente su una nuova unità.

Per clonare un disco rigido, devi poter collegare il secondo disco rigido al tuo Mac. Il nostro [Box Esterno da 2.5"](#) o uno dei nostri [Kit di upgrade Hard Drive](#) funzionano alla grande per clonare il disco.

Per clonare il tuo hard drive ti consigliamo di usare un programma chiamato [SuperDuper!](#), della Shirt Pocket Software.

Le seguenti istruzioni presuppongono che userai SuperDuper! e la custodia da 2,5" per clonare su una nuova unità da 2,5". Se userai altri strumenti, la procedura di installazione potrebbe essere leggermente diversa.



COMPONENTI:

[2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable](#) (1)


[250 GB SSD](#) (1)

[500 GB SSD](#) (1)

[500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive](#) (1)

[2.5" SATA Hard Drive](#) (1)

Passo 1 — Installa l'unità nell'alloggiamento

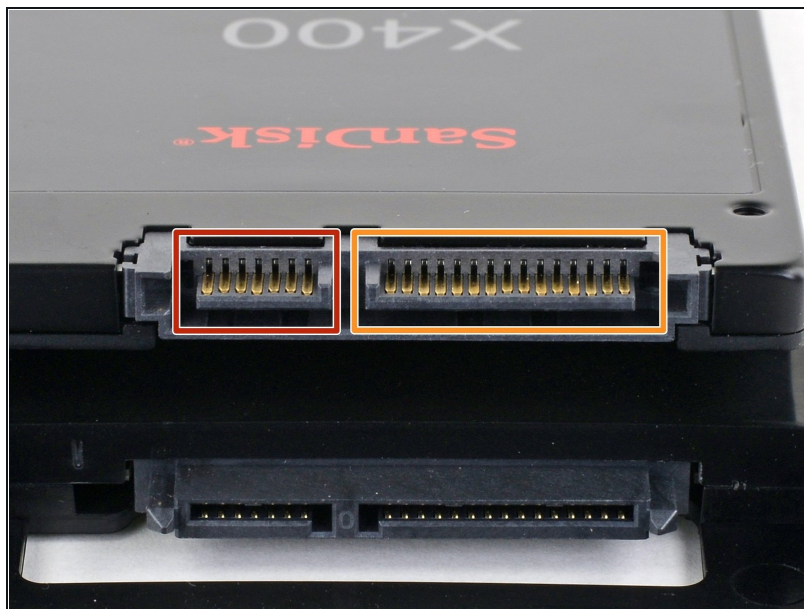

❗ Prima di iniziare, controlla le porte del tuo disco rigido e assicurati che abbia i connettori giusti:

- Porta dati (stretta)
- Porta di alimentazione (larga)

Passo 2 — Apri il box



- Usa il cacciavite in dotazione per rimuovere le due viti a croce Phillips.

Passo 3




- Fai scorrere il vassoio di plastica fuori dall'alloggiamento in alluminio.

Passo 4 — Installa l'SSD



- Posiziona l'unità nel vassoio di plastica e allinea le porte dell'unità con la presa del vassoio.
 - ❗ Per evitare di forzare la presa dell'alloggiamento, appoggia l'unità il più aderente possibile al vassoio.
- Spingi con cautela l'unità nella presa del vassoio per collegare le porte.
- Premi nel vassoio di plastica il bordo rialzato dell'unità.
 - ❗ Se il bordo dell'unità si impiglia sul supporto di schiuma, l'unità non è completamente inserita nella presa del vassoio. Continua a premere l'unità nella sede fino a quando non poggia più sul supporto di schiuma.

Passo 5

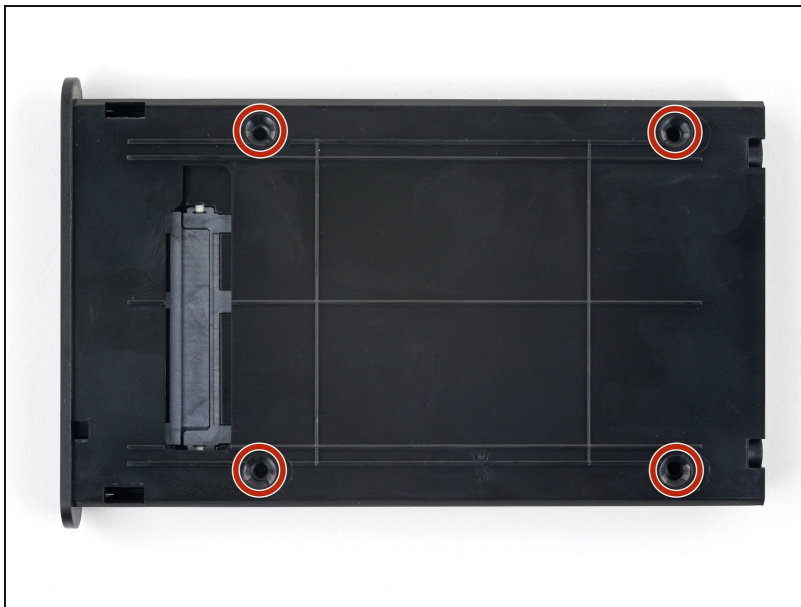


- Capovolgi il vassoio dell'unità.
- Utilizza un cacciavite a croce Phillips per installare le quattro viti di montaggio (incluse nel kit) per fissare l'unità al vassoio.

Passo 6




- Reinserisci il vassoio nell'alloggiamento in alluminio.
- Riavvita le due viti a croce per fissare il vassoio.

Passo 7 — Come clonare un drive esistente

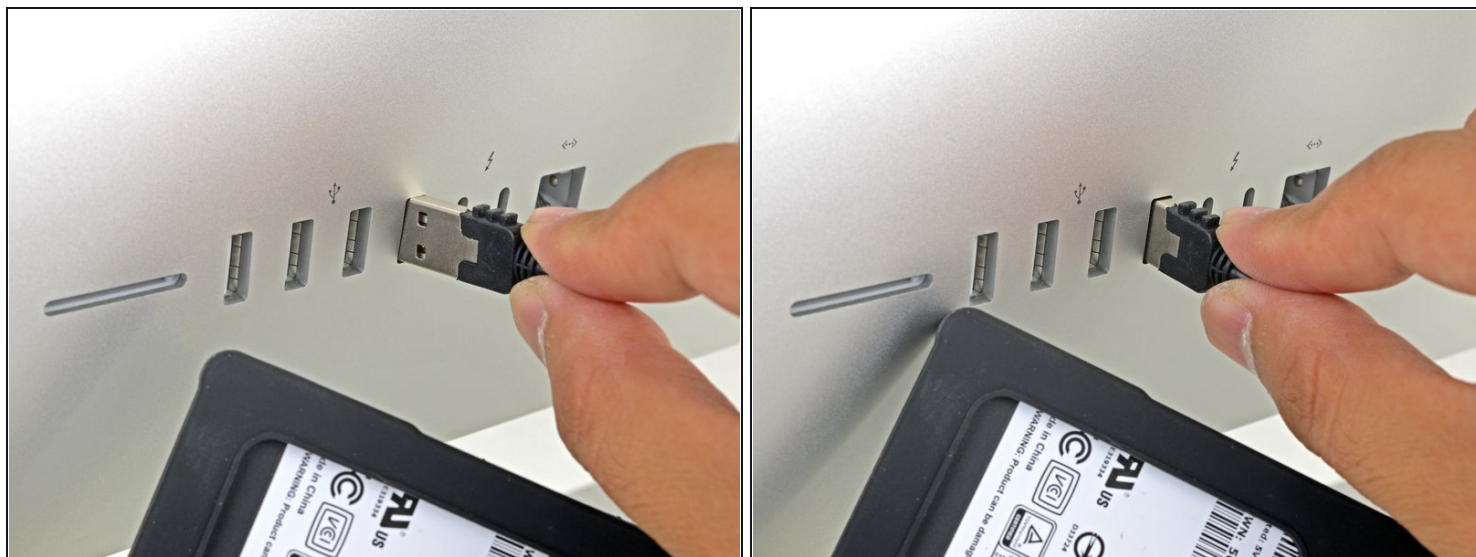


- Accendi il tuo Mac e attendi che si avvii completamente.
- Collega il box esterno alla porta USB del tuo Mac.

Passo 8

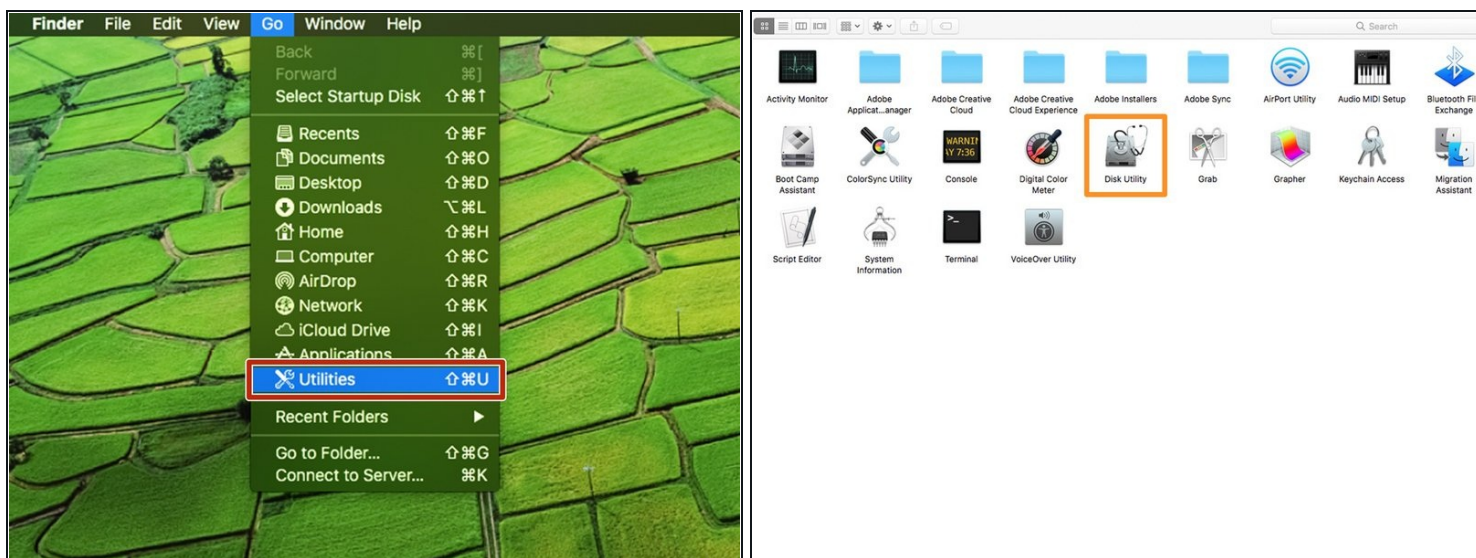



- Sotto il menu a discesa **Vai**, seleziona **Utility**.
- Apri **Utility Disco** dalla finestra **Utility**.

Passo 9

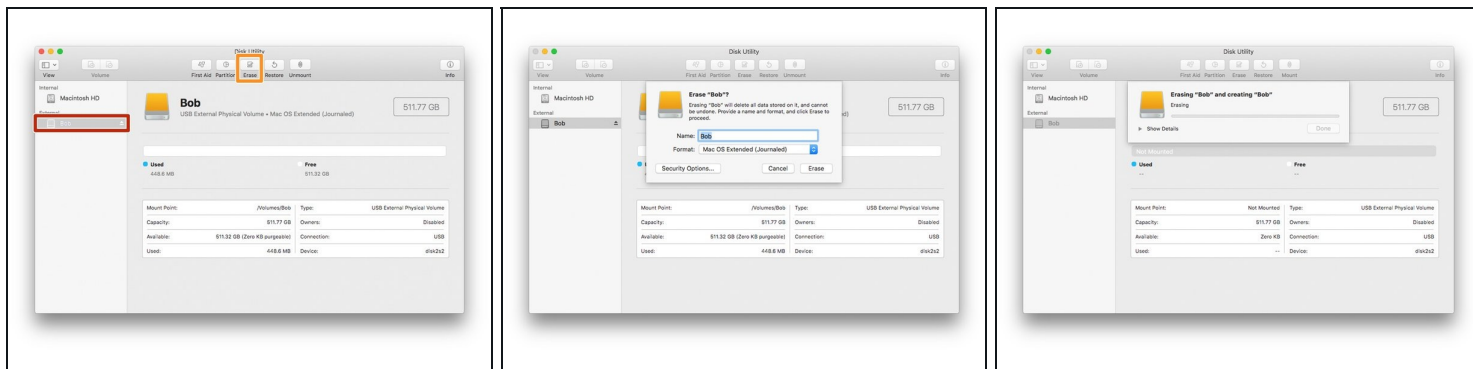


- Seleziona il tuo nuovo hard drive dalla colonna di sinistra in **Utility Disco**.
 - ❗ Se la nuova unità non viene visualizzata, scollega il box esterno e verifica che l'hard drive sia collegato correttamente al box stesso.
 - Seleziona l'opzione **Inizializza** sulla barra superiore dei pulsanti.
 - Scegli un nome per la tua nuova unità e seleziona **"APFS"** per il formato.
- ⚠ **Attenzione:** premendo il pulsante di cancellazione cancellerai l'intero contenuto dell'unità. Assicurati di aver selezionato la nuova unità disco!
- Premi il pulsante **Inizializza**.
 - ❗ Questo processo può richiedere fino a 10 minuti, quindi sii paziente.
 - Esci da **Utility Disco** una volta completata la cancellazione.

Passo 10

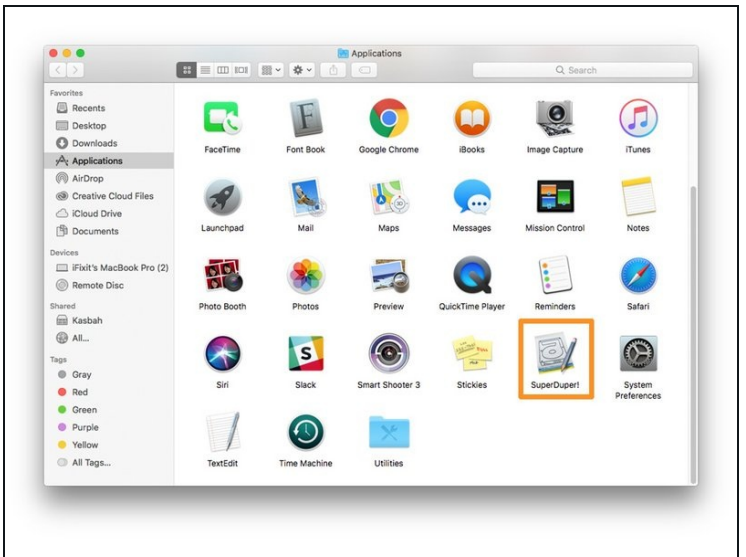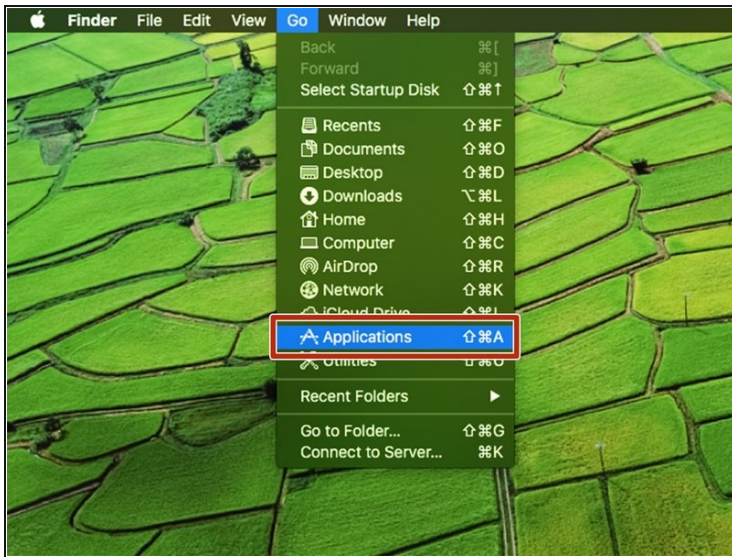


- Scarica e installa [SuperDuper!](#)
- Sotto il menu a discesa **Vai**, seleziona **Applicazioni**.
- Apri **SuperDuper!**

Passo 11

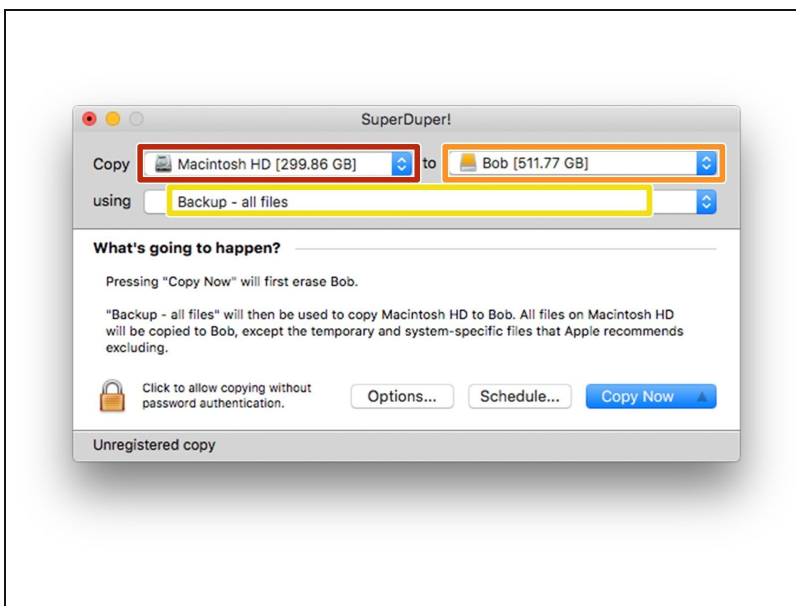


- Nel menu a discesa copia, seleziona la tua unità corrente.
- Nel menu a discesa della destinazione, seleziona la nuova unità.
- Nel menu a discesa del metodo, seleziona **"Backup di tutti i file"**.

Passo 12

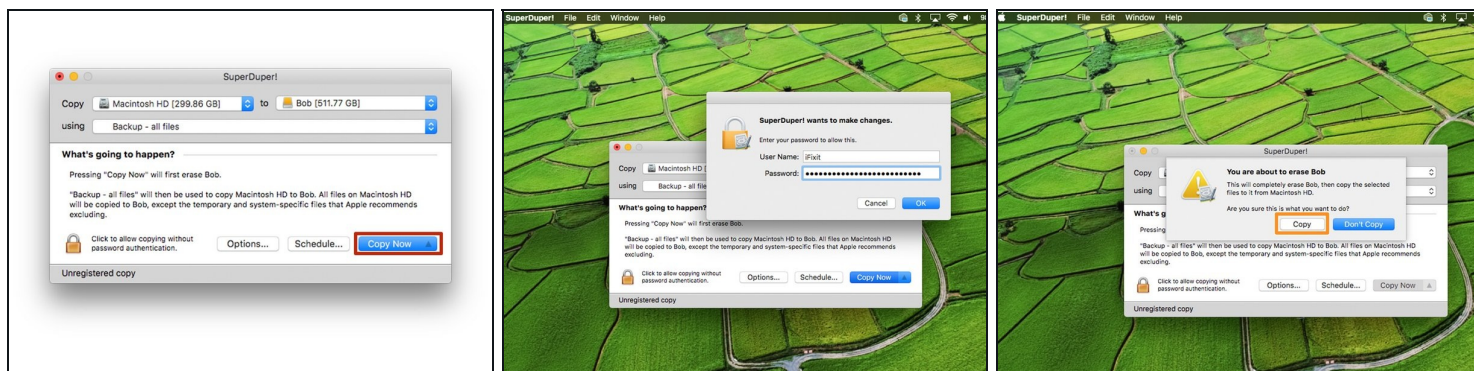


- Premi il pulsante **"Copia ora"**.
- Se richiesto, inserisci la password.
- Fai clic su **"Copia"** quando vieni avvisato della cancellazione dell'unità.

Passo 13

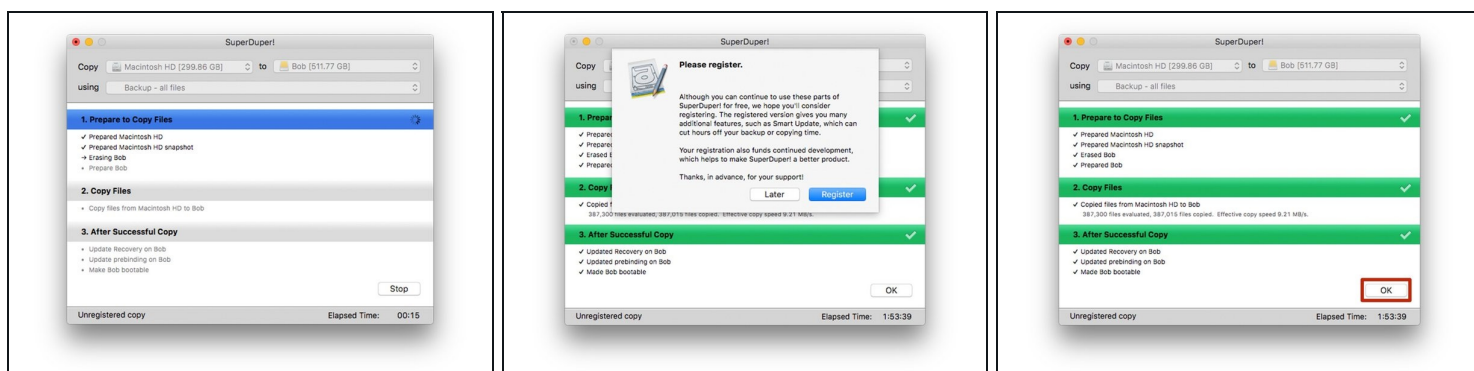


- Attendi che l'unità venga copiata (potrebbe richiedere diverse ore se hai molte cose sul tuo hard drive).
- Quando ti viene richiesta la registrazione a SuperDuper!, scegli **"Registra"** per acquistare il software o **"Più tardi"** per registrarti in seguito.
- Dopo aver completato la copia, fai clic su **"Ok"** e chiudi SuperDuper!

Passo 14

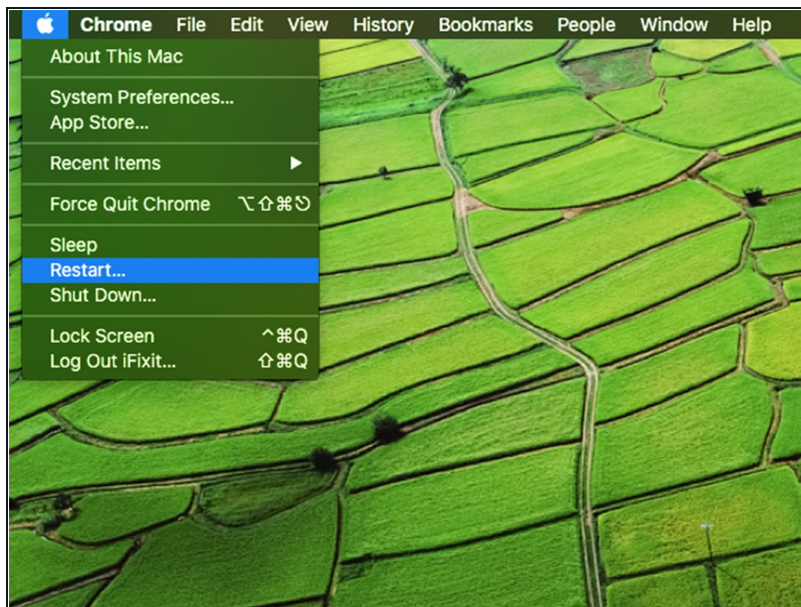

- A questo punto, il nuovo disco rigido dovrebbe essere un clone dell'unità esistente e pronto per l'installazione.
- ① Tuttavia, ti conviene testare l'unità clonata prima di sostituirla fisicamente. Puoi farlo avviando la nuova unità clonata tramite il box esterno USB.
- Lascia il box esterno collegato al computer e riavvia il computer. Tieni premuto il tasto **"option"** mentre si riavvia finché non viene visualizzato un menu di opzioni di avvio.

Passo 15

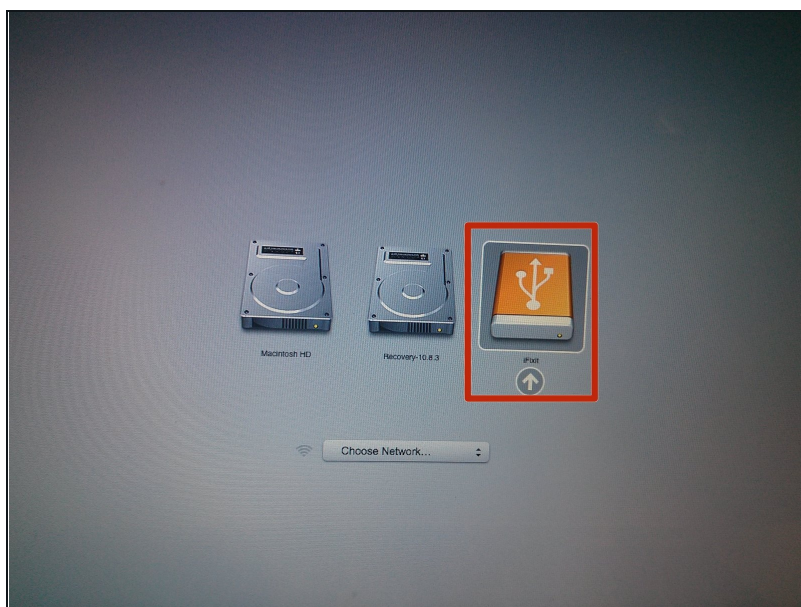

- Seleziona il tuo nuovo hard drive dal menu delle opzioni di avvio.
- Attendi il riavvio del computer e verifica che funzioni correttamente.
- Il tuo nuovo hard drive è ora pronto per essere installato sul tuo computer.

Rimuovi il nuovo hard drive dal box esterno e installalo nel computer. Le istruzioni di installazione sono disponibili per diversi [tipi di Mac](#).