


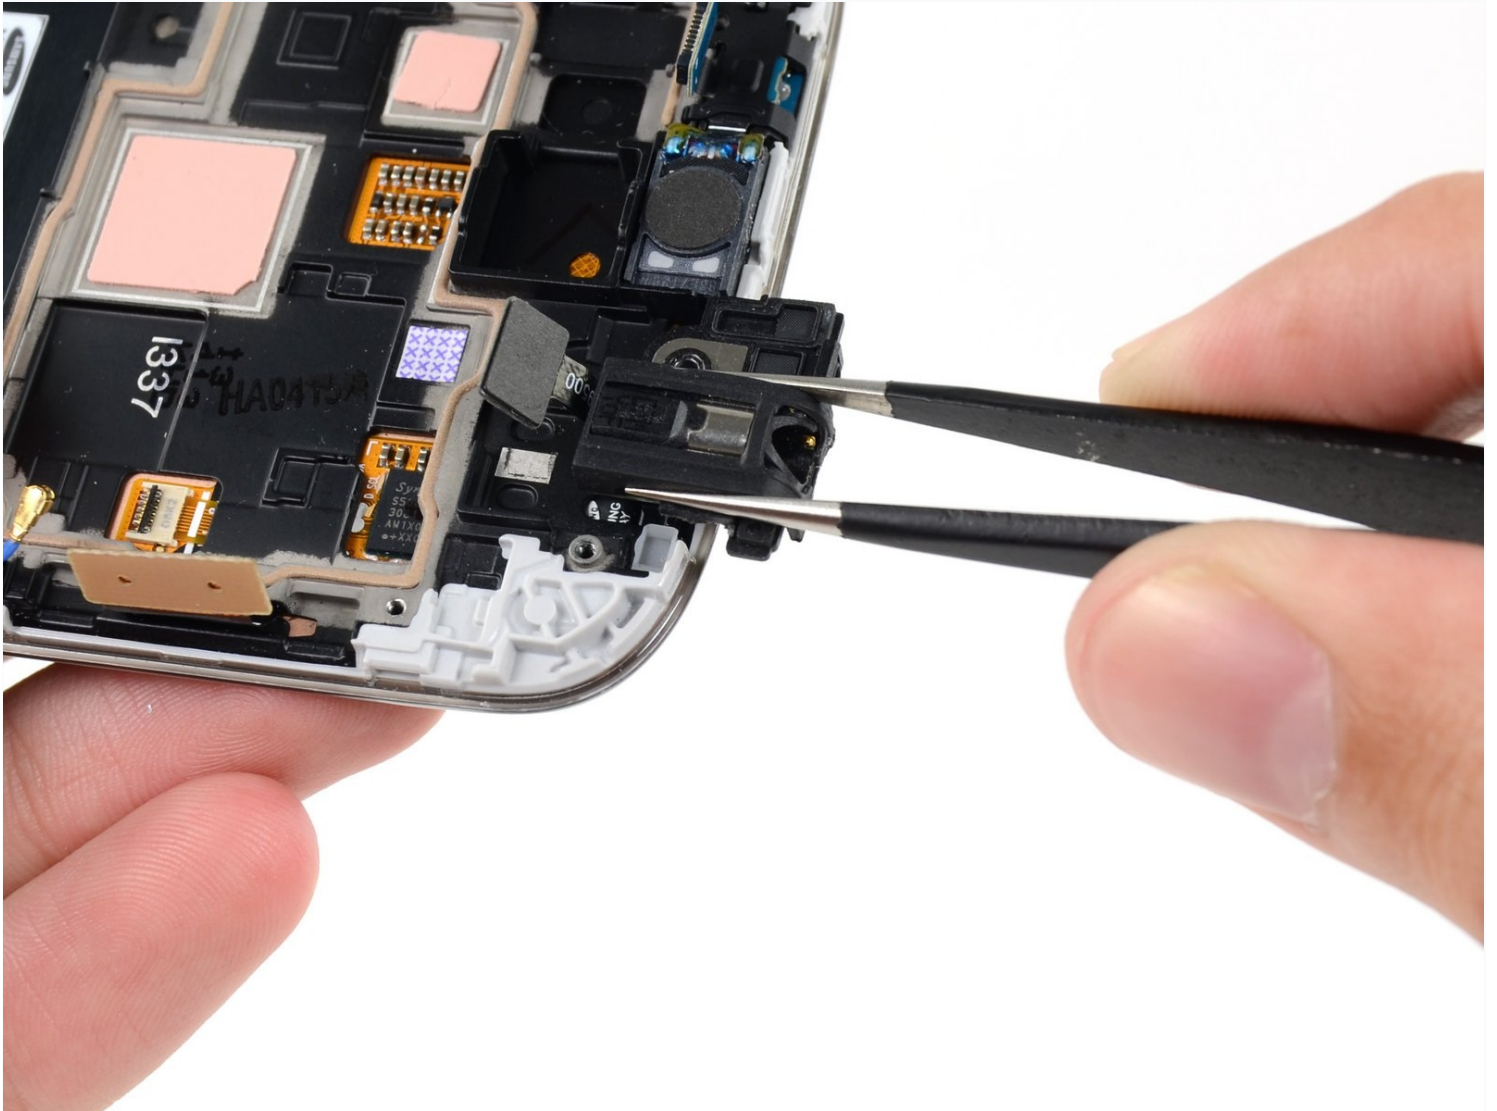

Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4

Usa questa guida per sostituire il gruppo del...

Scritto Da: Sam Goldheart



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il gruppo del jack cuffie, compresi la luce indicatrice e il sensore a infrarossi, del tuo Samsung Galaxy S4.



STRUMENTI:

[iFixit Opening Tool](#) (1)
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[Tweezers](#) (1)



COMPONENTI:

[Galaxy S4 Headphone Jack \(Sprint\)](#) (1)

Passo 1 — Case posteriore



- Fai leva, con uno strumento di apertura in plastica o con un'unghia, nella fessura a sinistra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione.

Passo 2



- Solleva il case posteriore dall'angolo più vicino alla fessura e rimuovilo dal telefono.

Passo 3 — Batteria



- Inserisci uno strumento di apertura in plastica o un'unghia nella rientranza del vano della batteria e solleva la batteria stessa.
- Rimuovi la batteria dal telefono.

Passo 4 — Scheda SIM



- Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda SIM lievemente più in profondità nel suo alloggiamento, finché non senti un clic.
 - Dopo il clic, lascia andare la scheda, che a questo punto uscirà dal suo alloggiamento.
 - Rimuovi la scheda SIM.
- ☒ Per la reinstallazione, spingi la scheda SIM nel suo alloggiamento finché non si sente il clic che conferma il bloccaggio in posizione.

Passo 5 — Telaio intermedio




- Rimuovi le nove viti Phillips #00 da 4,0 mm che fissano il telaio intermedio al gruppo display.

Passo 6




- ⓘ Il telaio intermedio è fissato al gruppo display con diverse clip in plastica posizionate dietro la cornice cromata del telaio centrale. I prossimi (pochi) passi ti guideranno nella separazione delle clip per poter staccare il telaio centrale.
- Iniziando dal lato del telefono con i pulsanti del volume, inserisci il tuo strumento di apertura in plastica tra la cornice cromata attorno al vetro del display e il bordo laterale cromato più grande. Cerca la fessura tra le due parti.
 - Fai scorrere lo strumento di apertura lungo la giunzione, separando le clip in plastica mentre procedi.
- ⚠ Usa molta delicatezza mentre fai leva e spingi solo quanto basta per separare le clip in plastica: ci sono diversi punti sottili nella cornice del telaio intermedio che possono rompersi se ti pieghi eccessivamente.

Passo 7

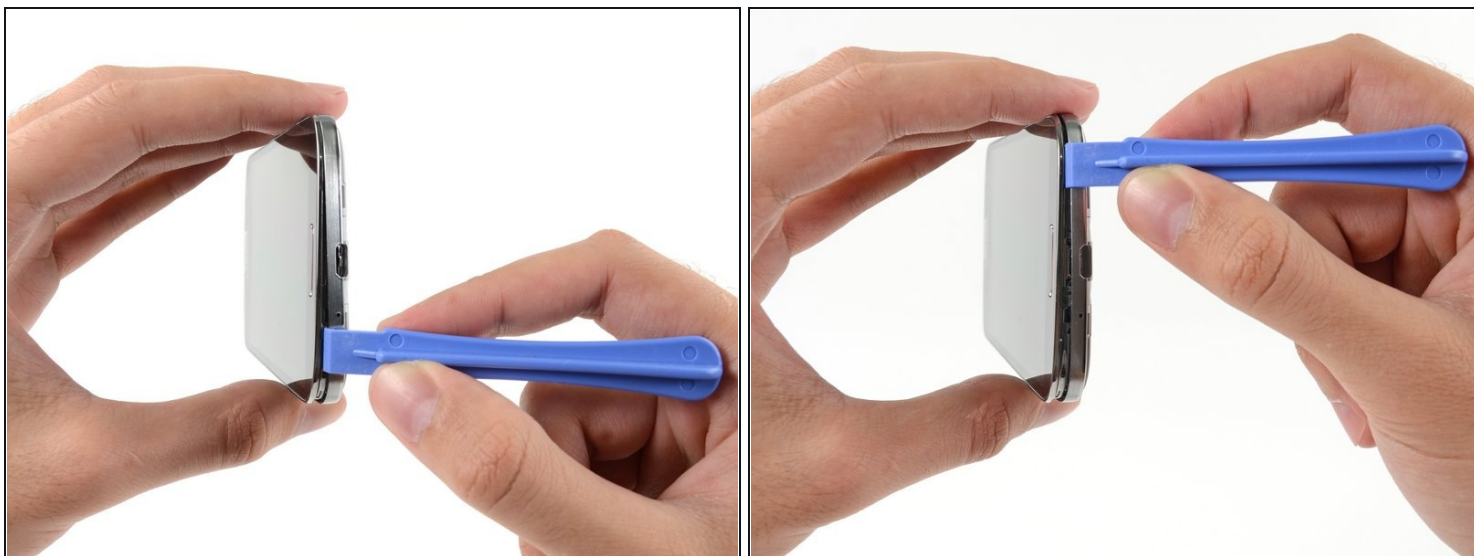


- Continua a far leva lungo l'angolo del telefono.
- Fai scorrere il tuo strumento di apertura lungo la giunzione tra il telaio centrale e il display nella parte inferiore del dispositivo, staccando altre clip in plastica.

Passo 8

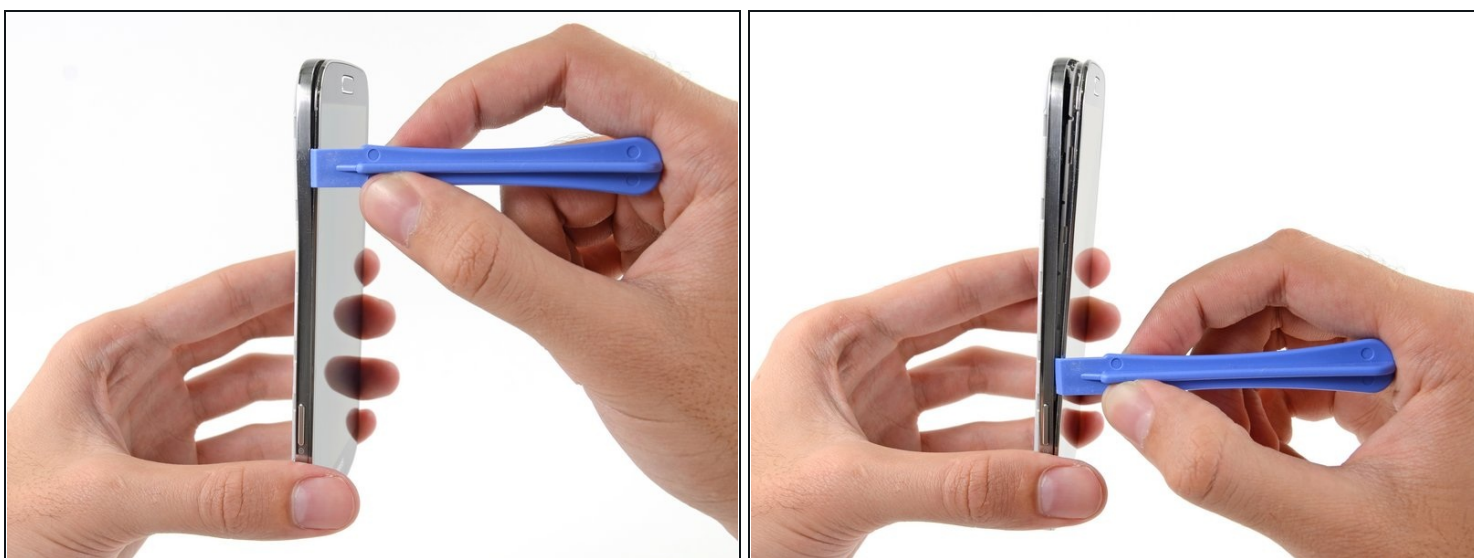


- Ancora una volta, fai leva lungo l'angolo, fino al lato del pulsante di accensione.
- Fai scorrere lo strumento di apertura lungo la fessura.

Passo 9

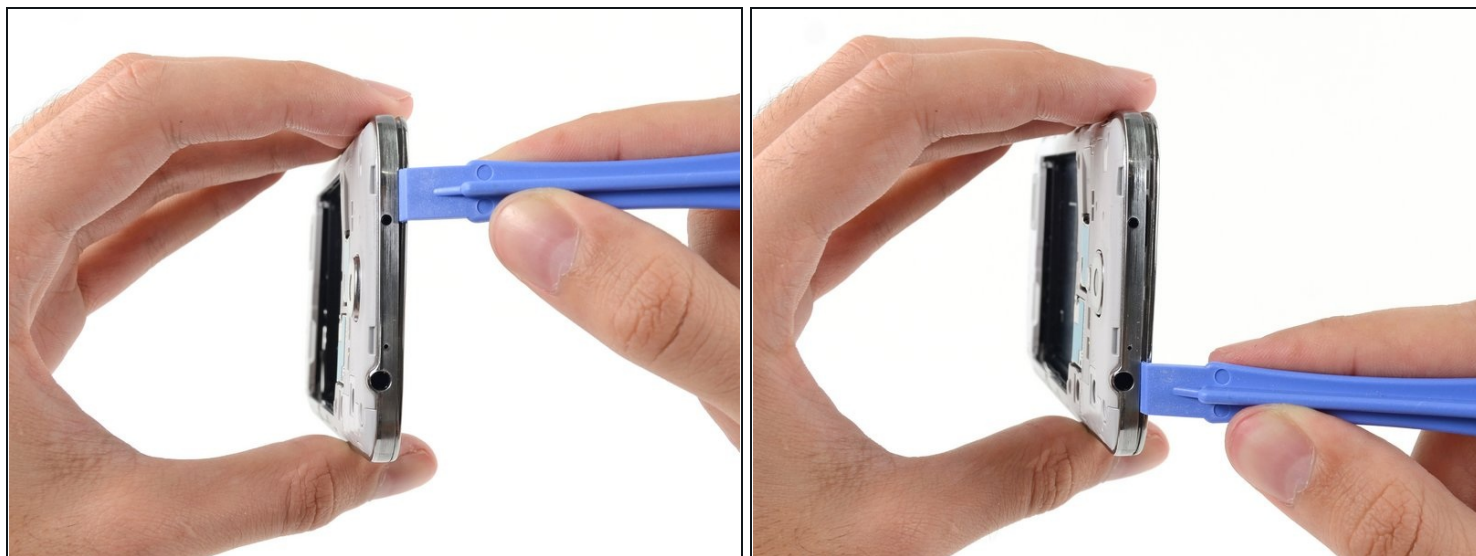


- Continua a far scorrere lo strumento di apertura attorno alla parte superiore del telefono, staccando le ultime clip e liberando il telaio intermedio dal gruppo display.
- ① A questo punto, puoi far passare di nuovo il tuo strumento di apertura in plastica lungo l'intero perimetro del dispositivo per essere certo di aver staccato tutte le clip di plastica.

Passo 10

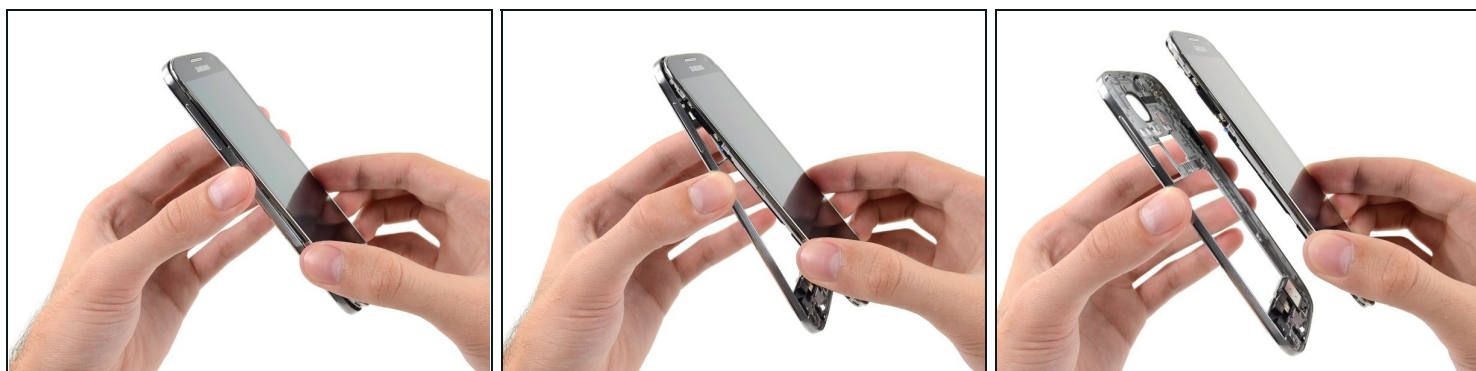


- Rimuovi il telaio intermedio dal gruppo display.

Passo 11 — Gruppo scheda madre

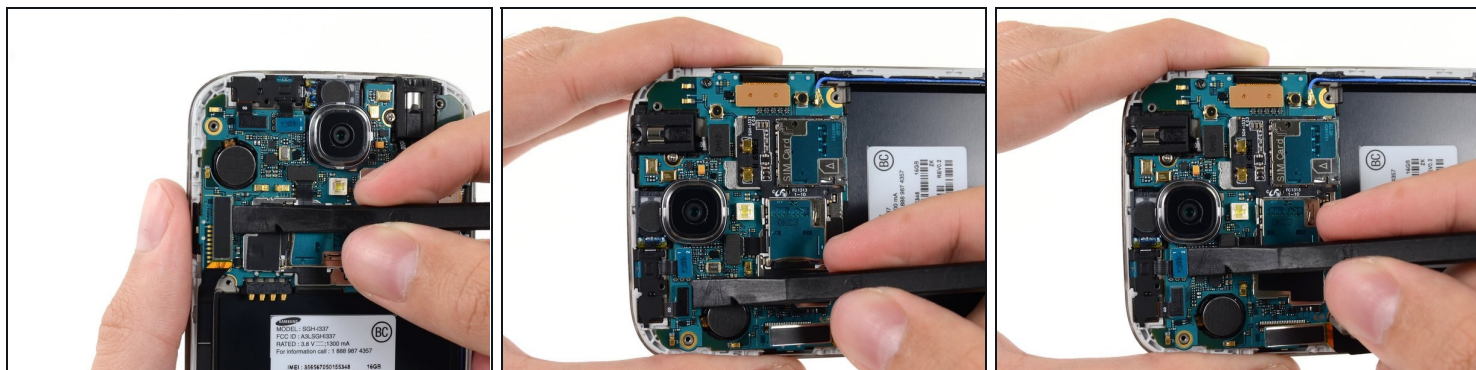


- Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della scheda USB.
- Scollega il connettore del cavo della fotocamera anteriore.
- Stacca il connettore del cavo del gruppo altoparlante voce.

Passo 12

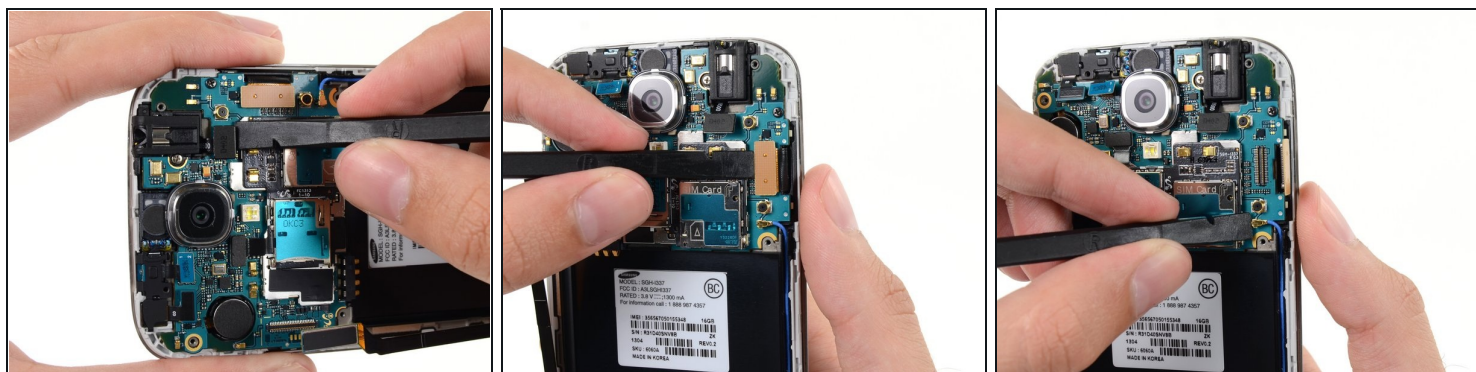


- Scollega il connettore del gruppo del jack cuffie.
- Stacca il connettore del cavo del display/digitizer.
- Scollega il connettore del cavo dell'antenna.

Passo 13

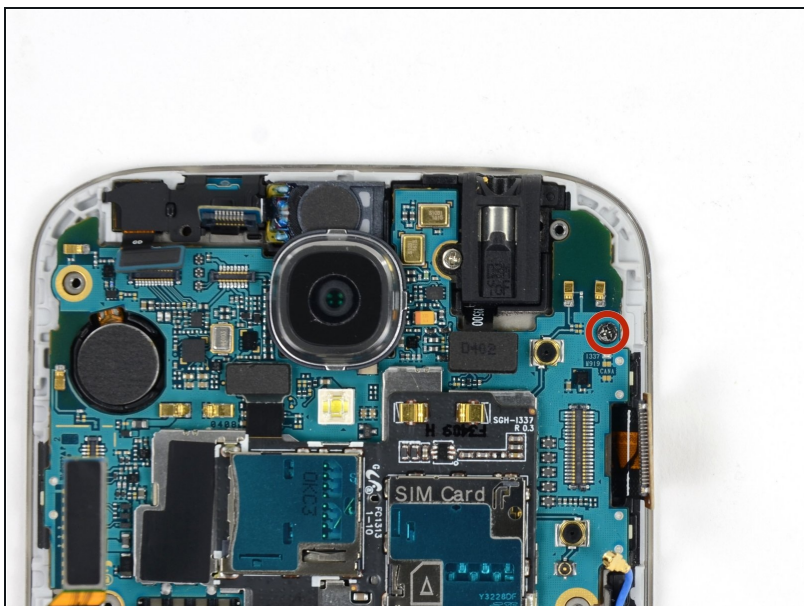

- Rimuovi la singola vite Phillips #00 da 2,4 mm dal gruppo della scheda madre.

Passo 14

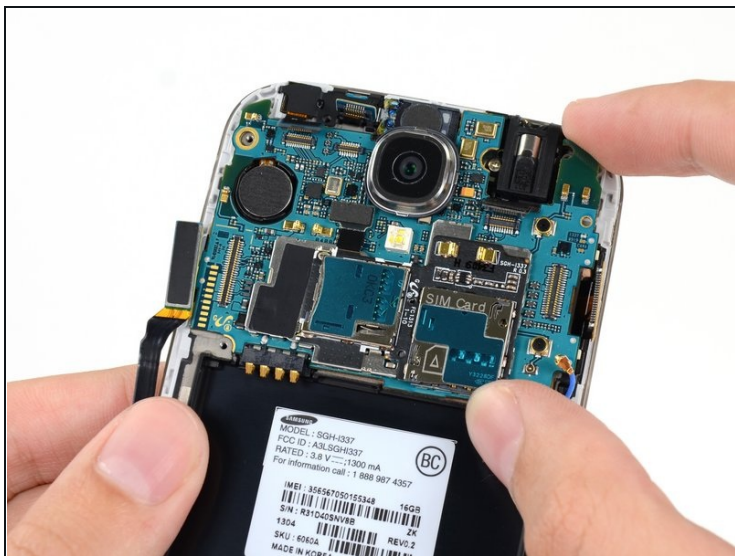

- Rimuovi con cautela la scheda madre.


⚠ Tieni la scheda madre dai bordi per evitare danni da elettricità statica. Stai attento a non impigliarti nei cavi mentre la estrai dal gruppo display.

Passo 15 — Jack cuffie



- Rimuovi la singola vite Phillips #00 da 2,4 mm che fissa il gruppo jack cuffie al gruppo display.

Passo 16

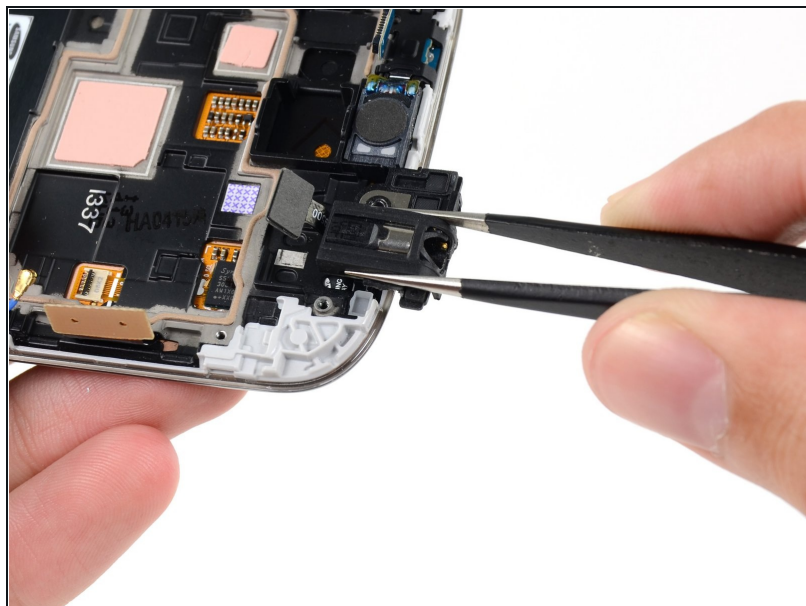

- Rimuovi il gruppo del jack cuffie.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.