




Sostituzione staffe hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2544

Guida pre-requisita per rimuovere le staffe di...

Scritto Da: Sam Goldheart

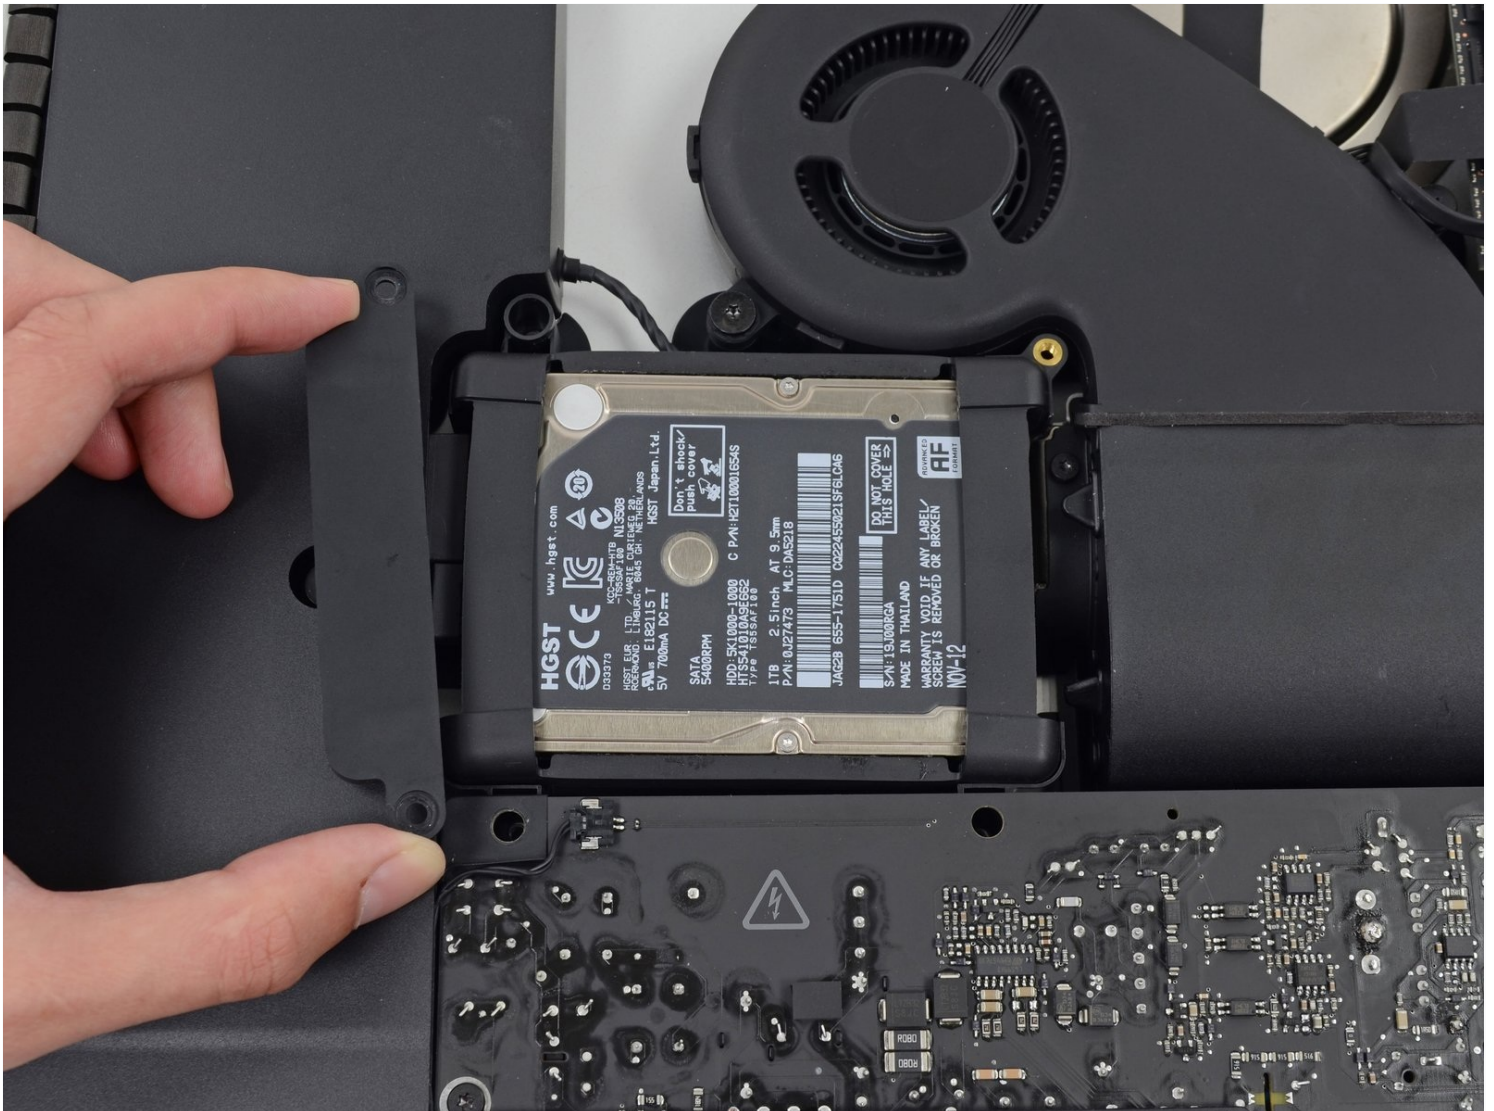

INTRODUZIONE

Guida pre-requisita per rimuovere le staffe di bloccaggio dell'hard drive.



STRUMENTI:

TR10 Torx Security Screwdriver (1)

Passo 1 — Staffe hard drive



- Rimuovi le seguenti viti che mantengono al loro posto le staffe di bloccaggio che fissano il disco rigido alla scocca posteriore:
 - Due viti Torx T10 da 21 mm sulla parte sinistra della staffa del disco rigido.
 - Una vite Torx T10 da 9 mm.
 - Una vite Torx T10 da 27 mm.

Passo 2



- Rimuovi dal tuo iMac le staffe di bloccaggio destra e sinistra dell'hard drive.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso e usa la nostra [Guida per le Strisce Adesive](#) per riattaccare il vetro dello schermo.