



Sostituzione/riparazione piedini in gomma Magic Trackpad

Come sostituire i piedini in gomma del Magic Trackpad.

Scritto Da: revher



INTRODUZIONE

La **magia** del Magic Trackpad è la sua abilità di avere un tasto fisico, anche se sembra non avere alcuna parte che si muove.

Il segreto del tasto del Magic Trackpad sta nei suoi piedini in gomma rotondi sulla parte inferiore. Non sono solo dei normali piedini in gomma che evitano che scivoli sulla tua scrivania, e non sono nemmeno completamente in gomma. La gomma che vedi e senti che sporge dalla parte inferiore è solo uno strato molto sottile e delicato che copre un piedino in plastica rigida.

I piedini devono essere rigidi. Quando premi la superficie superiore, questi piedini in gomma/plastica sono l'unica parte del trackpad che ***non si muove***.

Questa guida ti mostrerà come reinserire uno (od entrambi) dei piedini in gomma del Magic Trackpad.




STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Passo 1 — Piedini in gomma




- Svita della porta della batteria con cacciavite a testa piatta, una moneta, uno strumento di apertura in plastica o un'unghia.

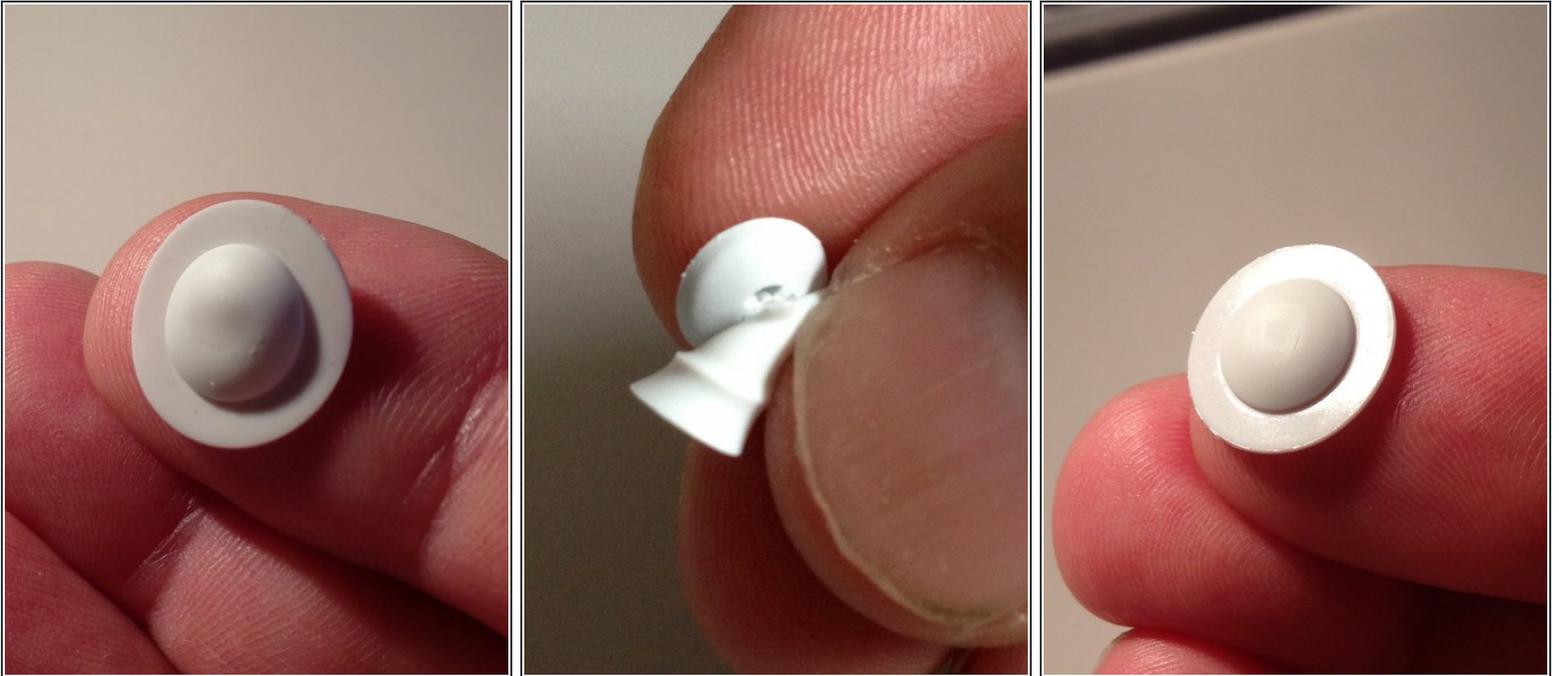Passo 2

- i** Il piedino in gomma è composto da due parti: una parte rigida in plastica e la copertura in gomma.
- i** La forma del piedino può non essere perfettamente sferica, come mostrato nell'immagine. Questo succede quando una parte della gomma è uscita dalla sua rientranza. Quando la reinserisci, ritornerà sferica.

Passo 3

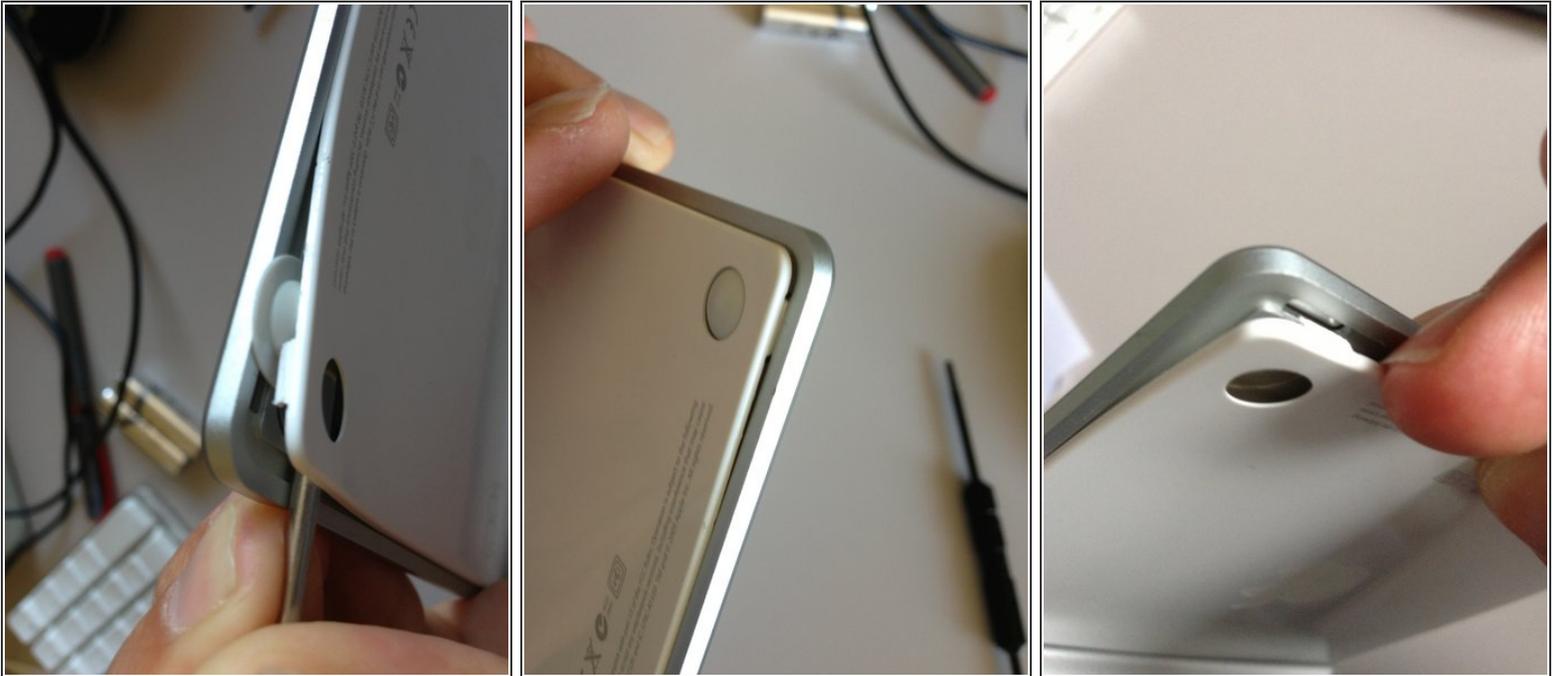

- Usando uno spudger o un piccolo cacciavite a testa piatta, rompi delicatamente il sigillo tra la copertura in plastica bianca e la parte superiore in metallo vicino all'apertura del piedino mancante.
 - Solleva leggermente l'angolo per riuscire a sostituire il piedino.
 - Posiziona il piedino in gomma in posizione.
 - Schiaccia la copertura in plastica e la parte in metallo per richiuderle (scatteranno in posizione).
 - Premi sul trackpad per provarlo.
 - Inserisci la batteria e riavvita la sua copertura per richiuderla.
- i** Un altro piedino potrebbe spostarsi, ad esempio se sposti inavvertitamente il foglio di carta sotto il trackpad. Ripeti i passaggi precedenti se lo devi riposizionare.

Passo 4



- Se vuoi rimuovere del tutto la copertura in plastica, è meglio aprirla iniziando dalla parte superiore.
 - ⚠️ Aprirla dalla parte superiore ridurrà il rischio di rompere i ganci nella parte inferiore.
 - ⓘ La copertura è fissata al trackpad con della colla in gomma sulla griglia in plastica e con quattro ganci sulla parte inferiore.
- Prenditi tutto il tempo necessario per aprire lentamente la copertura in plastica dalla parte superiore.