

INTRODUZIONE

Utilizza questa guida per sostituire la batteria.

Nota: Se c'è una [pellicola di plastica sottile](#) sulla batteria di ricambio, non tentare di rimuoverla. È incollata e protegge la batteria mentre è all'interno del MacBook.



STRUMENTI:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [MacBook Air 11" \(Mid 2011-Early 2015\) Battery](#) (1)

Passo 1 — Scocca inferiore



- ❗ Spegni e chiudi il tuo portatile. Appoggialo su una superficie morbida a testa in giù.
- Svita le seguenti dieci viti:
 - Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
 - Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
- ❗ Puoi trovare il cacciavite speciale per rimuovere le viti Pentalobe 5-Point [qui](#).

Passo 2



- Infilare le dita tra lo schermo e la scocca inferiore e tirare verso l'alto per liberare la scocca dal MacBook Air.


Passo 3 — Connettore della batteria



⚠ In questo passaggio scollegherai la batteria per evitare di far fare corto circuito a qualsiasi componente durante la riparazione.


- Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
- Piega leggermente il cavo della batteria lontano dalla scheda madre in modo che non torni a far contatto con la sua presa.

Passo 4 — Batteria

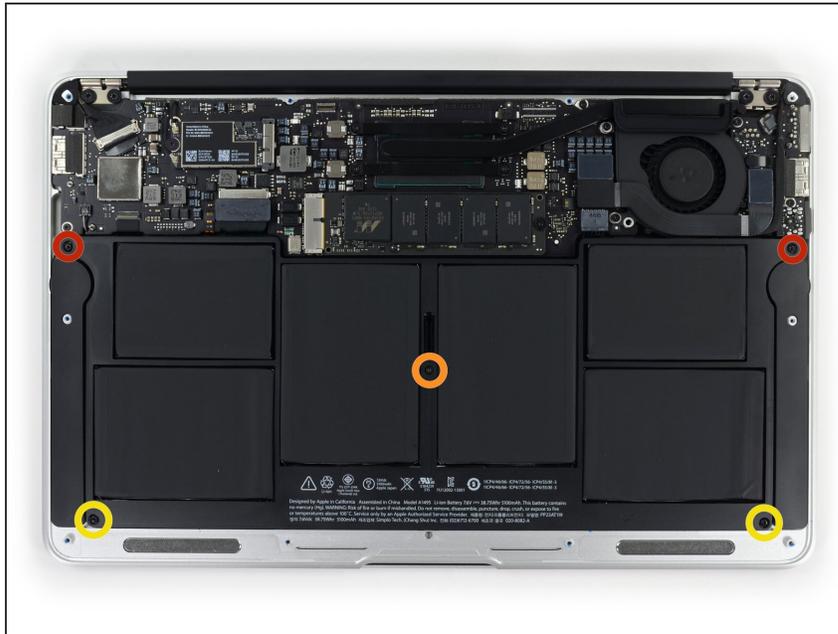

- Rimuovi le seguenti cinque viti che fissano la batteria alla parte superiore:
 - Due viti T5 Torx da 5,2 mm
 - Una vite T5 Torx da 6 mm
 - Due viti T5 Torx da 2,6 mm

Passo 5

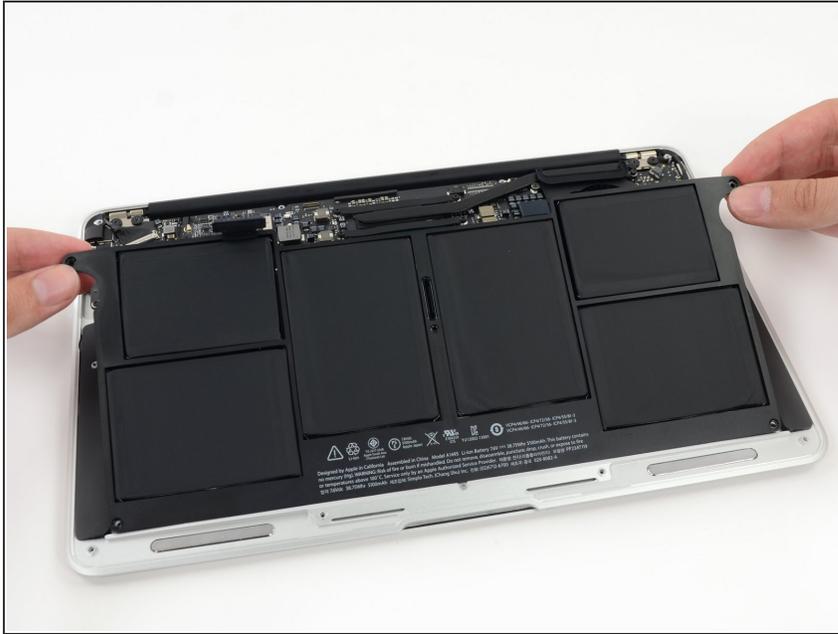

⚠ Quando si maneggia la batteria, evitare di comprimere o toccare le sei celle polimeriche di litio esposte.

- Solleva la batteria dal bordo più vicino alla scheda logica e rimuovila dalla parte superiore.

★ Se stai installando una nuova batteria, dovresti [calibrarla](#) dopo l'installazione:

- Caricala al 100% e continua a caricarlo per almeno altre 2 ore. Poi, scollegala e utilizza il dispositivo finché scarico. Quando vedi l'avviso di batteria scarica, salva il lavoro e lascia acceso il computer fin quando si spegne a causa della batteria scarica. Attendi 5 ore, poi carica il computer portatile ininterrottamente al 100%.
- Se noti qualche comportamento insolito o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, potrebbe essere necessario [ripristinare l'SMC del MacBook](#).

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato [R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [Troubleshooting Problems After a Repair](#), o chiedi alla nostra [comunità Risposte](#) per aiuto.

Questo documento è stato generato su 2022-12-03 04:46:13 PM (MST).

