




Installazione della presa d'aria posteriore nel MacBook Unibody modello A1342

Scritto Da: Walter Galan

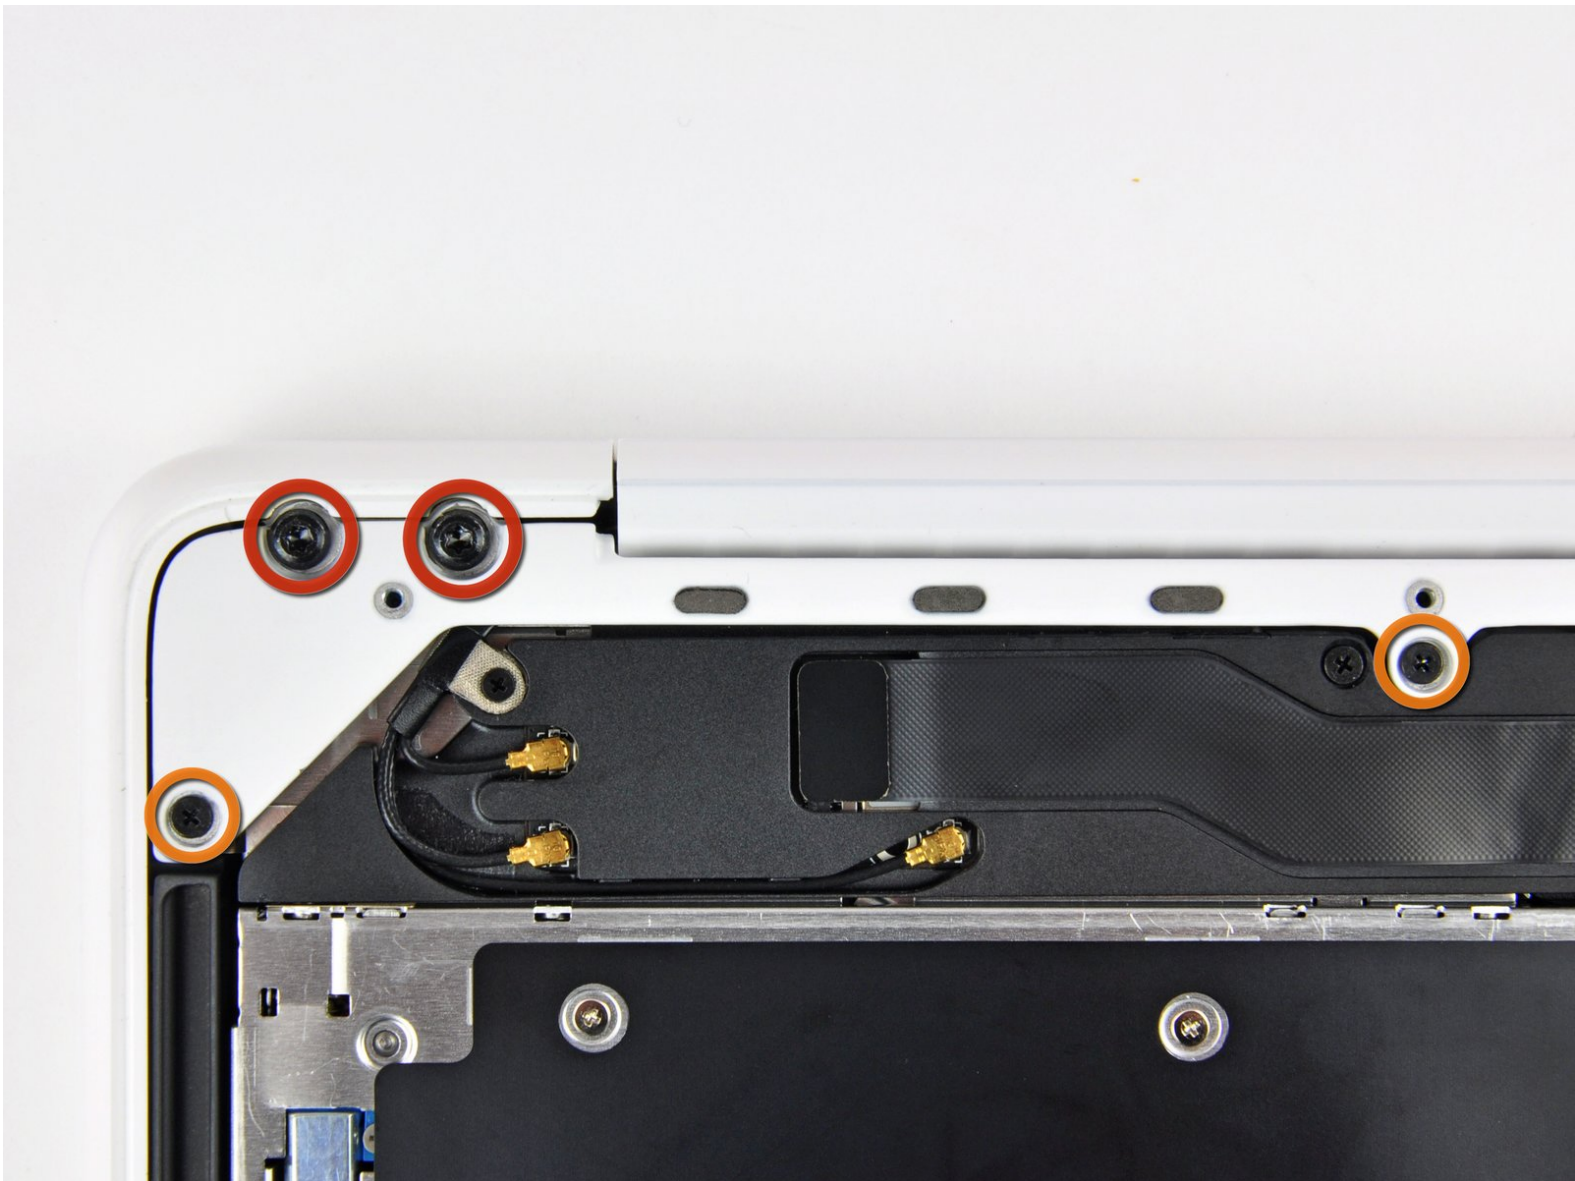

INTRODUZIONE

Utilizzare questa guida per rimuovere la presa d'aria posteriore in alluminio pressofuso dal MacBook.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [MacBook Unibody \(Model No. A1342\)](#)
[Rear Vent](#) (1)

Passo 1 — Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1342



- Rimuovere le otto viti con testa a croce da 4 mm che fissano il case inferiore al MacBook.

Passo 2



⚠ La struttura del case inferiore è in alluminio con rivestimento in gomma. Durante la rimozione, non piegare eccessivamente l'alluminio, poiché eventuali deformazioni permanenti causerebbero problemi di tolleranze dopo il riassemblaggio.

- Sollevare leggermente il case inferiore in prossimità dell'apertura della presa d'aria.
- Continuare a far scorrere le dita fra i case superiore e inferiore finché quello superiore non si sgancia dalle levette di fissaggio.

i La posizione di queste tre levette è indicata nella terza immagine.

Passo 3 — Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1342




 Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche. Il passaggio è **facoltativo**.

- Mediante l'estremità piatta di un inseritore, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica tirandolo verso l'alto.


 Potrebbe essere più semplice utilizzare le unghie per sollevare il connettore da entrambi i lati.

Passo 4 — Installazione della presa d'aria posteriore nel MacBook Unibody modello A1342

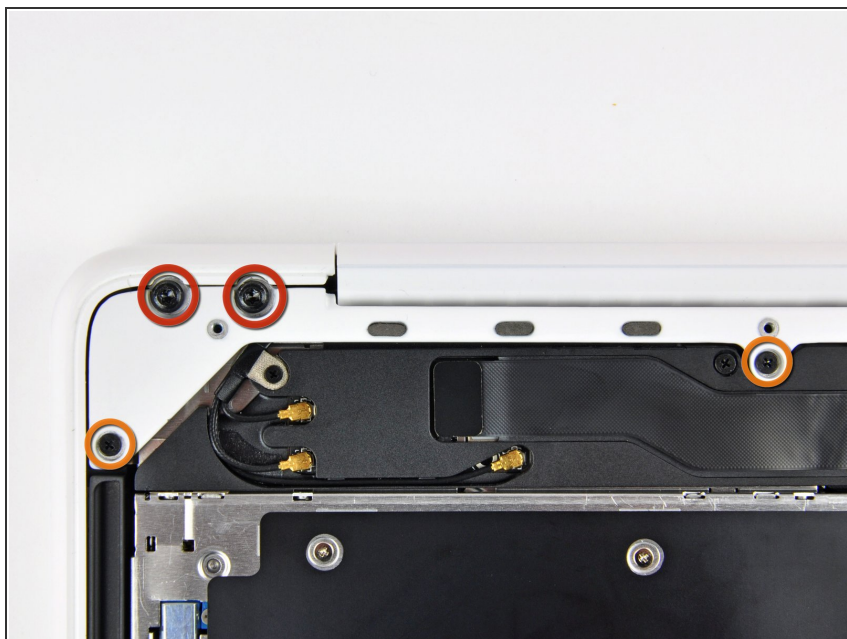

- Rimuovere le viti seguenti dal lato con unità ottica della presa posteriore:
 - Due viti Torx T8 da 10 mm
 - Due viti con testa a croce da 5 mm

Passo 5

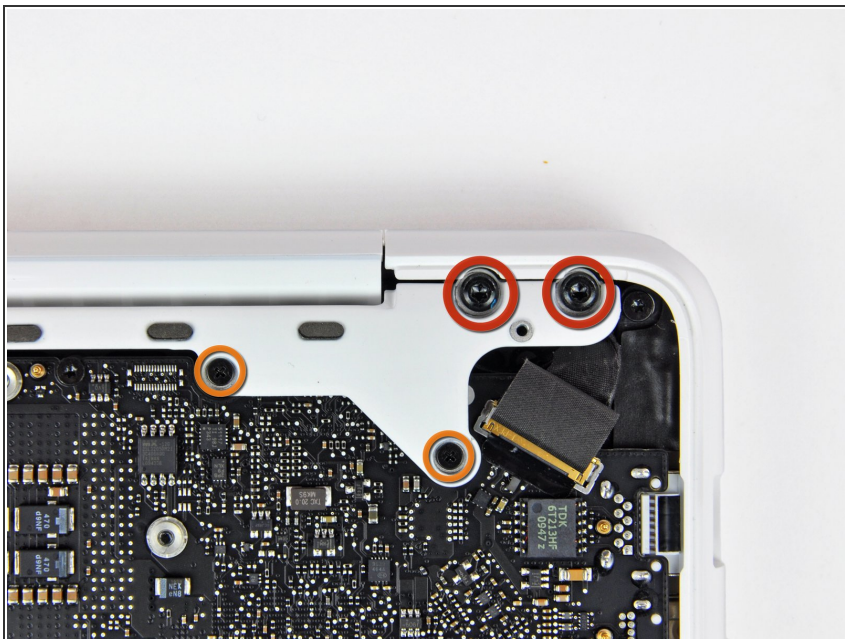

- Rimuovere le viti seguenti dal lato della porta della presa d'aria posteriore:
 - Due viti Torx T8 da 10 mm
 - Due viti con testa a croce da 5 mm

Passo 6



- Sollevare con attenzione la presa d'aria posteriore dal case superiore.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.