



iMac Intel 21.5" EMC 2308 Reemplazo Panel de Vidrio

Escrito por: Andrew Bookholt



INTRODUCCIÓN

Use esta guía para remplazar el panel frontal de vidrio roto.



HERRAMIENTAS:


- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)



PARTES:


- [iMac Intel 21.5" Glass Panel \(EMC No. 2308\)](#) (1)

Paso 1 — Panel de Vidrio

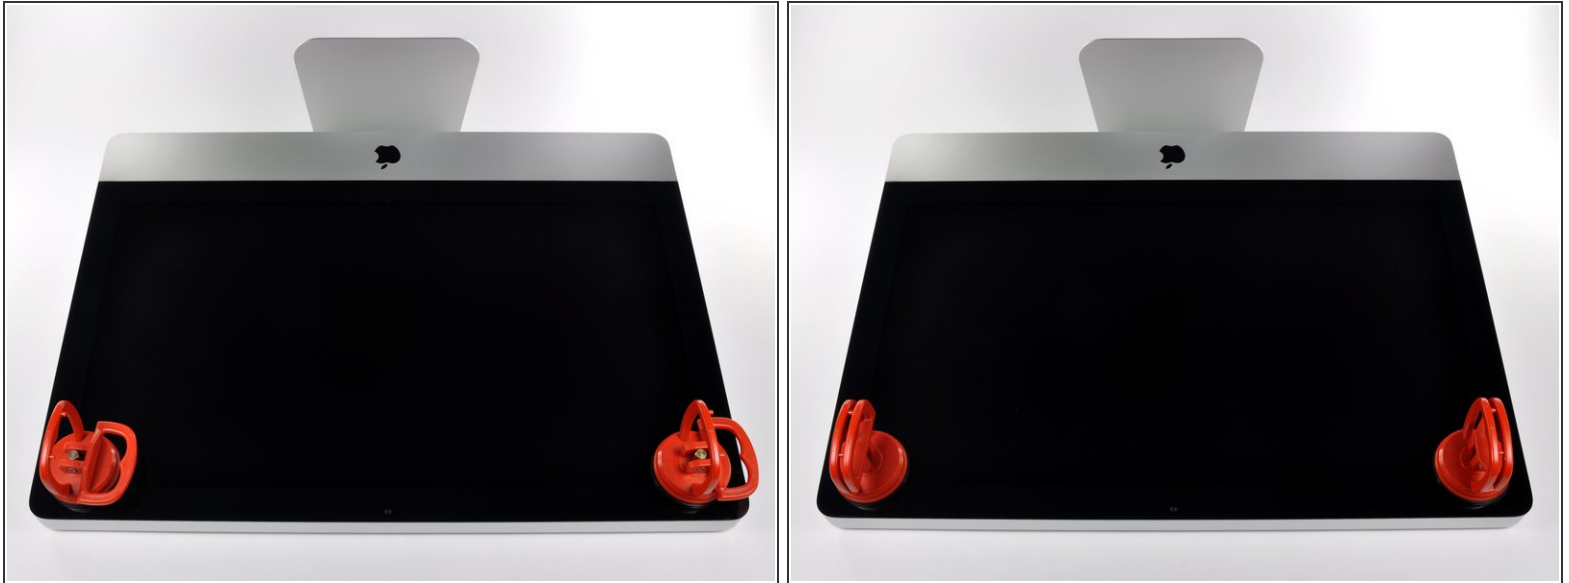

- ❗ Antes de empezar, desconecte su iMac y recuestela sobre una superficie suave.
- Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
- ❗ Para pegar las ventosas primero posicione sus manijas paralelas al borde del panel de vidrio. Presione suavemente las ventosas contra el vidrio y gire las manijas de vacio hacia el panel de vidrio.
- Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
- ❗ Insertar traducción aquí
- Insertar traducción aquí

Paso 2

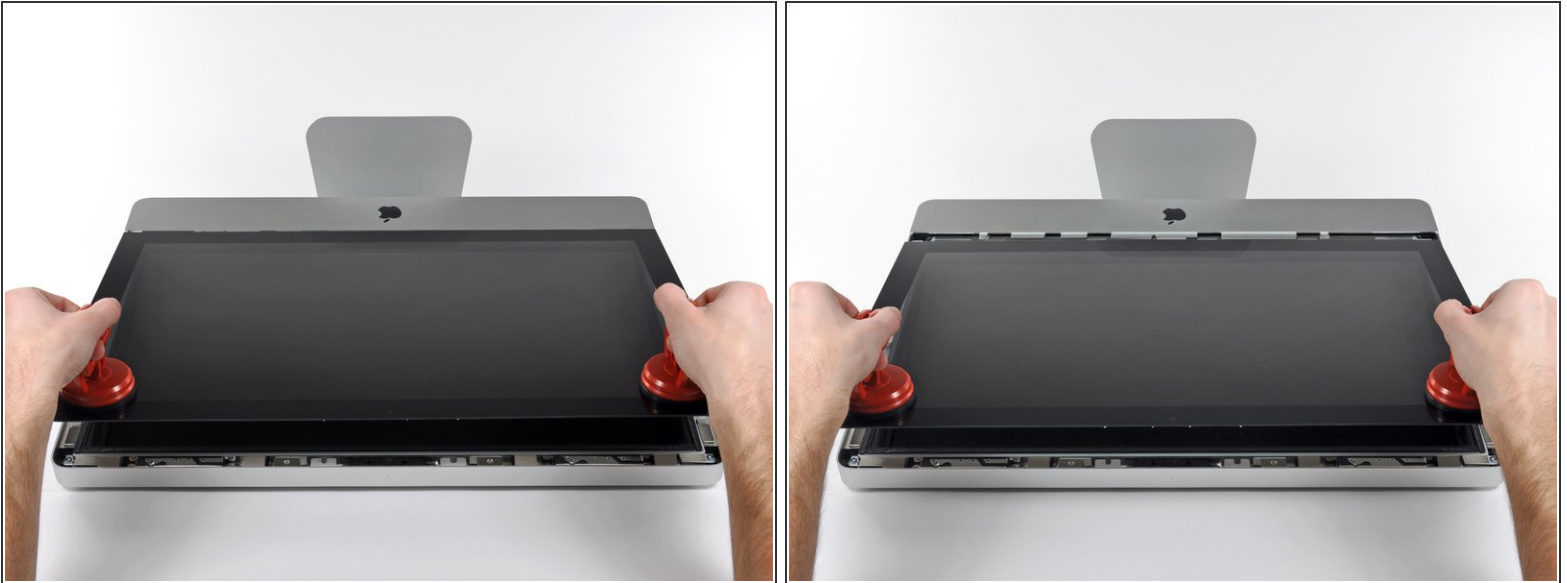

- Tire despacio el panel de vidrio perpendicular a la cara del LCD con cuidado ya que hay pestañas de metal en la parte inferior del panel de vidrio.
- Remueva el panel de vidrio hacia arriba sacando cuidadosamente las pestañas de acero y coloque sobre una superficie limpia.
- ☑ Durante la reinstalación, asegurese que la cara interior del panel de vidrio esta perfectamente limpia y que no haya quedado suciedad ni impresiones de dedos sobre el LCD ya que seria visibles al encender el iMac.

Para armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden contrario.