




# Installazione del disco rigido nell'iMac Intel EMC 2308 da 21,5"

Questa guida rappresenta un prerequisito...

Scritto Da: Andrew Bookholt

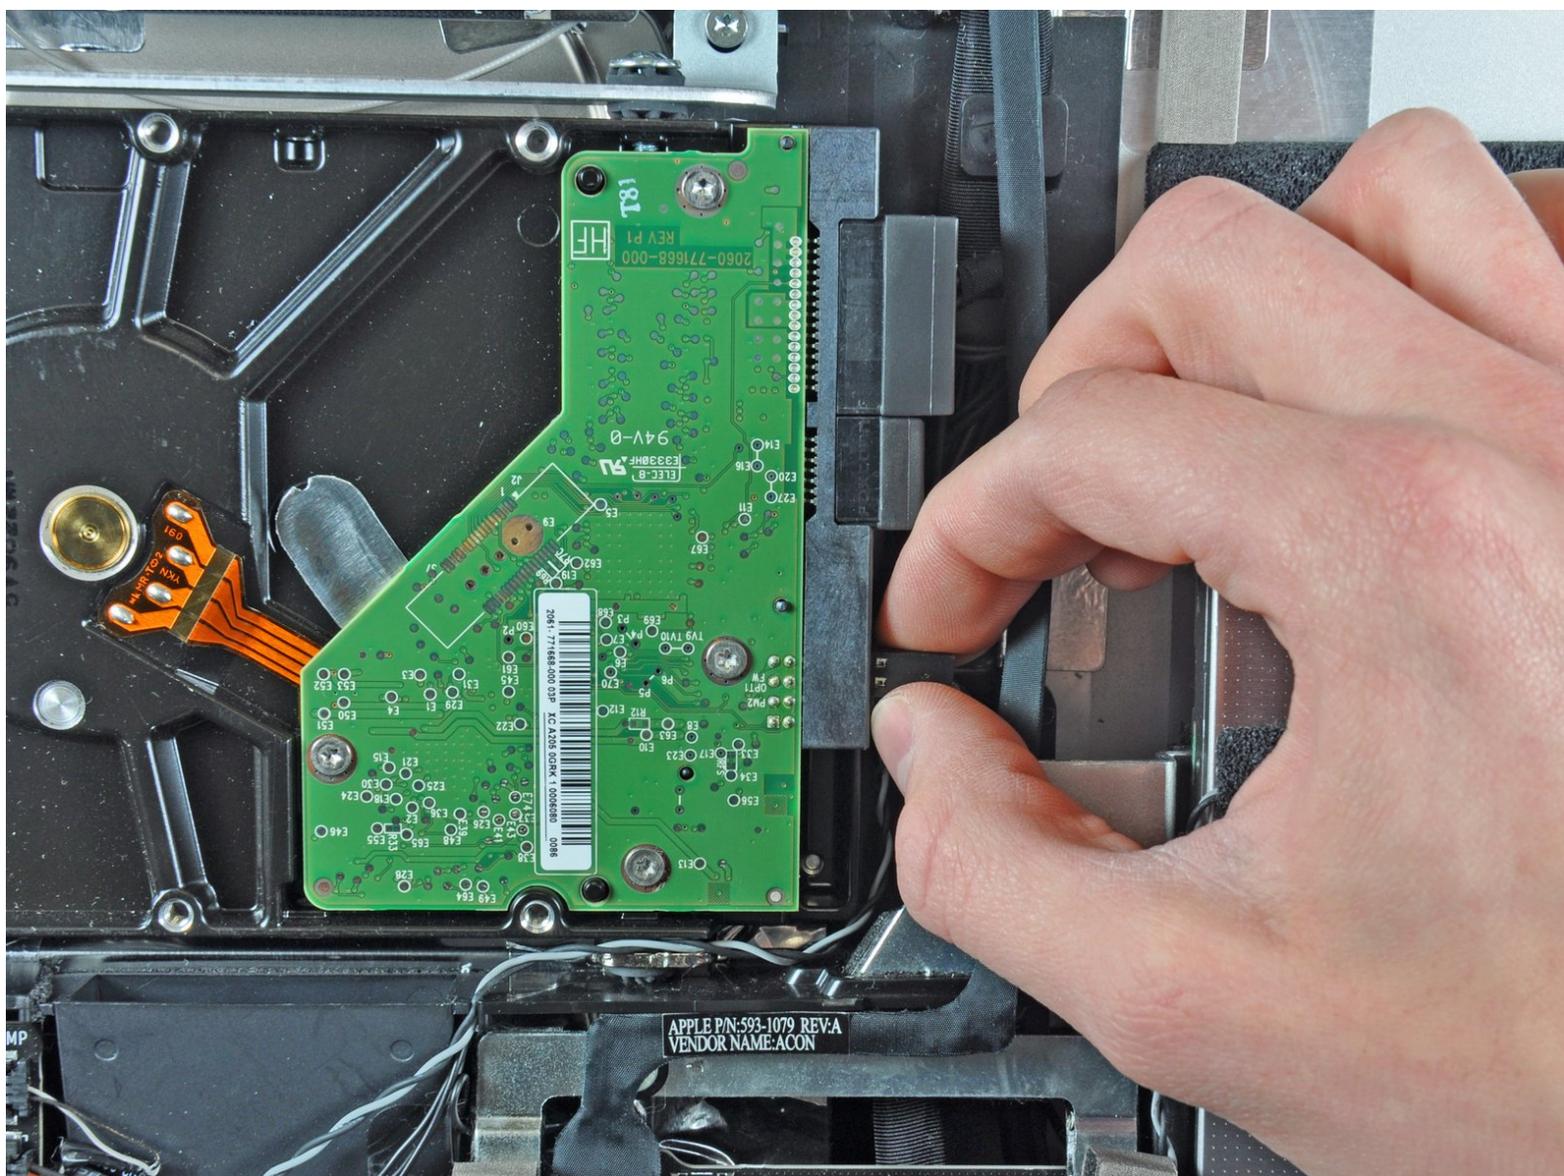

---

## INTRODUZIONE

Questa guida rappresenta un prerequisito interno e non deve essere pubblicata.


---



### STRUMENTI:


- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Passo 1 — Installazione del disco rigido nell'iMac Intel EMC 2308 da 21,5"

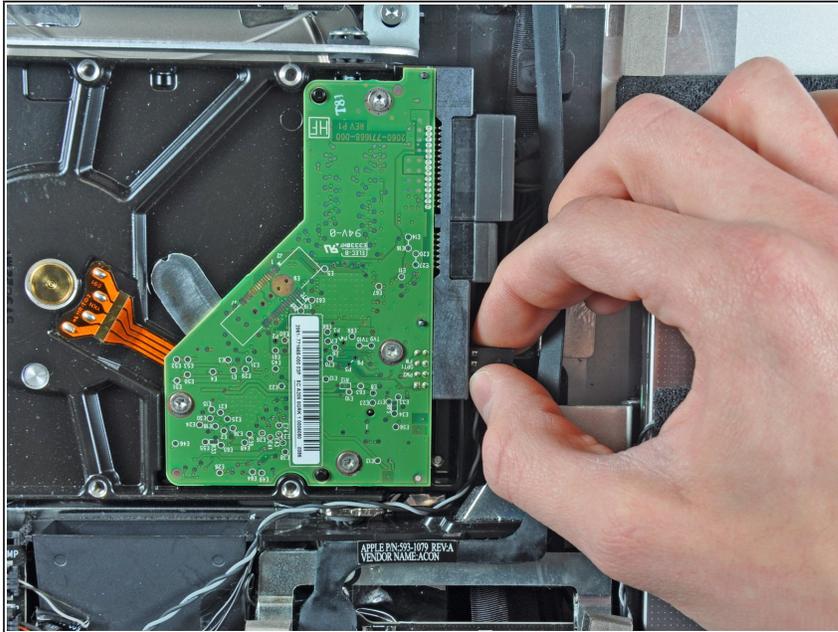


- ⚠** Prima di scollegare il cavo del sensore termico, annotarne l'orientamento. È di estrema importanza reinstallare il connettore nell'orientamento corretto affinché le ventole non girino alla massima velocità.
- Scollegare sensore termico estraendone il connettore dalla parte laterale del disco rigido.
- ★** Durante il riassetto, verificare che il connettore del sensore termico sia collegato all'insieme di piedini più vicino ai connettori SATA.

## Passo 2

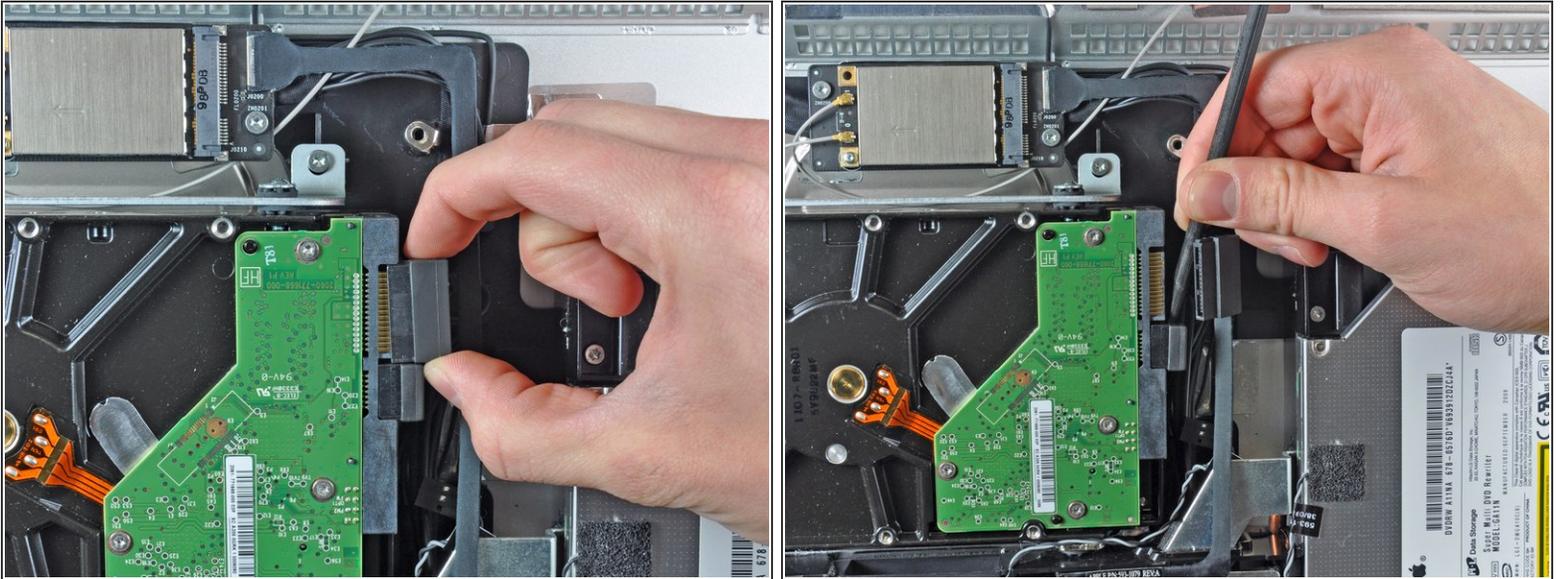


- Scollegare il cavo dati SATA estraendone il connettore dal disco rigido.
- Mediante l'estremità piatta di un inseritore, scollegare il connettore SATA di alimentazione dal disco rigido.

## Passo 3

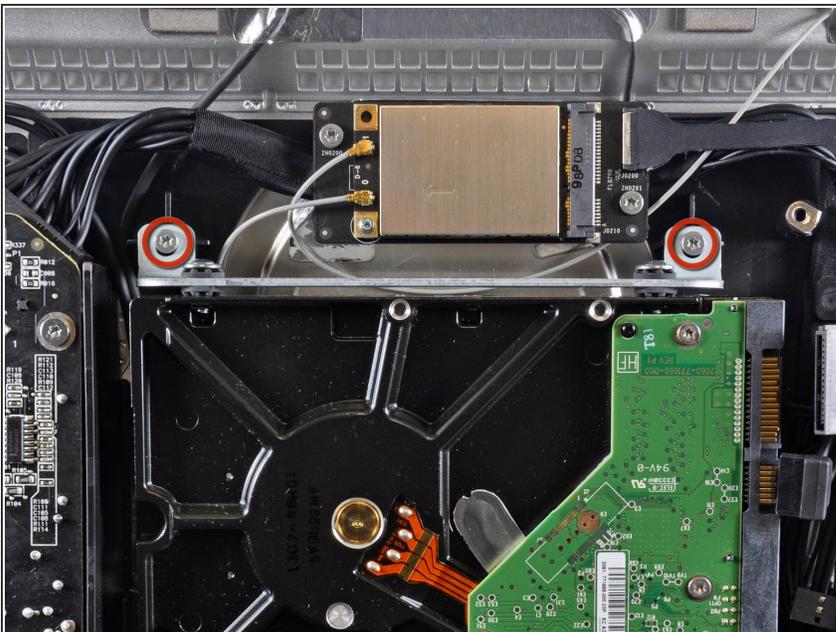

- Rimuovere le due viti Torx T10 da 9 mm che fissano la staffa superiore del disco rigido al case esterno.

## Passo 4

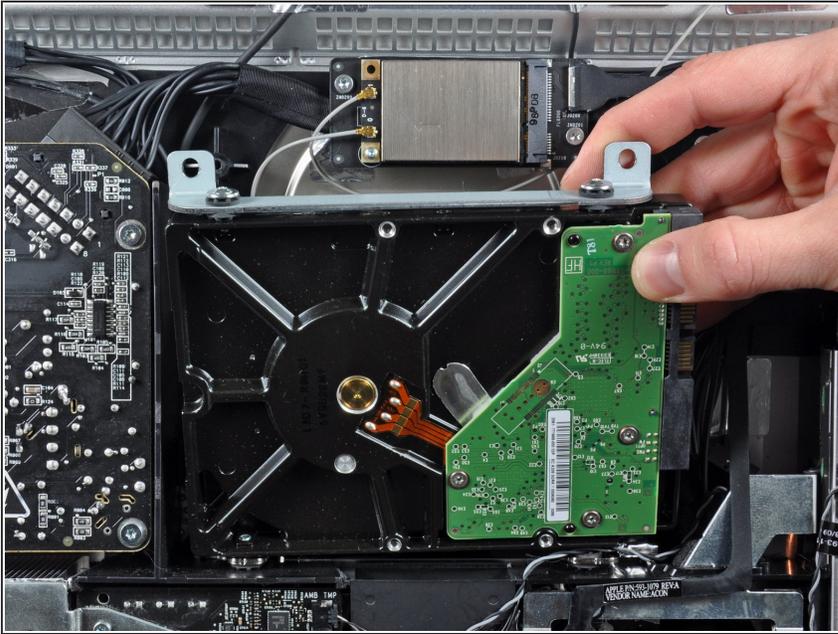

- Ruotare leggermente il disco rigido dal case esterno e sollevarlo dai piedini di montaggio verso il bordo superiore dell'iMac.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.