

Sostituzione gruppo vetro anteriore iPad 4 Wi-Fi

Prerequisito per rimuovere il vetro anteriore....

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Prerequisito per rimuovere il vetro anteriore. Specifico per l'iPad 4, richiede anche di spostare il pannello LCD.

STRUMENTI:

Phillips #00 Screwdriver (1)


Spudger (1)

Passo 1 — Gruppo vetro anteriore



- Svita le quattro viti a croce Phillips #00 da 2 mm che fissano il pannello LCD alla cornice in alluminio.
- ⓘ La vite in basso a sinistra è coperta dal cavo a nastro del tasto Home. Sposta attentamente il cavo a nastro del tasto Home per svitare questa vite.

Passo 2

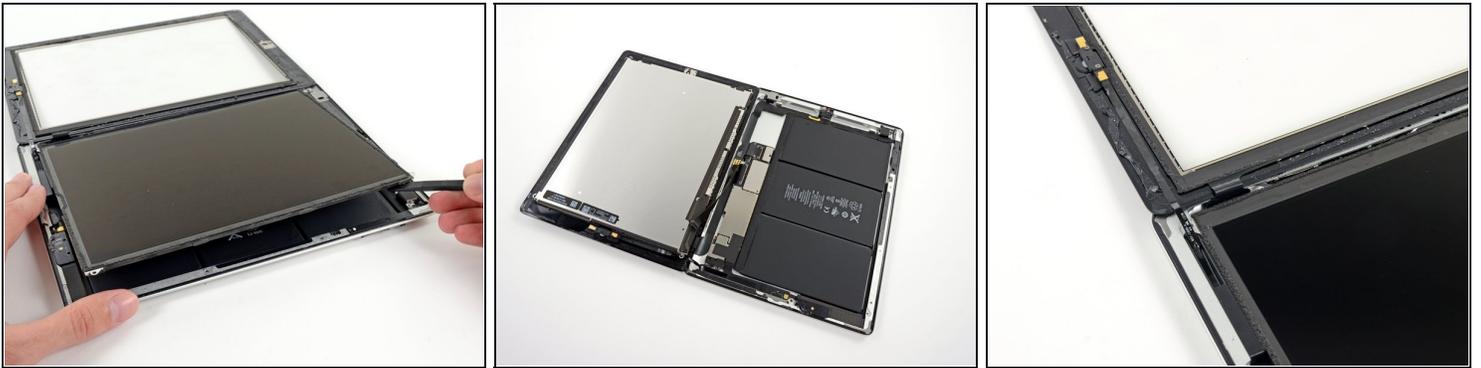

- Usando uno strumento di apertura in plastica o uno spudger, solleva il bordo destro del pannello LCD dall'iPad.
- Ruota il pannello LCD attorno al suo bordo sinistro ed appoggialo sopra il vetro anteriore.

⚠ Stai attento mentre muovi il pannello LCD. Il cavo a nastro è delicato e potrebbe rompersi se si piega troppo.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.