



Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen

In dieser Anleitung wird erklärt, wie Fusseln und Knötchen von einem Patagonia-Pullover entfernen können.

Geschrieben von: Brittany McCrigler



EINLEITUNG

Häufiges Tragen und Waschen führt bei Pullovern dazu, dass sich Fusseln bilden oder die Fasern ausfransen. Fusseln sehen nicht nur unschön aus, es kann auch zu einem weiteren Ausfransen des Materials führen. Wenn du die Fusseln entfernst, verlängerst du also die Lebensdauer deines Patagonia-Lieblingspullis! Und die alten Pullis sind bekanntlich die kuscheligsten ...



WERKZEUGE:

- [Sweater Stone](#) (1)

Schritt 1 — Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen



- Den Pullover flach auf dem Tisch ausbreiten. Feststellen, wo Fusselbildung auftritt, also wo sich kleine Knötchen bilden.
- Den Sweater Stone zur Hand nehmen.
- ⓘ Falls du vergessen hast, wie es geht, hilft dir die Abbildung auf der Rückseite der Verpackung.

Schritt 2




- Mit dem Sweater Stone sanft dem Fadenlauf folgend über den Pullover fahren.
- Dabei kann ein ungewöhnlicher Geruch auftreten, der vom Stein freigesetzt wird, wenn er bröselt. Sie werden auch kleine Partikel sehen, da der Stein sich langsam auflöst, während er die Knötchen abschneidet. Nach getaner Arbeit einfach den Pullover ausschütteln, damit die Partikel abfallen.

Schritt 3



- Den Sweater Stone anheben.
- ⚠ Um Zugfäden zu vermeiden, sollte der Sweater Stone vor einem Richtungswechsel immer angehoben werden.
- Mit dem Sweater Stone in die andere Richtung entlang dem Fadenlauf des Pullovers bürsten.

Schritt 4

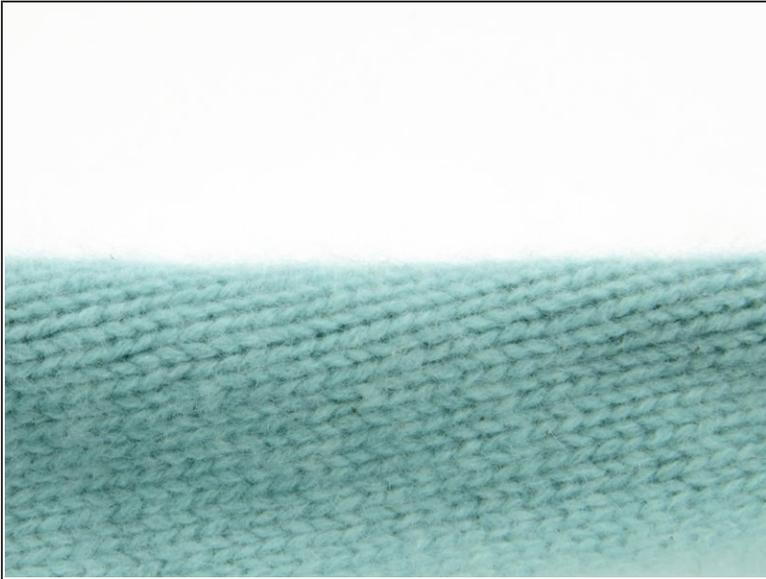

- Solange bürsten, bis die Fusseln entfernt sind.
- Den Sweater Stone reinigen, indem Sie mit der Hand darüber fahren, um die Flusen zu entfernen.