



Montare un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto

Questa guida mostra come sostituire un bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto.

Scritto Da: Brittany McCrigler



INTRODUZIONE

Oh, il bottone automatico! Si è staccato dalla giacca? Niente paura, sostituirlo è facile. Vi occorrono solo un torchietto e un nuovo bottone automatico. Assicuratevi di fissare bene il torchietto su un tavolo da lavoro ben saldo, altrimenti potrebbe scivolare e rovinare i vostri intenti (o peggio ancora, farvi male). Prima di iniziare, controllate il tessuto per valutare se è danneggiato nel punto in cui si è staccato il bottone automatico. Se così fosse, prima di sostituire il bottone automatico sarà necessario cucire un pezzo di tessuto di rinforzo.



STRUMENTI:

- [Hand Press](#) (1)
- [Tailor's Chalk](#) (1)
- [iFixit 6 Inch Metal Ruler](#) (1)



COMPONENTI:


- [Plastic Snap](#) (1)

Passo 1 — Bottone




- Procurarsi una nuova testa (o contromaschio).
- Procurarsi un nuovo maschio.

Passo 2

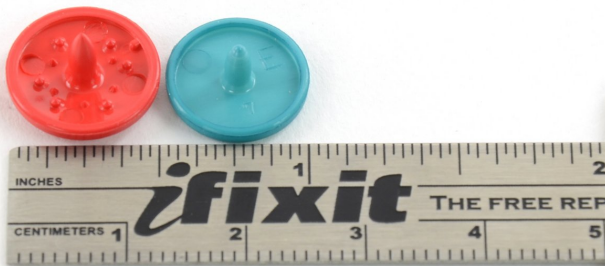

- Misurare il diametro della testa e del maschio per assicurarsi che siano delle dimensioni giuste.
- ⓘ Come si può vedere dall'immagine, ci sono due misure standard di bottoni automatici. Assicurarsi di avere quelli della misura giusta.

Passo 3

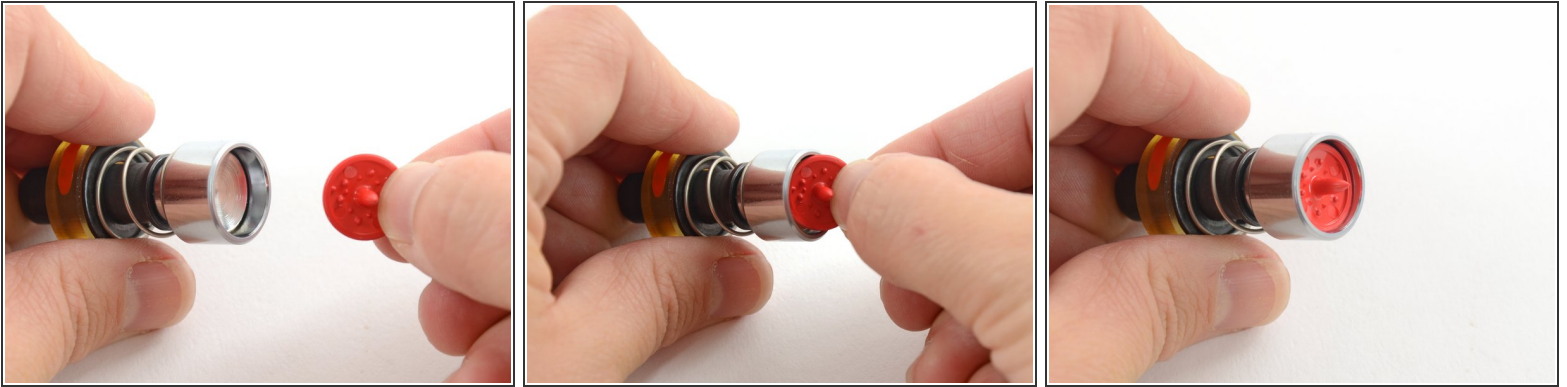

- Inserire la testa, con la parte arrotondata rivolta verso il basso, nel punzone del torchietto. Il gambo della testa dovrebbe spuntare dal punzone.
- ❗ Inserire la testa, con la parte arrotondata rivolta verso il basso, nel punzone del torchietto. Il gambo della testa dovrebbe spuntare dal punzone.

Passo 4




- Inserire il maschio nell'apposito punzone del torchietto, in modo che dal punzone spunti la parte più larga. Se il pezzo è stato inserito correttamente, dovrebbe rimanere fissato al punzone anche se non lo si tiene con la mano.
- ❗ Il punzone del maschio è quello con il segno verde.

Passo 5



- Inserire il punzone della testa nella base del torchietto.
- ⓘ Il punzone della testa è quello con il segno arancione.

Passo 6

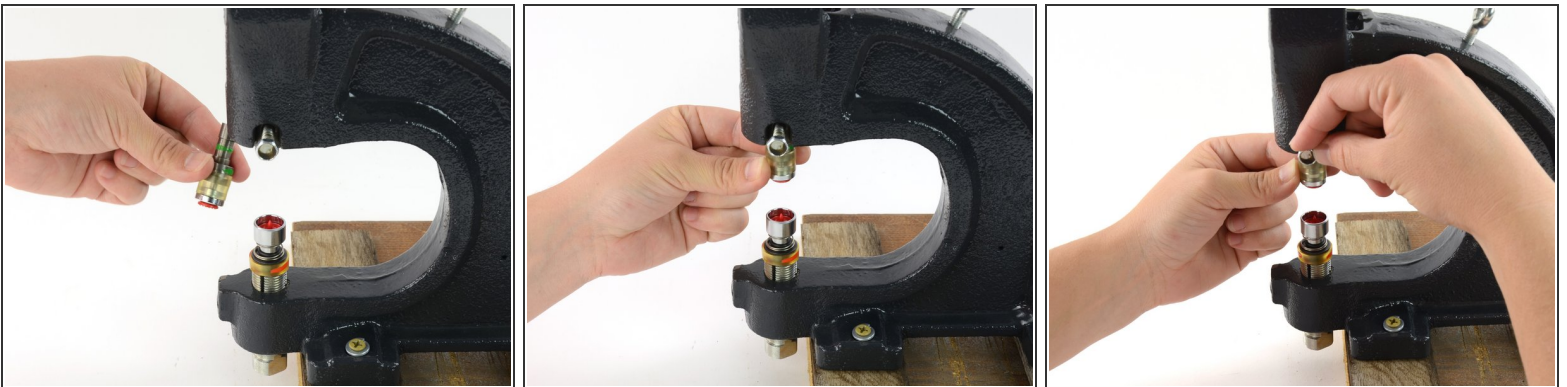

- Inserire il punzone del maschio nella parte superiore del torchietto
- ⓘ Il punzone del maschio è quello con il segno verde.
- Inserire il punzone bene a fondo, in modo che si veda solo la parte più larga.
- Per fissare il punzone del maschio, avvitare la vite laterale situata nella parte superiore del torchietto. Dopo averla stretta a mano, eseguire ancora 1/4 di giro con un cacciavite.

Passo 7



- Abbassare lentamente la leva del torchietto per avvicinare i punzoni.
- Questi ultimi dovrebbero appena toccarsi quando la leva è abbassata al massimo.
- Se rimane uno spazio tra i due punzoni, regolare l'altezza del punzone inferiore sulla base del torchietto ruotandolo finché i due punzoni non si toccano.

Passo 8




- Fare un segno sul tessuto nel punto in cui andrà inserito il bottone automatico.
- Posizionare il tessuto sul torchietto in modo che il segno combaci con il gambo della testa del bottone automatico.
- ❗ Se il tessuto non è ben disteso, farsi aiutare da un'altra persona che lo tenga teso mentre si inserisce il bottone automatico.
- La testa si trova nella parte inferiore del torchietto. Assicurarsi quindi di posizionare il tessuto al rovescio, in modo che la testa venga montata sul lato giusto.

Passo 9



- Una volta posizionato il tessuto, abbassare la leva del torchietto con un movimento regolare.
- ❗ Il punzone della testa è quello con il segno arancione.

Passo 10

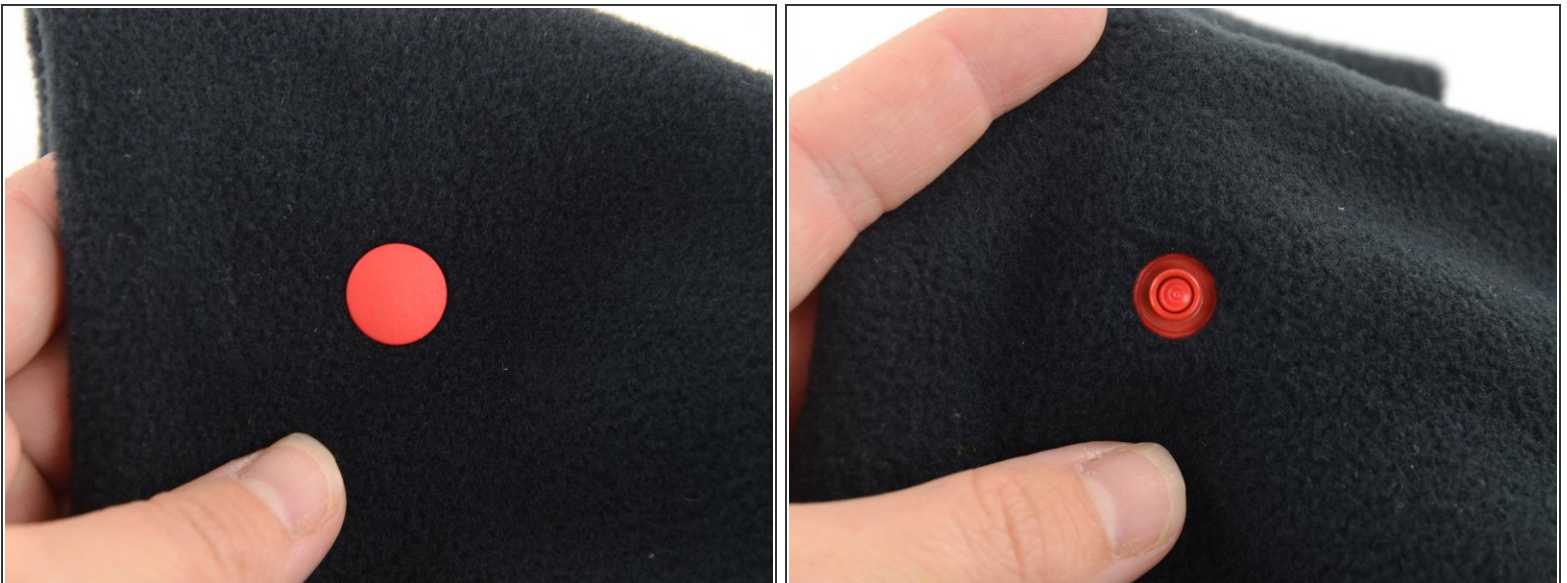

- Sollevare la leva del torchietto e togliere il tessuto.
- Osservare entrambe le parti del bottone automatico per assicurarsi che sia montato ben piatto e fissato correttamente al tessuto. Osservando il lato del maschio bisognerebbe vedere che l'albero della testa è andato a fissarsi nell'anello centrale del maschio; le due parti, infatti, si fissano insieme in questo modo.
- ❗ Se il bottone automatico non è assemblato bene, posizionarlo nel torchietto come già fatto in precedenza, e ripetere il passaggio 9 della presente guida.


Questo documento Ã stato generato su 2020-11-29 05:29:06 PM (MST).

Passo 11




- Procurarsi una nuova testa.
- Procurarsi una nuova femmina.
- ⓘ Cercare componenti dello stesso colore—nella guida abbiamo utilizzato colori diversi per far capire che non si tratta dello stesso componente di prima. Se il bottone automatico che si sta sostituendo ha colori diversi nella parte anteriore e posteriore, cercare di abbinare i colori.

Passo 12

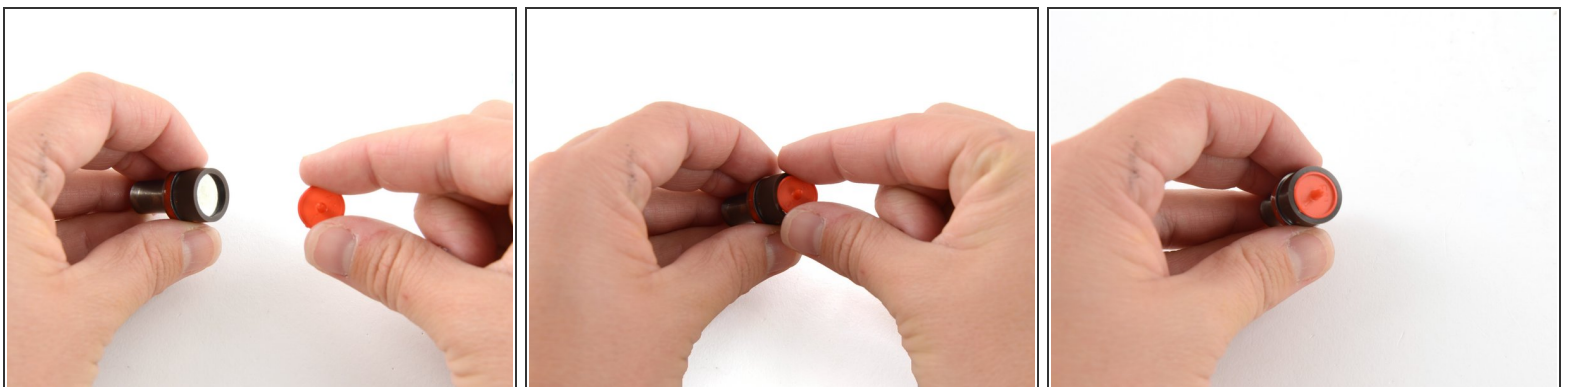


- Inserire la testa, con la parte arrotondata rivolta verso il basso, nel punzone del torchietto. Il gambo della testa dovrebbe spuntare dal punzone.
- ⓘ Il punzone della testa è quello con il segno arancione.

Passo 13

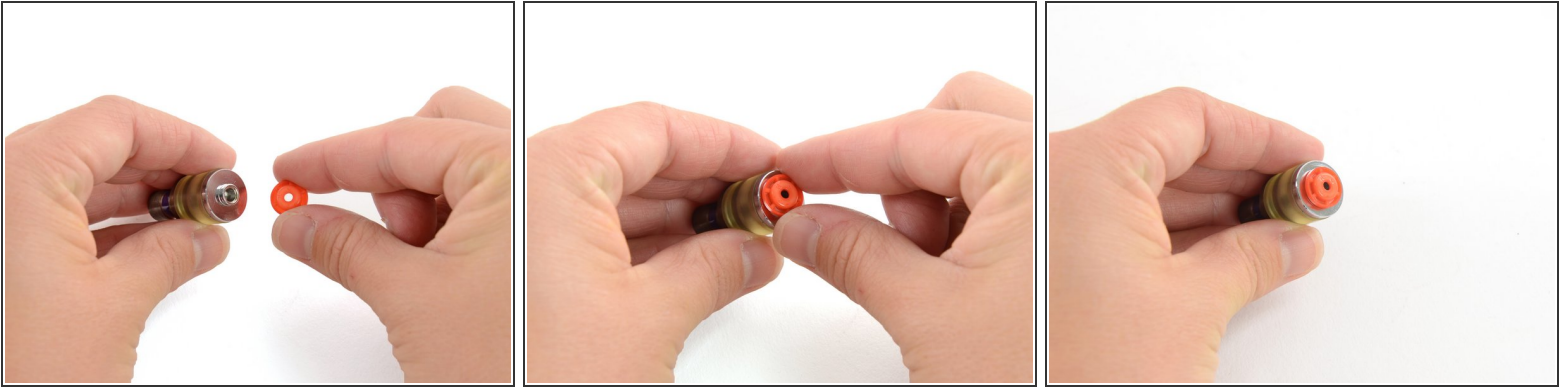


- Inserire la femmina nell'apposito punzone del torchietto, in modo che la parte più larga vada a poggiare sul punzone. Se il pezzo è stato inserito correttamente, dovrebbe rimanere fissato al punzone anche se non lo si tiene con la mano.
- ❗ Il punzone della femmina è quello con il segno viola.

Passo 14

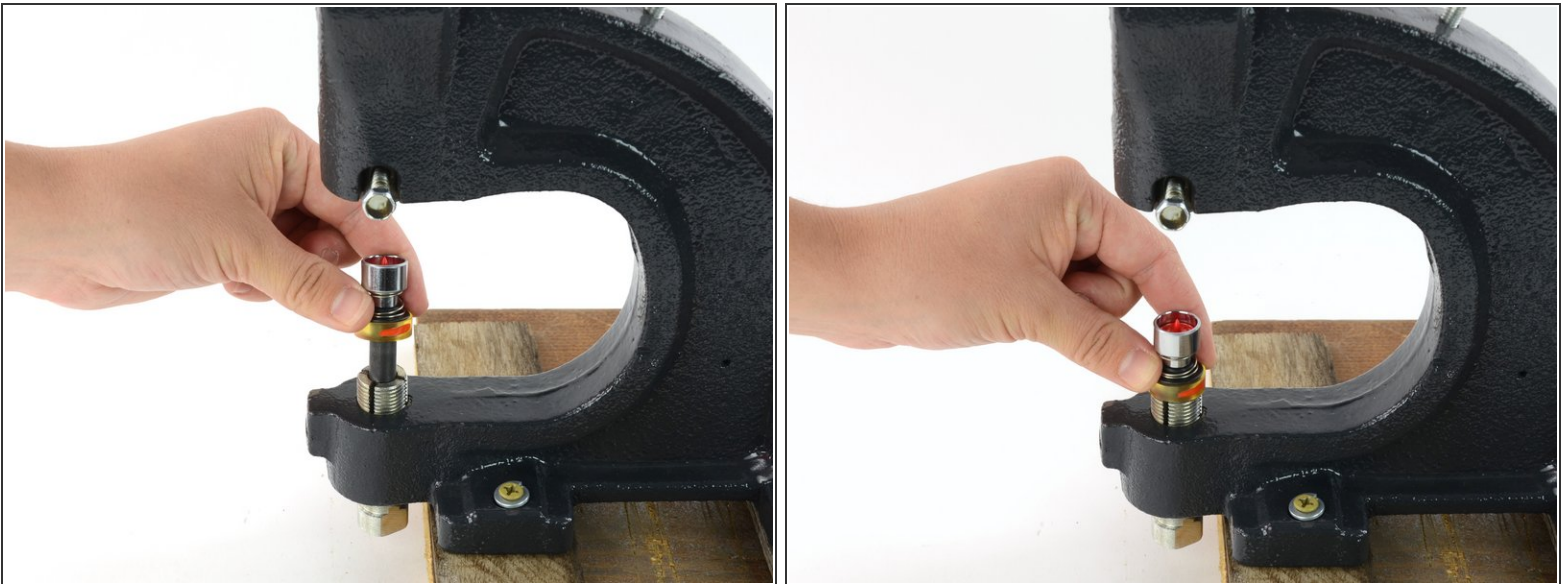

- Inserire il punzone della testa nella base del torchietto.
- ❗ Il punzone della testa è quello con il segno arancione.

Passo 15

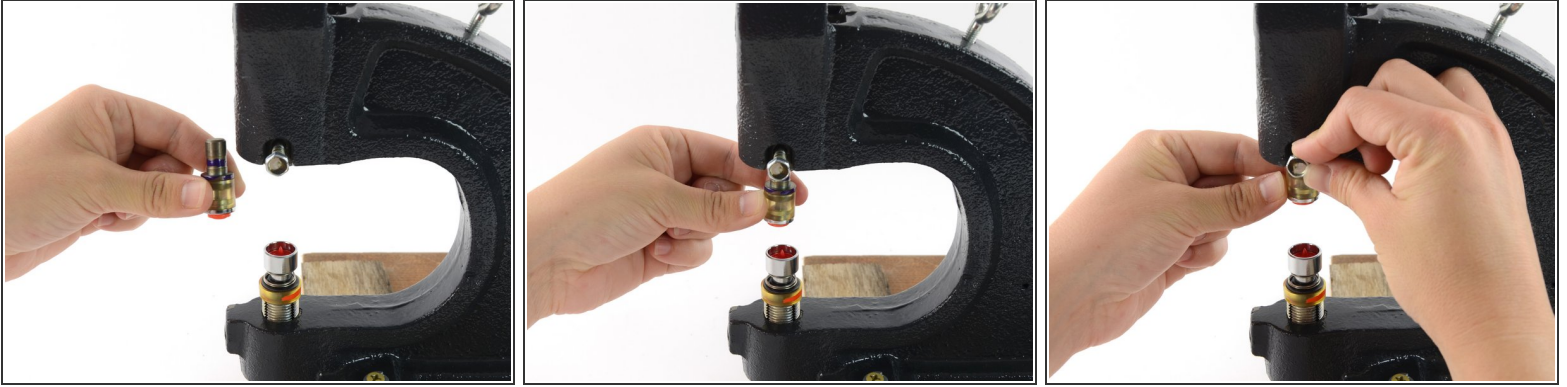

- Inserire il punzone della femmina nella parte superiore del torchietto.
- ❗ Il punzone della femmina è quello con il segno viola.
- Inserire il punzone bene a fondo, in modo che si veda solo la parte più larga.
- Inserire il punzone bene a fondo, in modo che si veda solo la parte più larga..

Passo 16




- Abbassare lentamente la leva del torchietto per avvicinare i punzoni.
- Questi ultimi dovrebbero appena toccarsi quando la leva è abbassata al massimo.
- Se rimane uno spazio tra i due punzoni, regolare l'altezza del punzone inferiore sulla base del torchietto ruotandolo finché i due punzoni non si toccano.

Passo 17




- Fare un segno sul tessuto nel punto in cui andrà inserito il bottone automatico.
- Posizionare il tessuto sul torchietto in modo che il segno combaci con il gambo della testa del bottone automatico.
- ❗ Se il tessuto non è ben disteso, farsi aiutare da un'altra persona che lo tenga teso mentre si inserisce il bottone automatico.

Passo 18

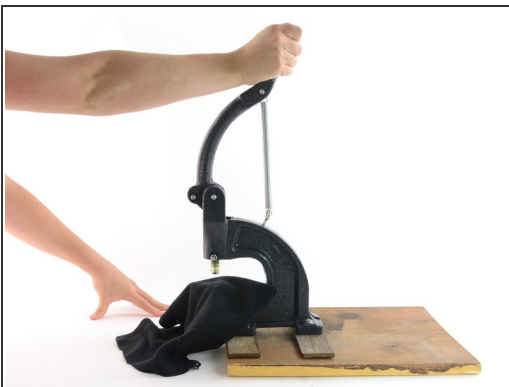

- Una volta posizionato il tessuto, abbassare la leva del torchietto con un movimento regolare.
- ❗ Per montare un bottone automatico in plastica ci vuole un po' di forza. Bisognerà abbassare la leva esercitando una pressione tale da farla arrivare al massimo della corsa, ma senza andare oltre.

Passo 19

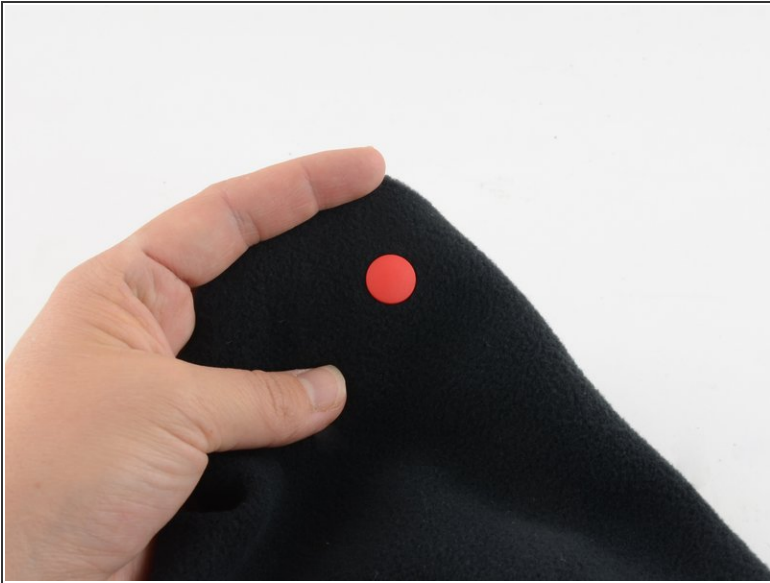

- Sollevare la leva del torchietto e togliere il tessuto.
- Osservare entrambe le parti del bottone automatico per assicurarsi che sia montato ben piatto e fissato correttamente al tessuto. Osservando il lato della femmina bisognerebbe vedere che l'albero della testa è andato a fissarsi nell'anello centrale della femmina; le due parti, infatti, si fissano insieme in questo modo.
- Se il bottone automatico non è assemblato bene, posizionarlo nel torchietto come già fatto in precedenza, e ripetere il passaggio 18 della presente guida.

Ammirare l'opera!