



Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto

Oh, il bottone automatico! Si è staccato dalla...

Scritto Da: [Brittany McCrigler](#)



INTRODUZIONE

Oh, il bottone automatico! Si è staccato dalla giacca? Niente paura, sostituirlo è facile. Vi occorrono solo un torchietto e un nuovo bottone automatico. Assicuratevi di fissare bene il torchietto su un tavolo da lavoro ben saldo, altrimenti potrebbe scivolare e rovinare i vostri intenti (o peggio ancora, farvi male). Prima di iniziare, controllate il tessuto per valutare se è danneggiato nel punto in cui si è staccato il bottone automatico. Se così fosse, prima di sostituire il bottone automatico sarà necessario cucire un pezzo di tessuto di rinforzo.



STRUMENTI:

[Hand Press](#) (1)

[iFixit 6 Inch Metal Ruler](#) (1)



COMPONENTI:


[Metal Snap](#) (1)

Passo 1 — Bottone in metallo



- Procurarsi un nuovo godronato.
- Procurarsi un nuovo olgo.

Passo 2

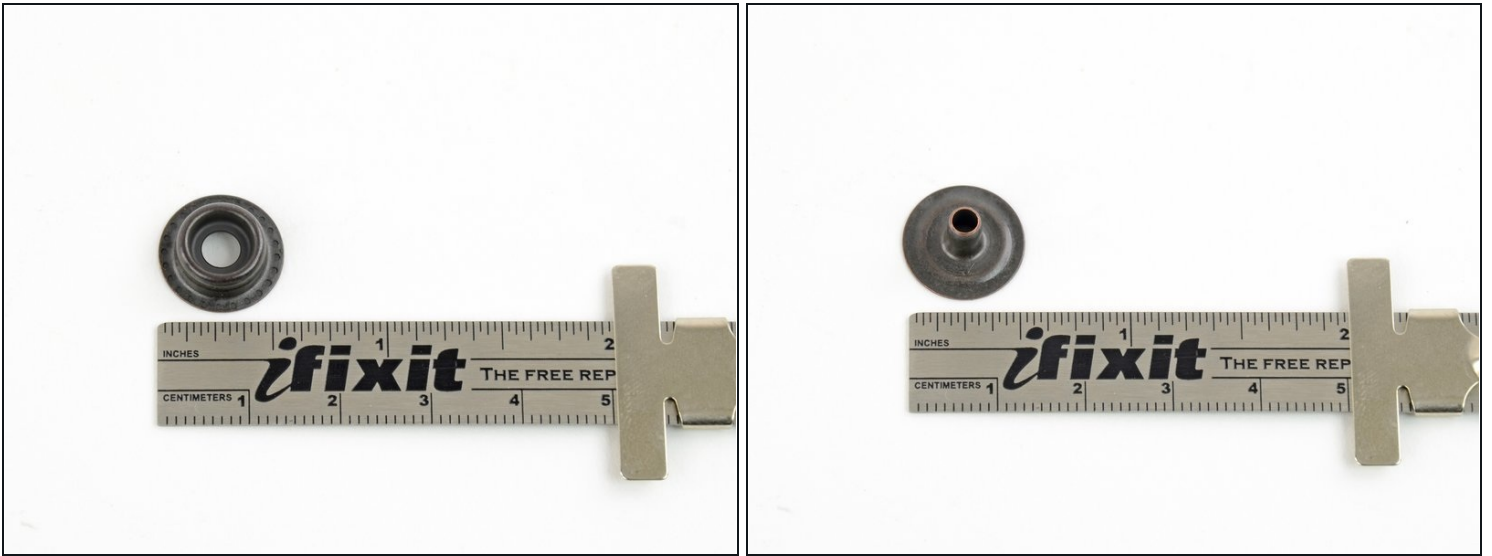

- Misurare il diametro del godronato e dell'olgo per assicurarsi che siano delle dimensioni giuste. I nostri misurano 1,25 cm circa.
 - ① Se non si è sicuri di avere la misura giusta, verificarla appoggiando il bottone automatico sul pezzo di tessuto nel quale va inserito.

Passo 3




- Inserire il godronato nell'apposito punzone del torchietto. La parte zigrinata dovrebbe andare a inserirsi nella sezione incava del punzone. Se il pezzo è stato inserito correttamente, non spunta alcuna parte dal punzone.
 - ① Il punzone del godronato è quello con il segno verde.

Passo 4




- Inserire l'olgo nell'apposito punzone del torchietto. La parte piatta dell'olgo dovrebbe inserirsi nel punzone con il gambo rivolto all'esterno.
① Il punzone dell'olgo è quello con il segno blu.

Passo 5

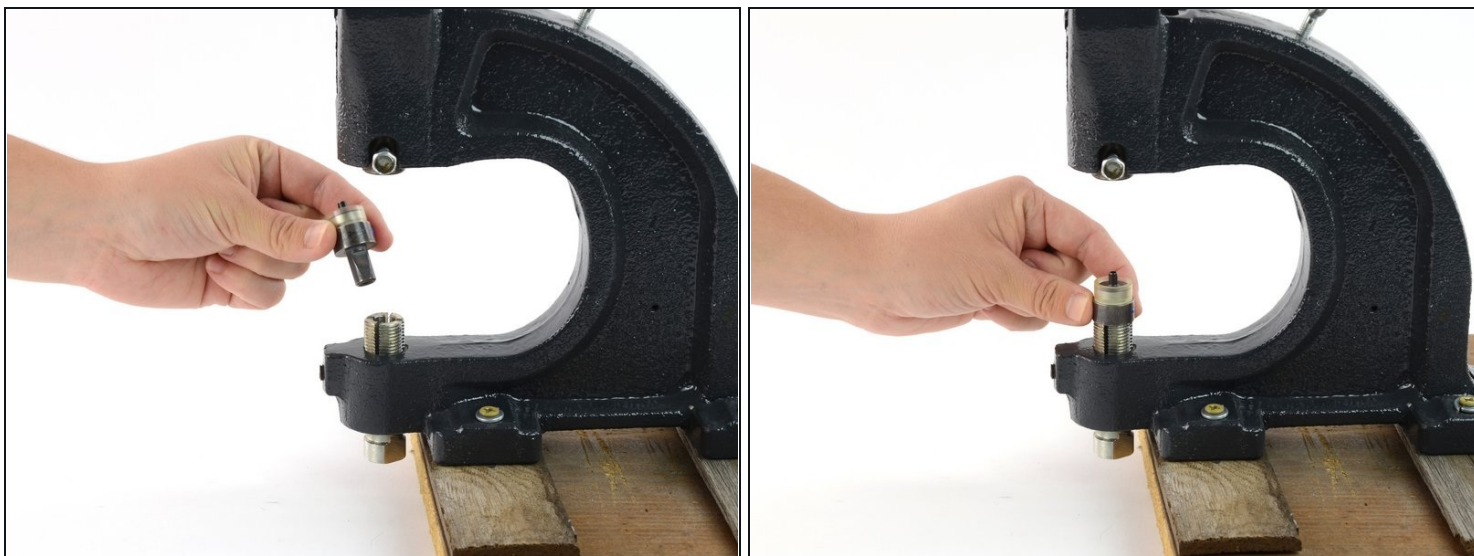

- Inserire il punzone dell'olgo nella base del torchietto.
① Il punzone dell'olgo è quello con il segno blu.

Passo 6

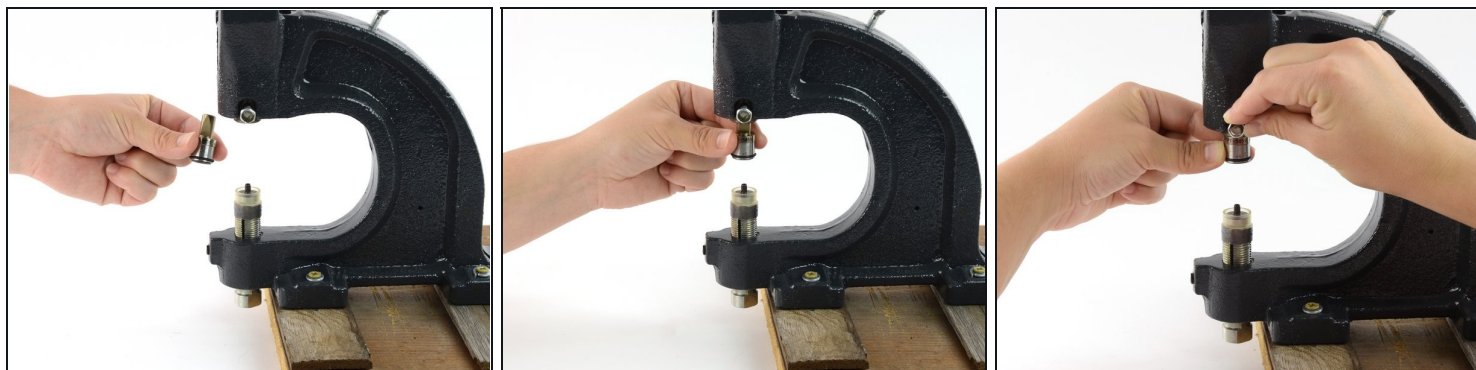


- Inserire il punzone del godronato nella parte superiore del torchietto.
① Il punzone del godronato è quello con il segno verde.
- Inserire il punzone bene a fondo, in modo che si veda solo la parte più larga.
- Per fissare il punzone del godronato, avvitare la vite laterale situata nella parte superiore del torchietto. Dopo averla stretta a mano, eseguire ancora 1/4 di giro con un cacciavite.

Passo 7



- Abbassare lentamente la leva del torchietto per avvicinare i punzoni.
- Questi ultimi dovrebbero appena toccarsi quando la leva è abbassata al massimo.
- Se rimane uno spazio tra i due punzoni, regolare l'altezza del punzone inferiore sulla base del torchietto ruotandolo finché i due punzoni non si toccano.

Passo 8

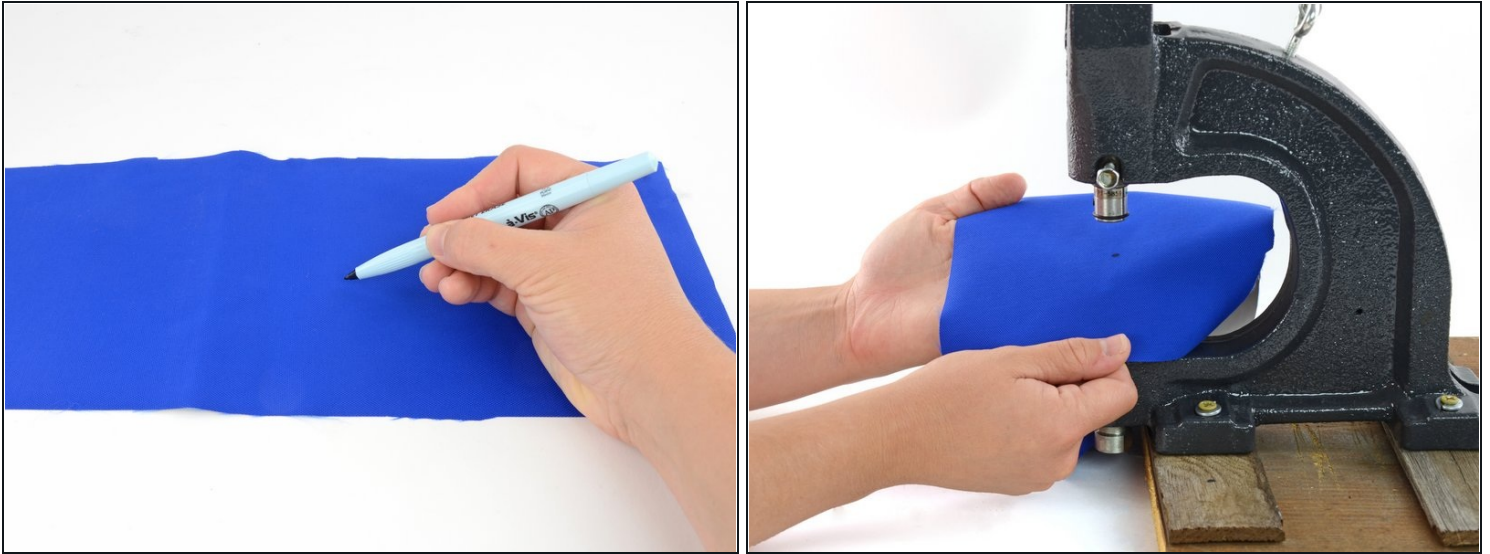



- Fare un segno sul tessuto nel punto in cui andrà inserito il bottone automatico.
- Posizionare il tessuto sul torchietto in modo che il segno combaci con il gambo dell'olgo del bottone automatico.
 - ① Se il tessuto non è ben disteso, farsi aiutare da un'altra persona che lo tenga teso mentre si inserisce il bottone automatico.

Passo 9



- Una volta posizionato il tessuto, abbassare la leva del torchietto con un movimento regolare.
- Esercitare pressione fino a sentire che il bottone automatico si è agganciato.
 - ① Per montare un bottone automatico in metallo ci vuole una certa forza. Sarà quindi necessario premere forte sulla leva.

Passo 10

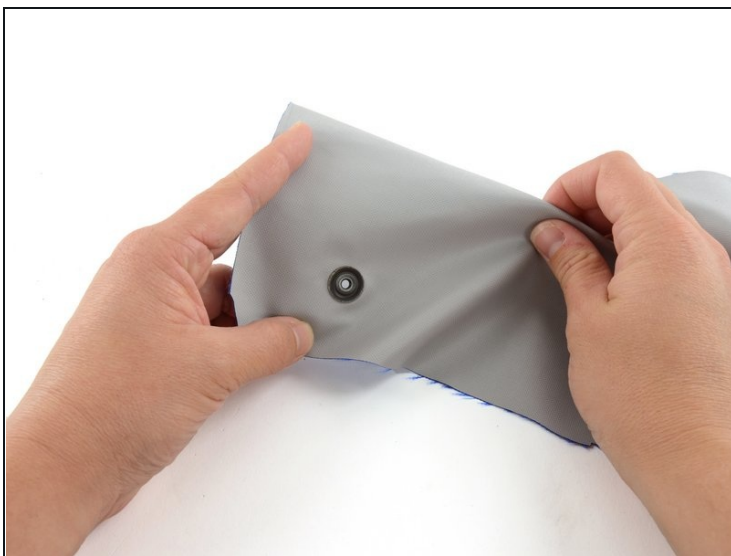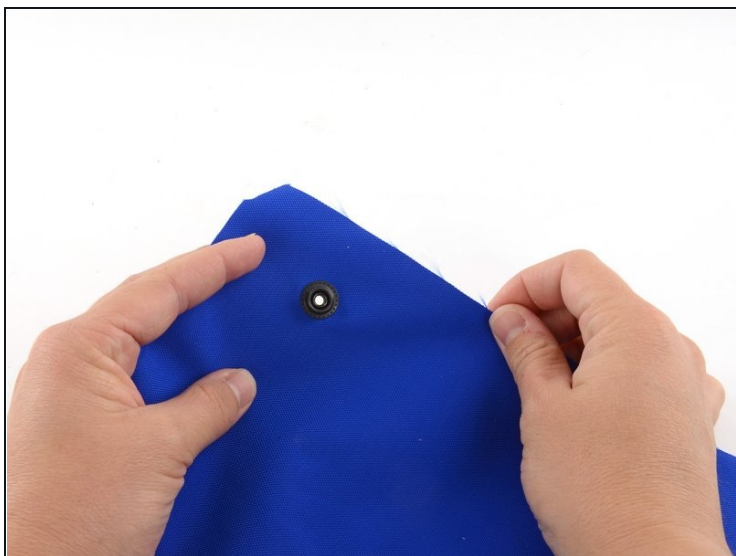


- Sollevare la leva del torchietto e togliere il tessuto.
- Osservare entrambe le parti del bottone automatico per assicurarsi che sia montato ben piatto e fissato correttamente al tessuto.
 - ① Se il bottone automatico non è assemblato bene, posizionarlo nel torchietto come già fatto in precedenza, e ripetere il [passaggio 9](#) della presente guida.

Passo 11



- Procurarsi una nuova testa.
- Procurarsi una nuova femmina.

Passo 12

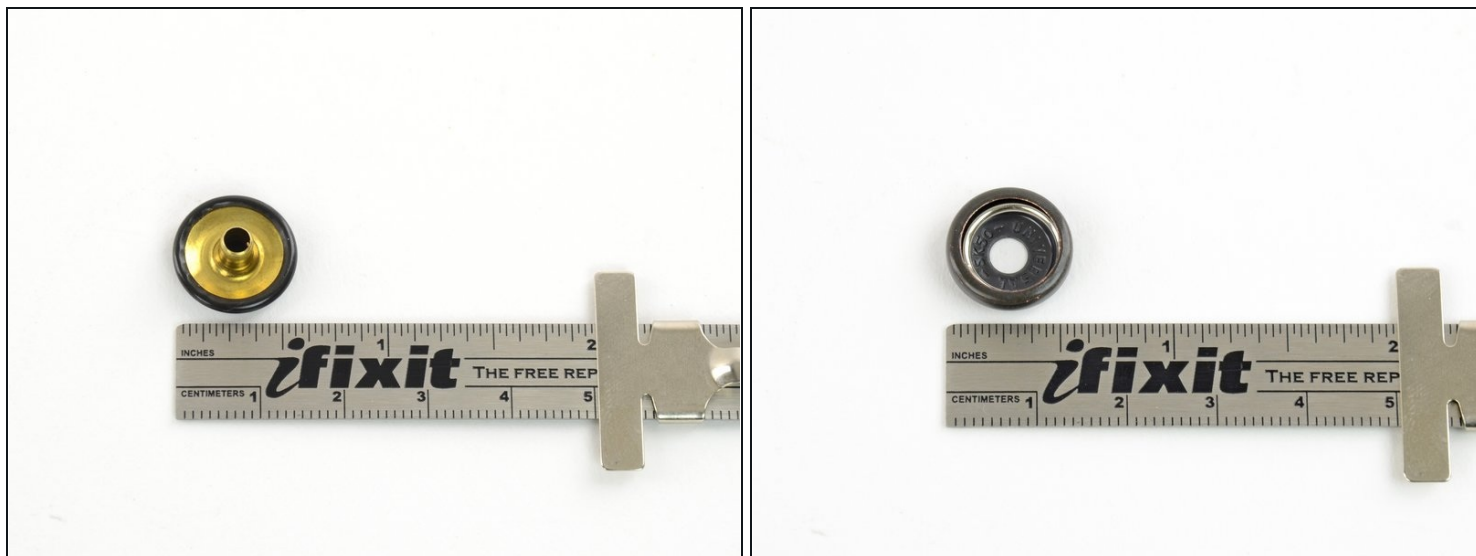


- Misurare il diametro dei componenti per assicurarsi che siano delle dimensioni giuste. Quelli nell'immagine hanno il diametro di 1,25 cm circa.
 - ① Se non si è sicuri di avere la misura giusta, verificarla appoggiando il bottone automatico sul pezzo di tessuto nel quale va inserito.

Passo 13



- Inserire la testa, con il gambo rivolto all'esterno, nel punzone del torchietto. Se il pezzo è inserito bene, la testa non dovrebbe spuntare dal punzone.
 - ① Il punzone della testa è quello con il segno arancione.


Passo 14

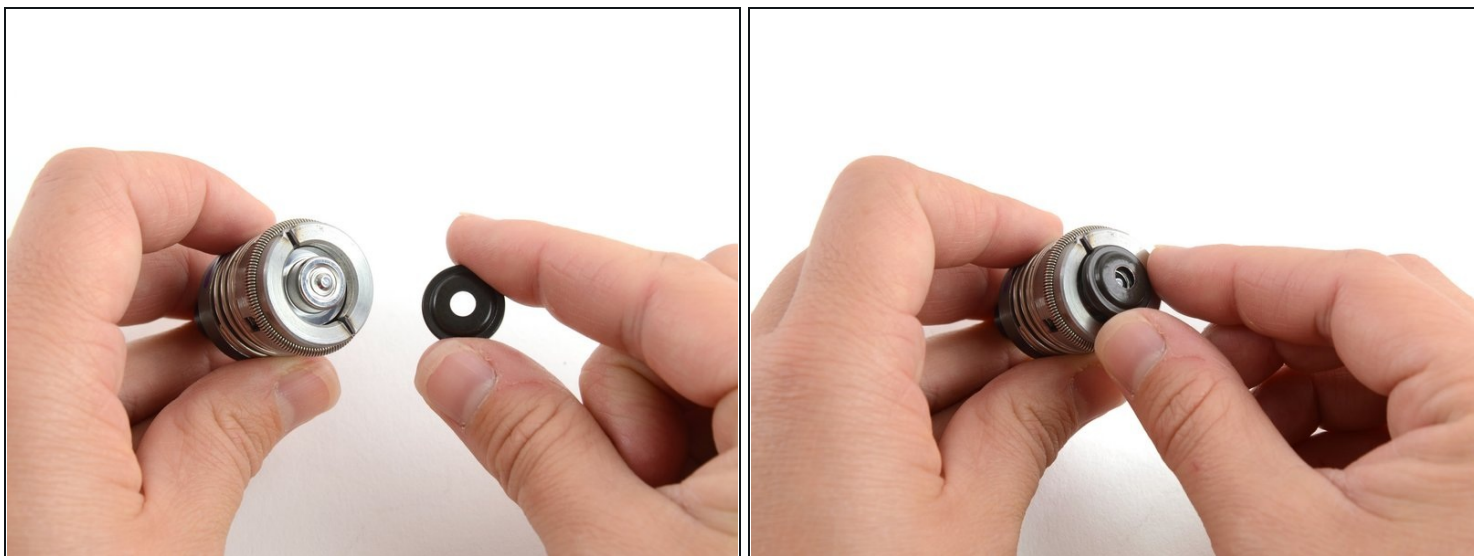

- Inserire la femmina nell'apposito punzone del torchietto, in modo che la parte più larga vada a poggiare sul punzone. Se il pezzo è stato inserito correttamente, dovrebbe rimanere fissato al punzone anche se non lo si tiene con la mano.

ⓘ Il punzone della femmina è quello con il segno viola.

Passo 15

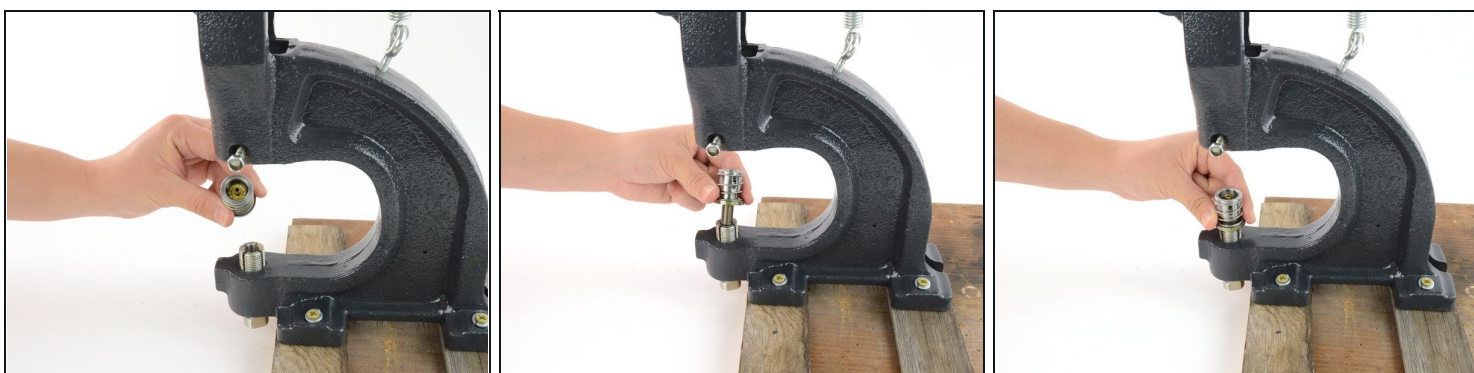

- Inserire il punzone della testa nella base del torchietto.

ⓘ Il punzone della testa è quello con il segno arancione.

Passo 16



- Inserire il punzone della femmina nella parte superiore del torchietto.
① Il punzone della femmina è quello con il segno viola.
- Inserire il punzone bene a fondo, in modo che si veda solo la parte più larga.
- Per fissare il punzone della femmina, avvitare la vite laterale situata nella parte superiore del torchietto. Dopo averla stretta a mano, eseguire ancora 1/4 di giro con un cacciavite.

Passo 17



- Abbassare lentamente la leva del torchietto per avvicinare i punzoni.
- Questi ultimi dovrebbero appena toccarsi quando la leva è abbassata al massimo.
- Se rimane uno spazio tra i due punzoni, regolare l'altezza del punzone inferiore sulla base del torchietto ruotandolo finché i due punzoni non si toccano.

⚠ Fare attenzione che la leva non torni in dietro di scatto e vi colpisca in faccia.

Passo 18




- Fare un segno sul tessuto nel punto in cui andrà inserito il bottone automatico.
- Posizionare il tessuto sul torchietto in modo che il segno combaci con il gambo della testa del bottone automatico.
 - ① Se il tessuto non è ben disteso, farsi aiutare da un'altra persona che lo tenga teso mentre si inserisce il bottone automatico.
 - ① La testa si trova nella parte inferiore del torchietto. Assicurarsi quindi di posizionare il tessuto al rovescio, in modo che la testa venga montata sul lato giusto.

Passo 19



- Una volta posizionato il tessuto, abbassare la leva del torchietto con un movimento regolare.
- Esercitare pressione fino a sentire che il bottone automatico si è agganciato.
 - ① Per montare un bottone automatico in metallo ci vuole una certa forza. Sarà quindi necessario premere forte sulla leva.

Passo 20

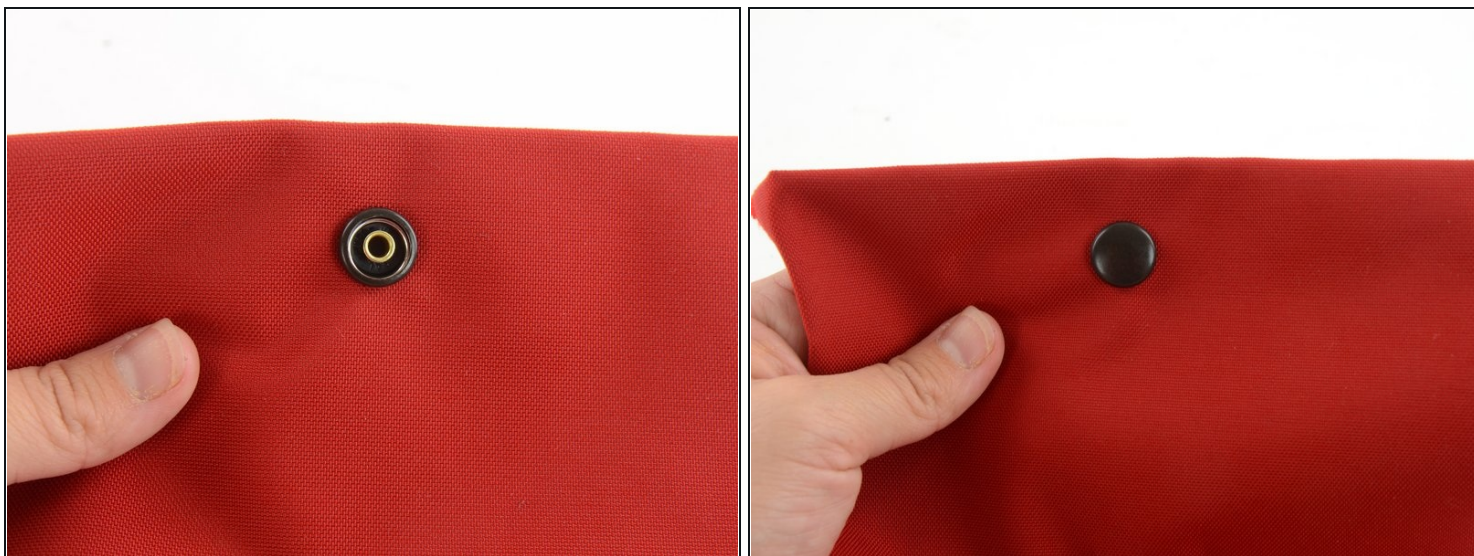

- Sollevare la leva del torchietto e togliere il tessuto.
- Osservare entrambe le parti del bottone automatico per assicurarsi che sia montato ben piatto e fissato correttamente al tessuto.
 - ① Se il bottone automatico non è assemblato bene, posizionarlo nel torchietto come già fatto prima, e ripetere il [passaggio 19](#) della presente guida.

Ammirare l'opera!