



Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica

Sostituisci il cursore di una zip con denti in plastica.

Scritto Da: Brittany McCrigler



INTRODUZIONE

Quando si rompe un tirazip, o semplicemente il cursore non scorre più, non è necessario sostituire l'intera cerniera. Basta sostituire il cursore. Si tratta di una riparazione veloce che può fare la differenza tra una zip che non funziona più e una che funziona come se fosse nuova. Verificate la misura del cursore da sostituire guardando la parte inferiore del cursore originale.

Per cercare parti di ricambio oppure ottenere ulteriore assistenza, contatta: [Patagonia Customer Service](#).

[video: <https://vimeo.com/200851935>]



STRUMENTI:

- [End Nippers](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)



COMPONENTI:

- [Zipper Lube](#) (1)

Passo 1 — Cursore zip con denti in plastica



- Individuare il fermo superiore della zip sul lato in cui va montato il cursore.
 - Utilizzare le pinze per terminali per rimuovere il fermo superiore dalla zip.
- ⚠ Fare attenzione a tagliare solo la parte in plastica, e non il tessuto.

Passo 2



- Utilizzare le pinzette per rimuovere i pezzetti rimanenti del fermo dal capo di abbigliamento.

Passo 3



- Sfilare il cursore dal capo di abbigliamento.

Passo 4




- Inserire il nuovo cursore nella zip.
 - ⓘ È probabile che si debba usare un po' di forza per far scorrere il cursore nel punto in cui era fissato il fermo superiore.
 - ⓘ Assicurarsi che il cursore sia orientato con la parte superiore rivolta verso l'alto quando scorre sulla zip.

Passo 5



- Prendere un nuovo fermo superiore.
- Posizionarlo sulla fettuccia della zip nello stesso punto in cui era fissato il fermo superiore originale.

Passo 6

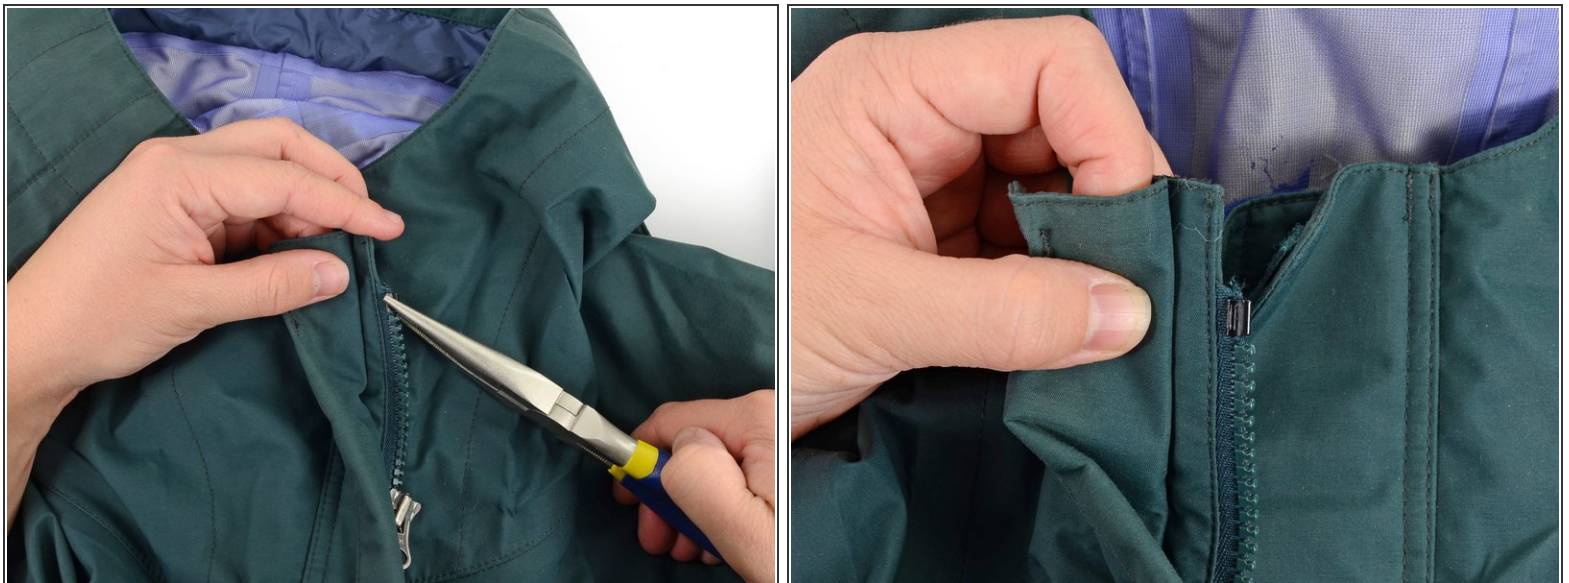

- Fissarlo aiutandosi con le pinze.

Per cercare parti di ricambio oppure ottenere ulteriore assistenza contatta:

[Patagonia Customer Service](#).