


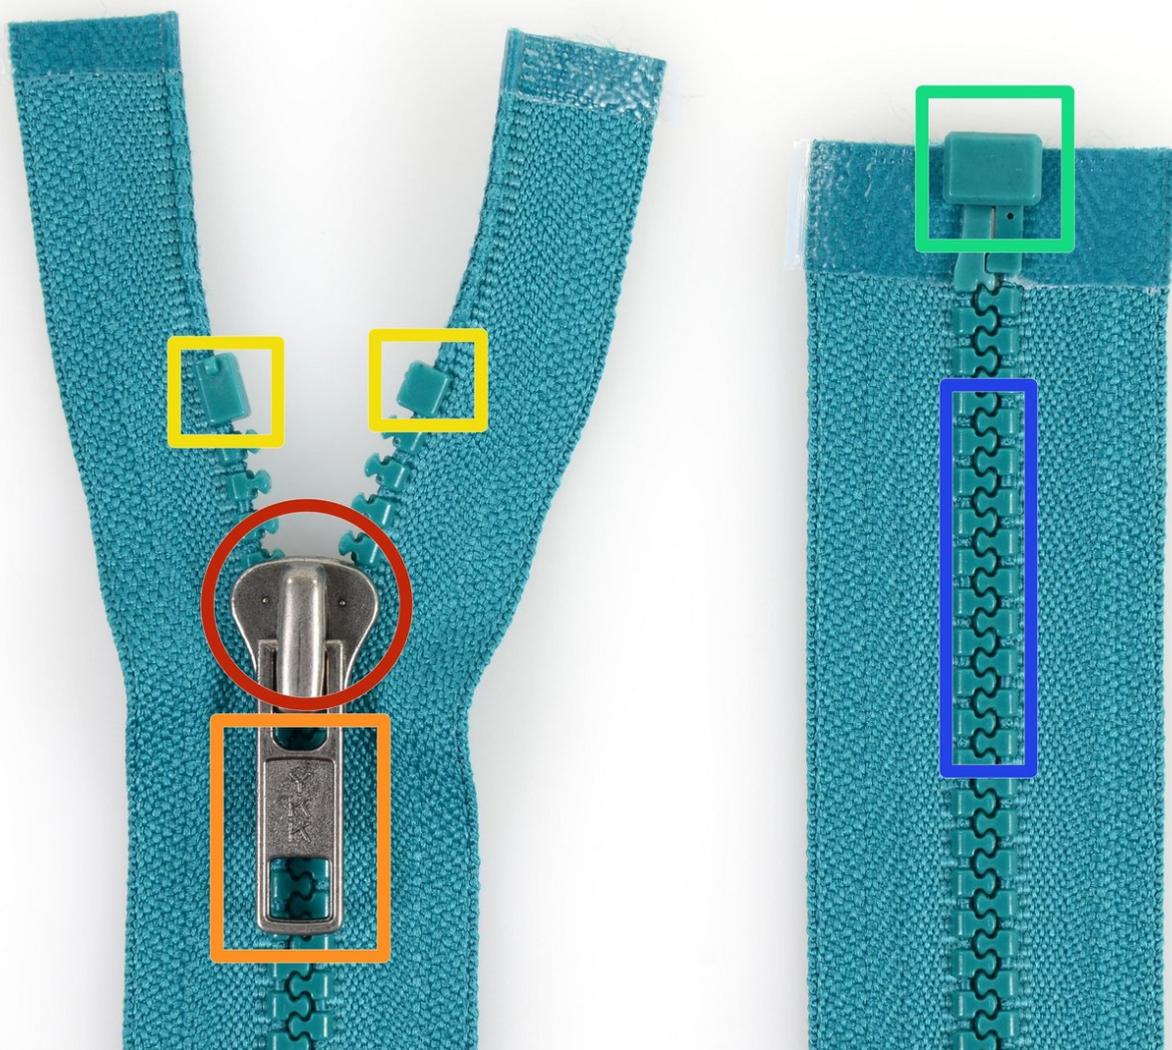

Identificare il problema di una zip con denti in plastica

zip con denti in plastica Ecco come identificare il problema di una zip con denti in plastica.


Scritto Da: Brittany McCrigler



INTRODUZIONE

La presente guida illustra i problemi tipici delle zip con denti in plastica e offre una serie di suggerimenti per effettuare una riparazione ottimale. Se non siete sicuri del tipo di zip in questione, consultate la nostra [Pagina di aiuto](#) per identificare la zip.

Passo 1 — Identificare il problema di una zip con denti in plastica

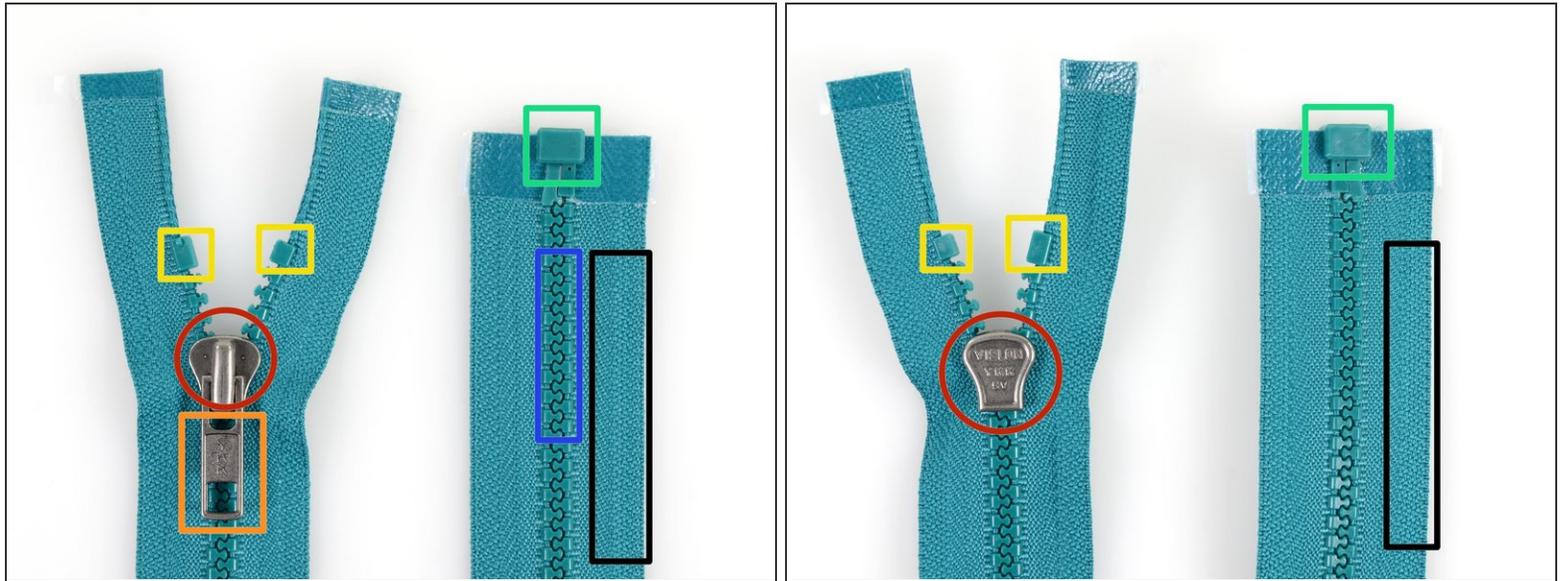

● Prima di iniziare, vediamo insieme gli elementi fondamentali di una zip con denti in plastica:

- Cursore
- Tirazip
- Fermo
- Coppa
- Denti
- Fettuccia

Passo 2



- I denti di questa zip si sono fusi.
- Non è possibile riparare la zip; bisogna sostituirla.

Passo 3




- Mancano alcuni denti della zip
- Non è possibile riparare la zip; bisognerà sostituirla.

Passo 4

- Manca la coppa alla base della zip.
- Non è possibile riparare la zip; bisogna sostituirla.

Passo 5

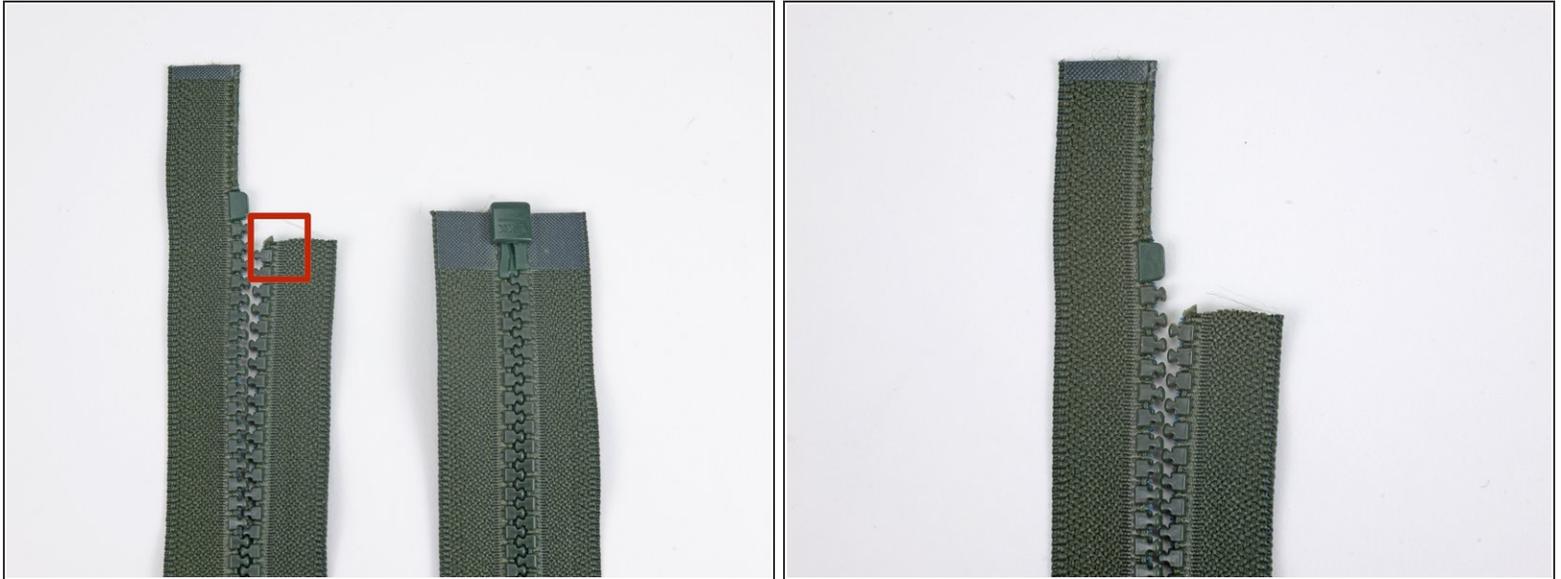

- Manca il fermo all'estremità superiore della zip.
- Ammesso che ci sia abbastanza tessuto attorno alla zip (nell'immagine è stato appositamente tagliato per far capire meglio), basta sostituire il fermo superiore come mostrato nella nostra guida per la sostituzione del cursore.