



Cucire un bottone

Ecco come ricucire un bottone su un capo di abbigliamento.

Scritto Da: Brittany McCrigler



INTRODUZIONE

Sostituire un bottone è una delle riparazioni più usuali sui capi di abbigliamento. Fortunatamente, è anche la più facile. La presente guida mostra come ricucire un normale bottone a quattro fori usando ago e filo. In questa guida utilizziamo un filo di colore a contrasto, ma quando sarà il momento di realizzare il lavoro, utilizzate un filo intonato al colore del tessuto.



STRUMENTI:

- [Tailor's Chalk](#) (1)



COMPONENTI:

- [Button](#) (1)
- [Thread](#) (1)

Passo 1 — un bottone



- Individuare la parte di tessuto da cui si è staccato il bottone.

Passo 2




- Sovrapporre l'asola sulla parte in cui va ricucito il bottone. Inserire il gesso da sarto nell'asola e fare un segno sul tessuto sottostante.

Passo 3



- Tagliare una gugliata di filo—una gugliata lunga come il braccio dovrebbe essere più che sufficiente.
- Infilare un ago.

Passo 4

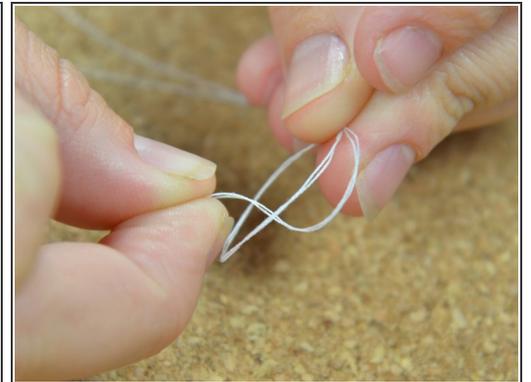

- Far scorrere l'ago fino al centro della gugliata. A questo punto la lunghezza dei due capi di filo dovrebbe essere uguale.
- Annodare insieme le due estremità del filo.

Passo 5



- Fare un secondo nodo sopra il primo in modo da renderlo più spesso. Questo accorgimento serve ad evitare che il nodo passi attraverso la trama del tessuto.

Passo 6



- Inserire l'ago nel tessuto da sotto a sopra, in corrispondenza del segno fatto con il gesso.
- Tendere bene il filo fino a sentire che il nodo si blocca sul rovescio del tessuto.

Passo 7



- Infilare l'ago in uno dei fori del bottone, scegliendo a caso un foro da cui iniziare.
- Lasciar scorrere il bottone lungo il filo fino al tessuto.

Passo 8



- Far passare l'ago nel foro del bottone opposto a quello in cui lo si è appena infilato.
- L'ago deve passare solo nel foro, non nel tessuto.

Passo 9

- Ora infilare nuovamente l'ago nel tessuto, questa volta da sopra a sotto, vicino al punto in cui lo si è infilato all'inizio.
- Tendere bene il filo finché il bottone rimane ben piatto sul tessuto.

Passo 10

- Infilare nuovamente l'ago nel tessuto da sotto a sopra, esattamente accanto al nodo iniziale.
- Far passare l'ago in uno dei due fori non ancora infilati.
- Tendere bene il filo.

Passo 11



- Infilare l'ago nell'ultimo foro del bottone, da sopra a sotto.
- L'ago deve passare solo nel foro, non nel tessuto.
- Inserire nuovamente l'ago nel tessuto, il più vicino possibile agli altri due fili.
- Tendere bene il filo.

Passo 12



- Infilare di nuovo l'ago da sotto a sopra e farlo passare nel foro che si era infilato per primo.
- Tendere bene il filo.

Passo 13



- Far uscire l'ago dal foro e infilarlo direttamente nel secondo foro, da sopra a sotto.
- Tendere bene il filo.

Passo 14




- Spingere l'ago da sotto a sopra nel terzo foro del bottone.
 - Tendere bene il filo.
 - Infilare l'ago da sopra a sotto nel quarto foro e tendere bene il filo.
- i** Ripetere ancora una volta i passaggi 12-14 della presente guida, poi proseguire.

Passo 15

i A questo punto il bottone è cucito e ci vuole un nodo per fissarlo.

- Spingere l'ago attraverso i fili che fissano il bottone sul rovescio del tessuto. Fare attenzione a non afferrare anche il tessuto.

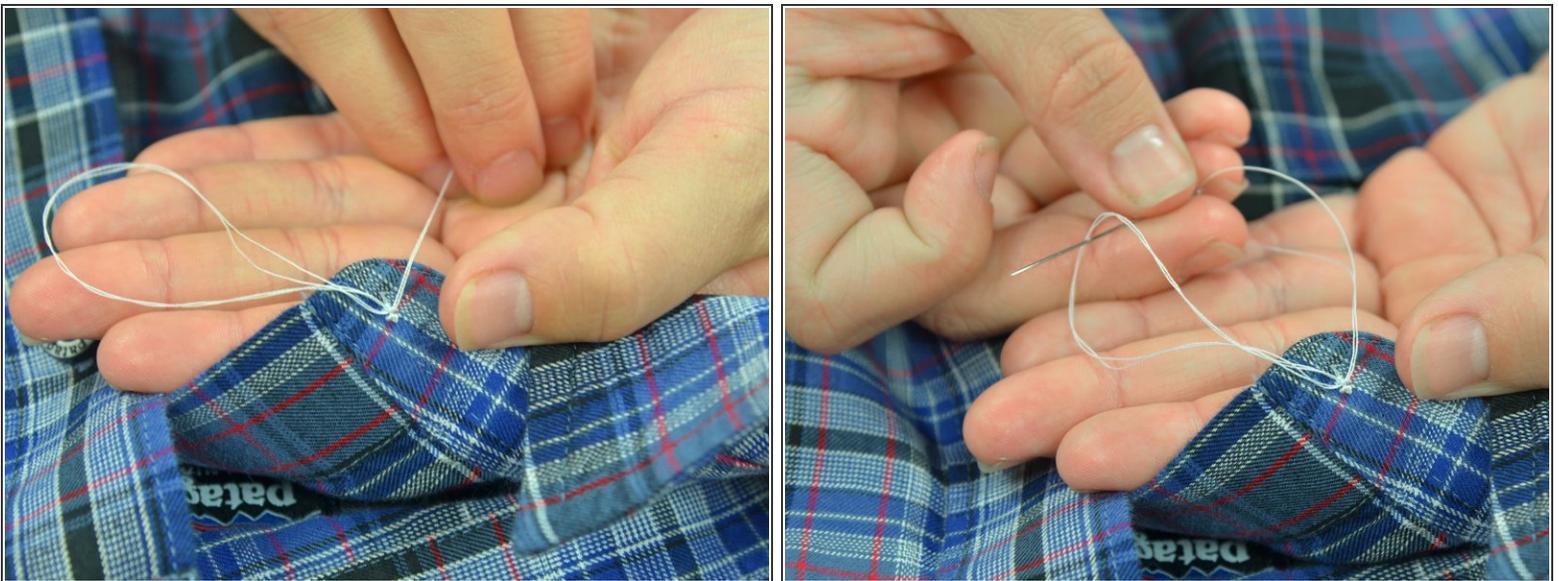Passo 16

- Lasciare un po' di lasco nel filo e far passare l'ago nell'anello di filo così creato.
- Tendere bene il filo, formando un nodo.
- Ripetere ancora una volta i passaggi 15 e 16 per aggiungere un secondo nodo.

Passo 17

- Tagliare i fili in eccesso.
- Controllare che il bottone sia ben fissato.