




# Sostituzione della batteria interna per Power Mac G4 M5183

Scritto Da: Justin Petrilli

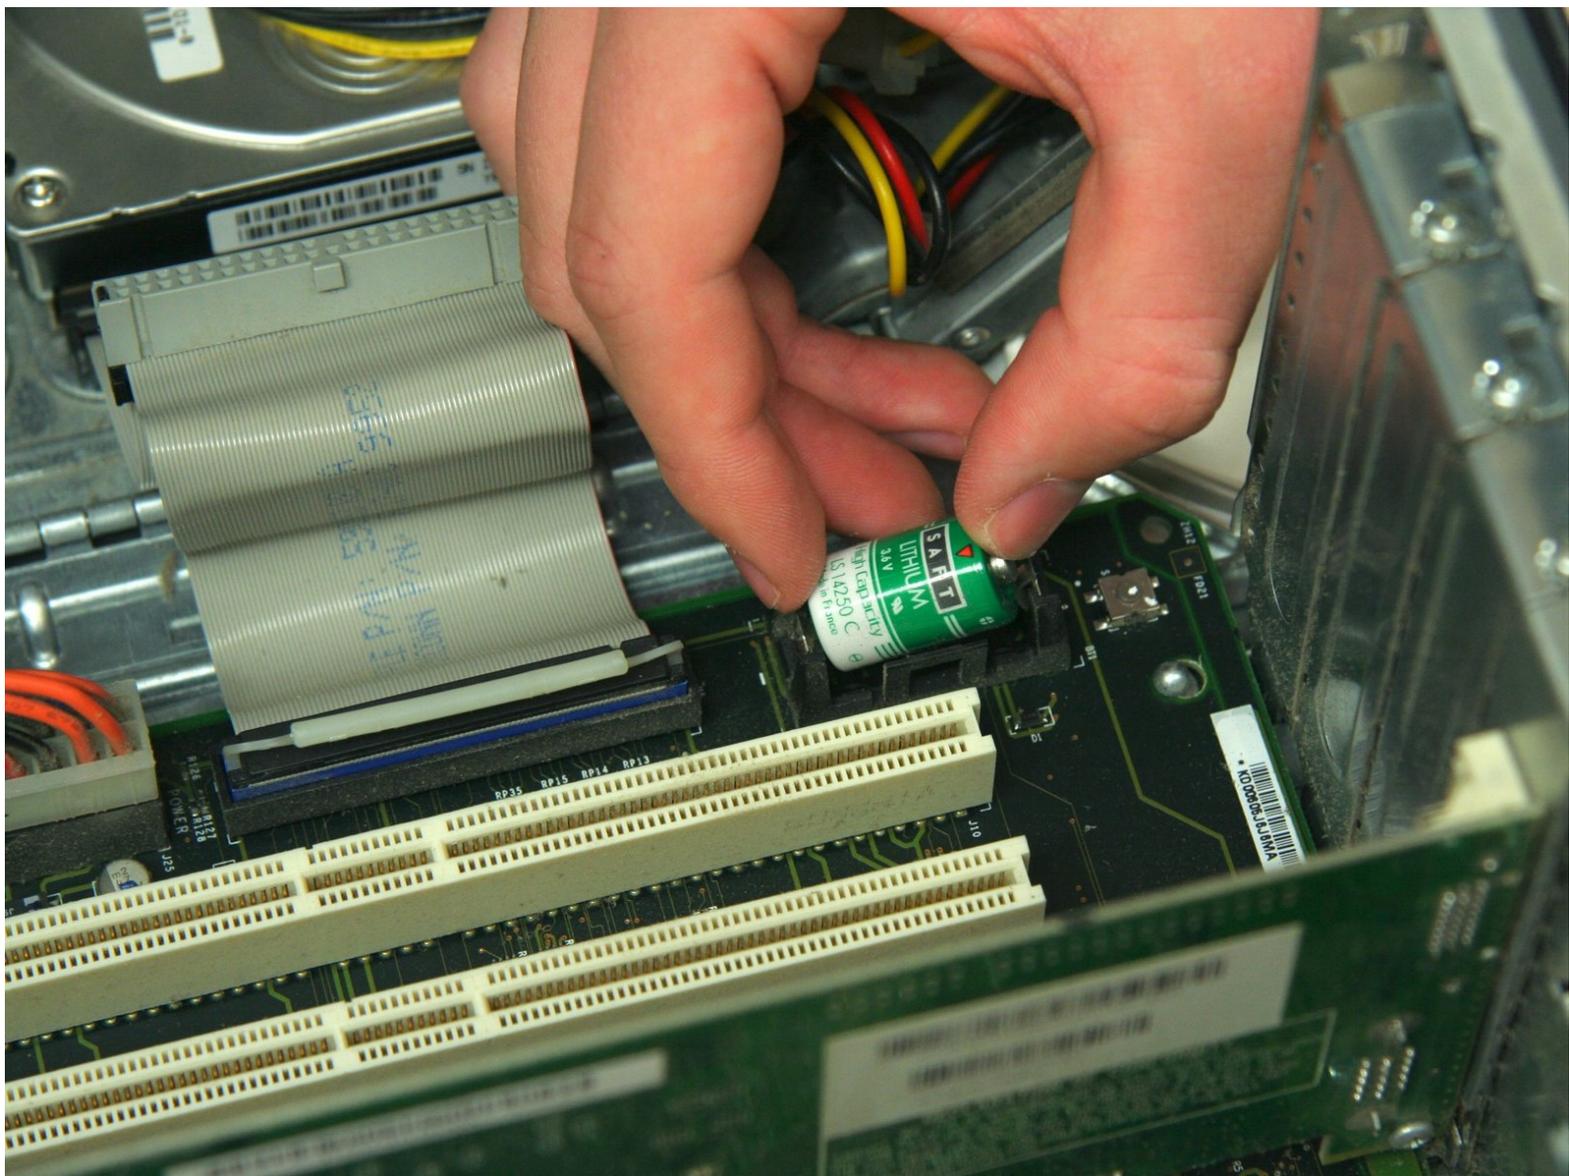

## INTRODUZIONE

Sostituzione della batteria interna che regola diverse funzioni del computer, incluso il calendario



## Passo 1 — Apertura del PowerMac G4 M5183



- Tirare il fermo esterno.
- Abbassare lo sportello fino a quando non è all'altezza della superficie di lavoro.

**!** Prima di lavorare sul computer assicurati che non sia collegato a un alimentatore, quindi toccalo con un oggetto metallico. Questo scarica elettricità statica, che potrebbe danneggiare il computer.

## Passo 2 — Batteria Interna

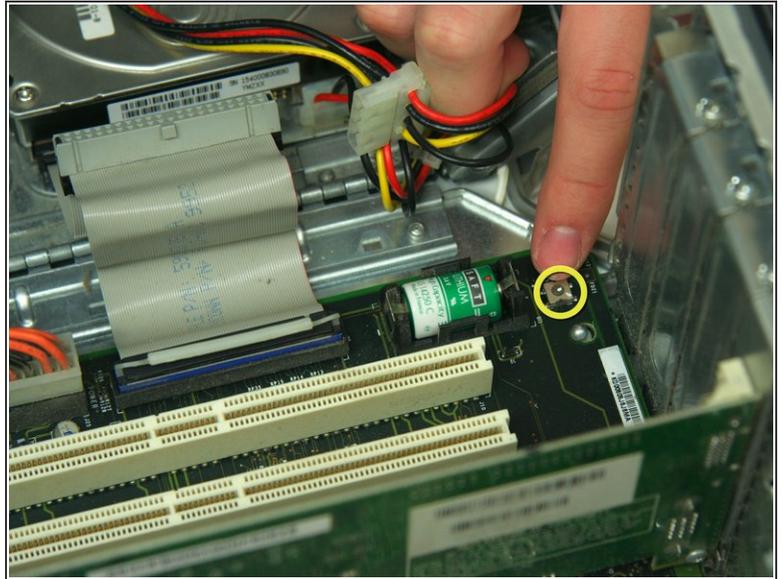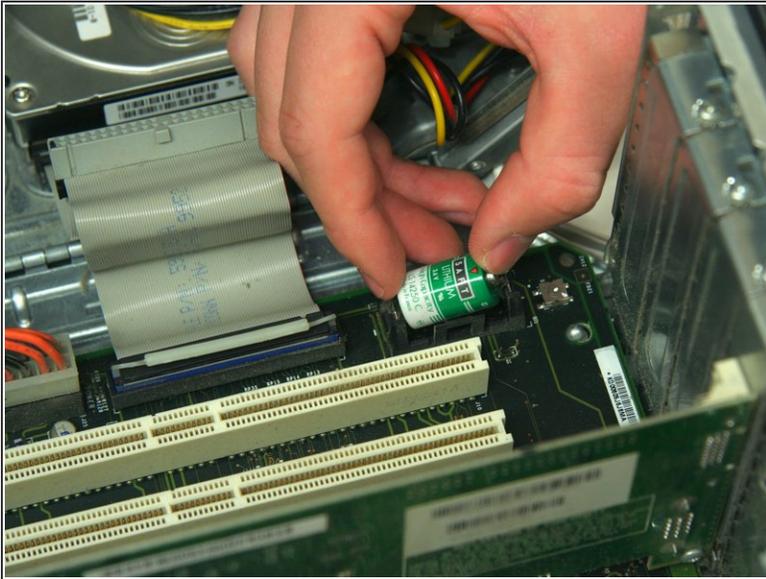

- Trova la batteria.
- Rimuovi e sostituisci la batteria.
- premi una volta (solo una volta) il bottone PMU per resettare l'alimentazione.